


TOSHIBA

INSTALLATION MANUAL

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

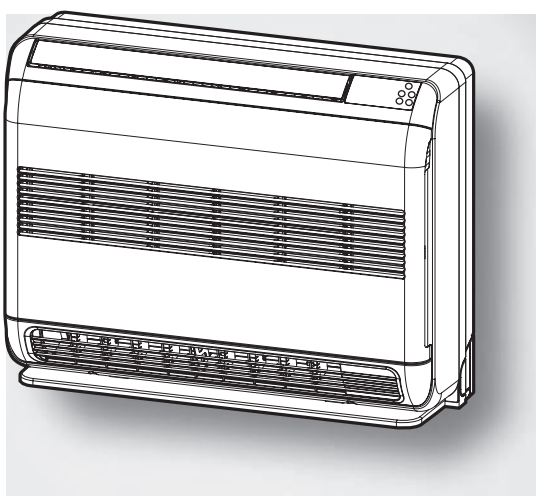

HRVATSKI

Indoor unit

RAS-(B) 10, 13, 18UFV Series

Outdoor unit

RAS-10, 13, 18SAV Series

RAS-M14GAV-E

RAS-M18GAV-E

RAS-3M18SAV-E

RAS-3M26GAV-E1

RAS-4M23SAV-E

RAS-4M27GAV-E1

RAS-5M34UAV-E

HEMA UGRADNJE UNUTARNJIH I VANJSKIH JEDINICA

70 mm ili više

50 mm ili više

50 mm ili više

1 Ploča za ugradnju

2 Bežični daljinski upravljač

3 Baterije

4 Nosač daljinskog upravljača

5 Filtar

6 Filtar

7 Pričvrsni vijak

8 Vijak za drvo s plosnatom glavom

9 Izolacijska pločica

Zaštitna cijev

Ne dopustite labavljenje cijeva za pražnjenje.

Odrežite rupu na cijevi pod laganim nagibom.

Pazite da je cijev za pražnjenje položeno pod nagibom prema dolje.

Pomoćne cijevi se mogu povezati lijevo, straga lijevo, straga desno, desno, dolje desno ili dolje lijevo.

Desno
Straga desno
Dolje desno
Lijevo
Straga lijevo
Dolje lijevo

Izolirajte cijevi za rashladno sredstvo s izolatorom odvojeno, ne zajedno.

8 mm debela polietilenska pjena otporna na toplinu

U slučaju cijevi zdesna ili slijeva izrežite područje obilježeno isprekidanom crtom

Prilikom ugradnje vanjske jedinice ostavite otvorenim najmanje dva smjera (A), (B), (C) i (D) pokazana na slici s desne strane.

Napomena :

- Pojednosti o priboru i dijelovima za ugradnju nalaze se u popisu porbora.

OPREZ

Ugrađujte u prostorije zapremine 13 m³ ili veće. Ako u prostoriji dođe do propuštanja plina rashladnog sredstva, može doći do pomanjkanja kisika.

Vinilna traka
Staviti nakon provedbe testa pražnjenja.

600 mm ili više jedino ako nema nikakvih prepreka sprijeda i s obje strane.

100 mm ili više

100 mm ili više

600 mm ili više

600 mm ili više

(A)

(B)

(C)

(D)

Sedlo


Produžetak ispusnog cijeva (Nije dostupno, dostaviti će instalater)

Dodatni Dijelovi za Ugradnju Prema Izboru

Šifra dijela	Naziv dijela	Kol.
A	Cijevi rashladnog sredstva Tekuća strana : Ø6,35 mm Plinska strana : Ø9,52 mm (RAS-(B) 10, 13UFV Series) : Ø12,7 mm (RAS-(B) 18UFV Series)	Jedan za svaki
B	Izolacijski materijal cijevi (polietilenska pjena, 8 mm debljine)	1
C	Kit, PVC- vrpce	Jedan za svaki

Raspored svornjaka za pričvršćivanje vanjske jedinice RAS-10, 13, 18SAV Series

- Osigurajte vanjsku jedinicu svornjacima i maticama ako će jedinica biti izvrgnuta jakom vjetru.
- Upotrebjavajte sidrene svornjake i matice od Ø8 mm ili Ø10 mm.
- Ako je potrebno ispustiti vodu od odmrzavanja, spojite ispusnu sapnicu i vodonepropusni poklopac na dnu ploče vanjske jedinice, prije nego što je ugradite.

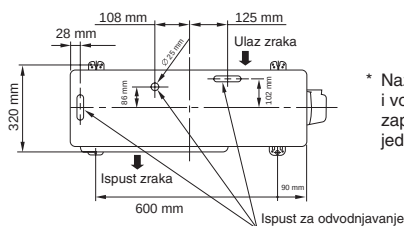

* Nazuvak za odvodnju i vodootporni čep zapakirani su u vanjskoj jedinici.

※ Pri uporabi vanjske jedinice za višestruke sustave pročitajte priručnik za montažu isporučen zajedno s predmetnim modelom.

UNUTARNJA JEDINICA

Mjesto Ugradnje


- Mjesto koje osigurava dovoljne razmake oko unutarnje jedinice kako je prikazano na shemi.
- Mjesto gdje nema prepreka u blizini usisa i ispusta zraka.
- Mjesto koje olakšava ugradnju cijevi na vanjsku jedinicu.
- Mjesto koje dopušta otvaranje prednjeg panela.

OPREZ

- Treba izbjegavati izravno sunčevo svjetlo na bežični prijamnik unutarnje jedinice.
- Mikroprocesor u unutarnjoj jedinici ne treba biti blizu RF (radiofrekventnog) izvora šuma.
(Za detalje, pogledajte vlasnički priručnik)


Daljinski upravljač

- Mjesto gdje nema prepreka kao što su zastori, koje bi mogle zaustaviti signal od unutarnje jedinice.
- Ne ugrađujte daljinski upravljač na mjestu koje je izloženo izravnom sunčevom svjetlu ili je blizu izvora grijanja, poput peći.
- Držite daljinski upravljač barem 1 m dalje od najbližeg televizora ili stereo opreme (To je nužno za spriječiti smetnje u slici ili šumove).
- Mjesto za postavljanje daljinskog upravljača treba biti određeno kako je prikazano ispod.

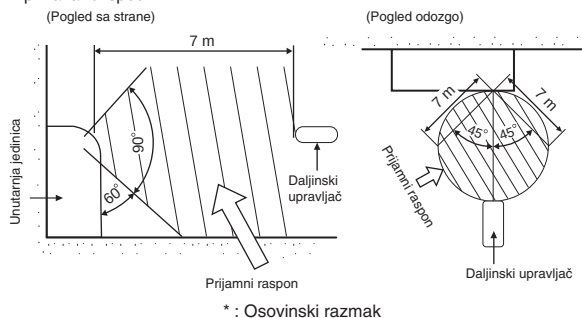

Izrezivanje Rupe i Postavljanje Ploče za Ugradnju

Izrezivanje rupe

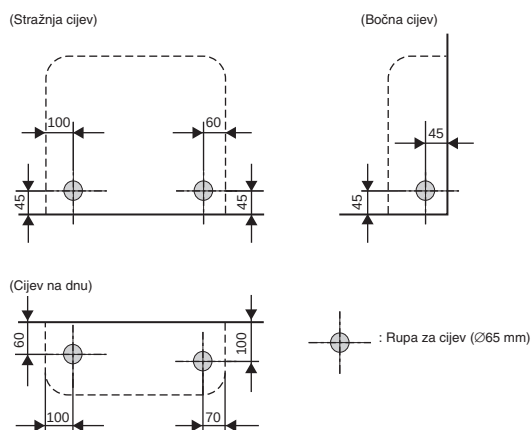


1. Nakon određivanja položaja rupe za cijev izbušite rupu za cijev (Ø65 mm) s blagim nagibom prema dolje prema vanjskoj jedinici.

NAPOMENA

- Kada bušite zid koji sadrži metalnu letvu, žičanu letvu ili metalnu ploču, pazite da pri tome rabite cijevni obodni prsten za rupu koji se posebno prodaje.


Položaj za postavljanje ploče i vijaka za ugradnju

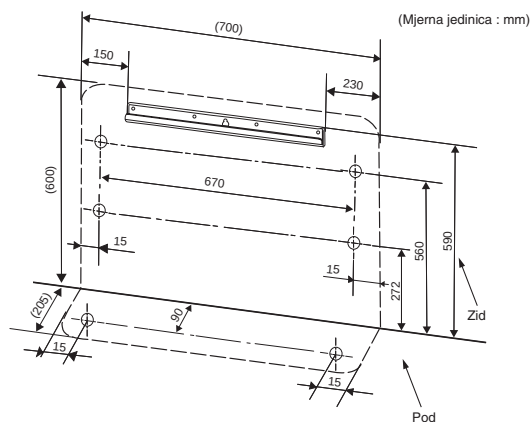

Kada se ploča za ugradnju postavlja izravno na zid

1. Sigurno postavite ploču za ugradnju na zid, stegnuvši je vijcima za gornje i donje dijelove, kako bi se za to zakvačila unutarnja jedinica.
2. Za postaviti ploču za ugradnju na betonski zid sa sidrenim svornjacima, iskoristite rupe za svornjake kako je nacrtno na donjem crtežu.
3. Postavite ploču za ugradnju vodoravno na zid.

Ploča za ugradnju
(Držite u vodoravnom položaju.)



Rupa Ø5 mm



Sidrena spojnica
(lokalni dijelovi)

Sidreni svornjak

Dio koji izlazi van
15 mm ili manje

Pričvršni vijak
Ø4 mm x 25 mm


OPREZ

Nepravilno pričvršćivanje jedinice može dovesti do osobne povrede i imovinske štete ako jedinica padne.


- U slučaju zidova od blokova, opeka, betona ili sličnih materijala, načinite rupu u zidu Ø5 mm.
- Umetnite sidrenu spojnicu za odgovarajućih pričvršnih vijaka ⑦.

Kako Ugraditi Unutarnju Jedinicu

1. Skinite rešetku usisa zraka. Otvorite rešetku usisa zraka i izvadite sponu.
2. Skinite prednju ploču (Odvrnite 4 vijka).

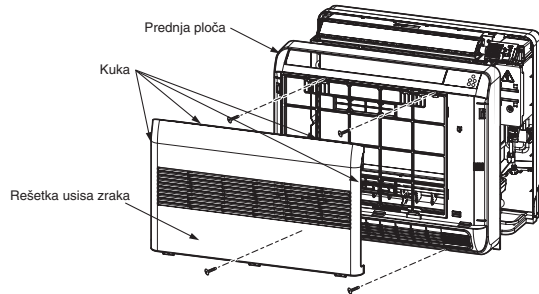


Shema cijevi za spajanje

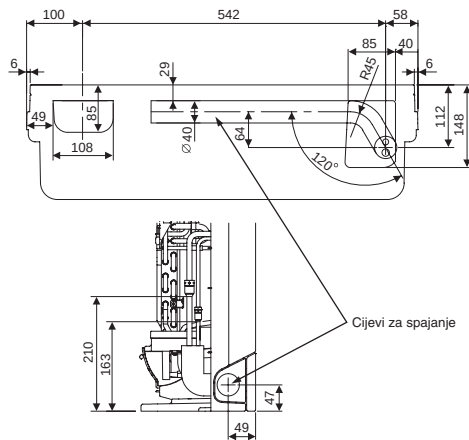

Pročišćavanje cijevi za spajanje

- 1) Provjerite propuštanje li spojevi matica s proširenjem plinove pomoću uređaja za otkrivanje propuštanja plina ili sapunaste vode.
- 2) Za sprječavanje prodora plina u raspor vrh i dno pričvrstite ljepljivom vrpcom.
- 3) Raspor je oblijepljen ljepljivom vrpcom.
- 4) Za sprječavanje rascjepa na vrhu raspora pričvrstite isporučenom izolacijskom pločicom.

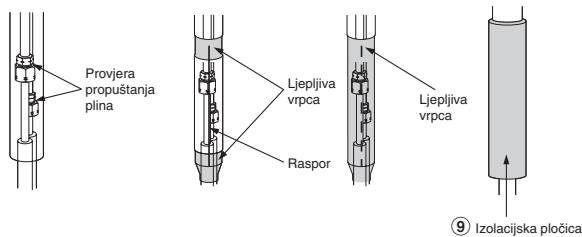


Ispust


1. Neka ispusno crijevo ide ukoso prema dolje.

NAPOMENA

- Rupa trebati biti načinjena tako da ima blagi nagib prema dolje na vanjskoj strani.

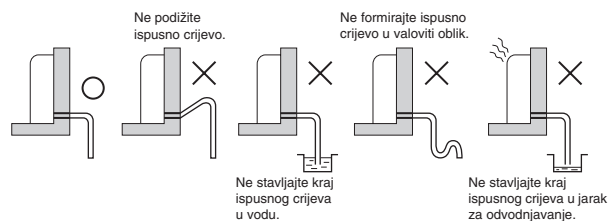

2. Stavite vodu u odvodnu pločicu i provjerite je li sva voda ispuštena van.
3. Kada povezujete produžetak ispusnog crijeva, izolirajte spojni dio produžetka sa zaštitnom cijevi.



OPREZ

Pobrinite se za drenažnu cijev koja će pravilno prazniti vodu iz jedinice. Neispravna odvodnja može dovesti do kapanja rose.



Žičana veza

Ožičenje spojnog kabela neophodno je za skidanje prednje ploče.

1. Uklonite poklopac priključaka i kabelsku sponu.
2. Umetnite spojni kabel (u skladu s lokalnim propisom) u rupu za cijev na zidu.
3. Izvucite spojni kabel kroz kabelski prorez na zadnjem panelu, tako da izađe van oko 50 cm.
4. Umetnite spojni kabel do kraja u blok priključaka i dobro ga učvrstite vijcima.
5. Zakretni moment pritezanje : 1,2 N·m (0,12 kgf·m)
6. Učvrstite spojni kabel sa sponom.
7. Pričvrstite poklopac priključaka, pa ugradite prednju ploču i rešetku usisa zraka.

OPREZ

- Svakako pogledajte shemu sustava ožičenja koja je nalijepljena unutar prednjeg panela.
- Provjerite lokalne propise o kablovima, kao i posebne zahtjeve ili ograničenja pri ožičenju.

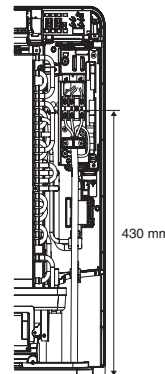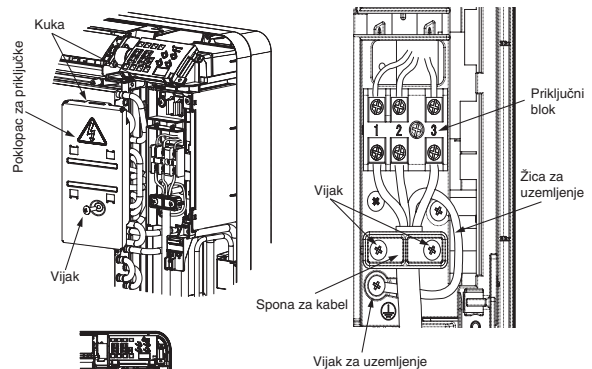

Duljina skidanja izolacije spojnog kabela

NAPOMENA


- Primjenjujte samo višeznačnu sukane žicu.
- Vrsta žice : H07RN-F ili 60245 IEC66 (1,0 mm² ili više)

CR

Postavljanje izravno na pod.


- 1) Pričvrstite nožicu unutarnje jedinice na pod s 2 pričvrtna vijka.
- 2) Pričvrstite gornji dio unutarnje jedinice na zid s 4 pričvrtna vijka.

(Ugradnja na pod)

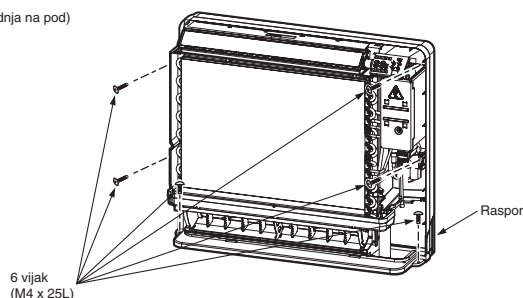

NAPOMENA


- U slučaju ugradnje bez podnožja molimo pobrinite se da prerežete raspor s lijeve i s desne strane glavnog dijela.

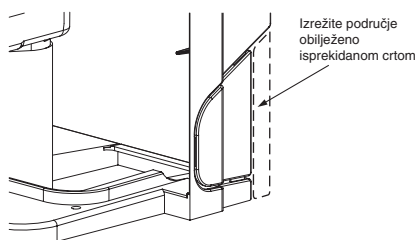

Ugradnja na zid

- 1) Pričvrstite ploču za ugradnju na zid s 4 pričvrtna vijka.
- 2) Stavite unutarnju jedinicu na ploču za ugradnju.
- 3) Pričvrstite gornji dio unutarnje jedinice na zid s 4 pričvrtna vijka.

(Ugradnja na zid)

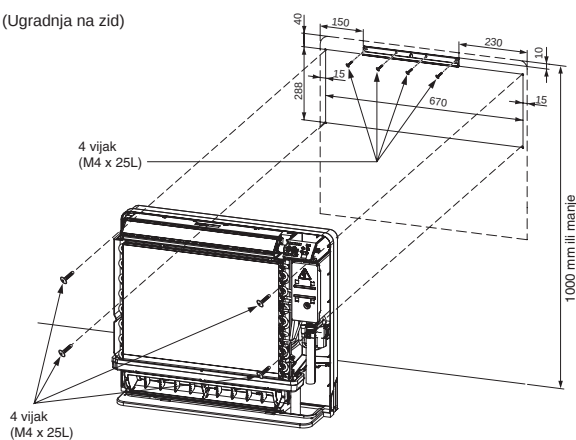


OPREZ

Pobrinite se da ga vijcima pričvrstite na označeni položaj. Neuspješno pričvršćivanje može rezultirati u oštećenju cijevi i prevrtanjem kompleta.

Skrivena Montaža

Ovdje je pokazana posebna metoda ugradnje unutarnje jedinice, njezino ukopavanje u zid. Molimo pobrinite se zato da promijenite način rada ukopanosti u zid.

1. Za prebacivanje na način rada ukopanosti u zid
Za prebacivanje na način rada ukopanosti u zid pritisnite i držite pritisnutom tipku AIR OUTLET SELECT (odabir ispusta zraka) 20 sekundi.
- Jedinica započinje s radom i čuje se 5 pištavih zvukova. Potom slijedi oznaka na Pokazivač temperature zasvijetlit će na 5 sekundi.
- Za otkazivanje pritisnite tipku AIR OUTLET SELECT (odabir ispusta zraka) 20 sekundi, potom slijedi 5 pištavih zvukova. Potom oznaka pokazivaču temperature trepti 5 sekundi.
- Za sprječavanje nakupljanja rose gornji kut ploče trebao bi biti uzak.

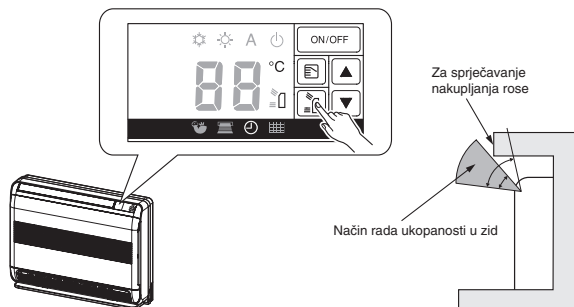


2. Veličina rupe u zidu

Veličina rupe u zidu trebala bi biti dovoljna za održavanje udaljenosti od unutarnje jedinice, kao što je to pokazano na sljedećoj slici.

(Pogled sprijeda)


(Mjerna jedinica : mm)

(Pogled sa strane)

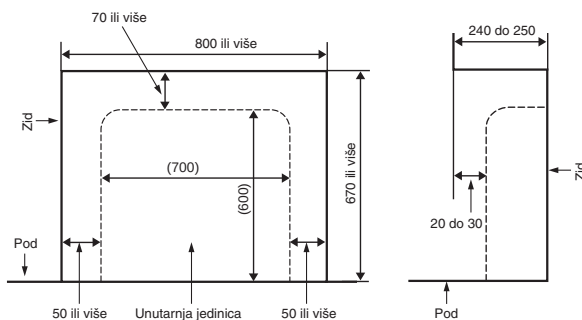

3. Ugradnja pomoću potporne ploče

- Za ugradnju u već postojeću rupu u zidu, ako je nemoguće održati dubinu od 20-30 mm, upotrijebite potpurnu ploču za osiguravanje te udaljenosti.
- Postavite vijke i potpurnu ploču kao što je to pokazano na slici.
- Pobrinite se da prebacite na način rada ukopanosti u zid.

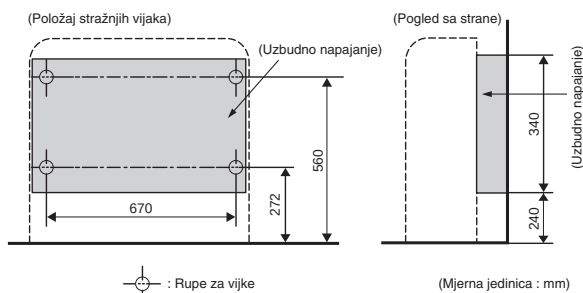


4. U slučaju rešetkaste ploče


- Slijedite sljedeću sliku kako biste se pobrinuli za održavanje dovoljne udaljenosti između rešetkaste ploče, okvira i zida.
- Pobrinite se da prebacite na način rada ukopanosti u zid.
- Rešetkasta ploča trebala bi biti izrađena od drva.
- Između usisa i ispusta zraka trebala bi biti razdjelnica s pregradnom daskom.
- Pobrinite se da omogućite otvoreni dio za PRIJAMNIK.
- Otvoreni dio rešetkaste ploče mora zauzimati 70 % ili više veličine rupe u zidu.
- Otvoreni dio rešetkaste ploče mora biti jednoobrazno postavljen.

(Pogled odozgo)


(Mjerna jedinica : mm)

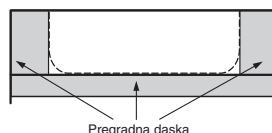

(Pogled sprijeda)

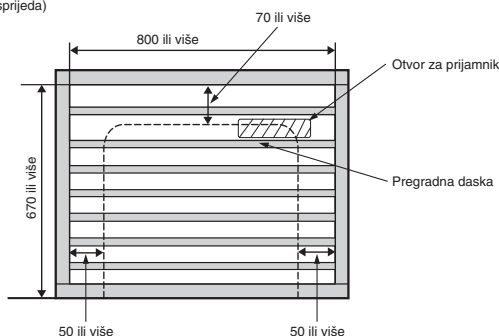

(Pogled sa strane)

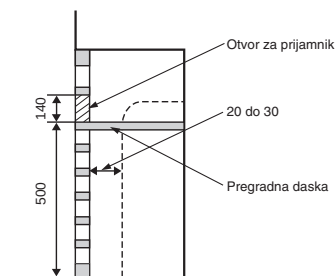

VANJSKA JEDINICA


- Pri uporabi vanjske jedinice za višestruke sustave pročitajte priručnik za montažu isporučen zajedno s predmetnim modelom.

Mjesto Ugradnje

- Mjesto koje osigurava dovoljne razmake oko vanjske jedinice kako je prikazano na shemi.
- Mjesto koje može podnijeti težinu vanjske jedinice i ne izaziva povećanje razine buke i vibracije.
- Mjesto gdje radni šum i ispušni zrak ne ometaju vaše susjede.
- Mjesto koje nije izvrtno jakim vjetru.
- Mjesto gdje nema propuštanja zapaljivih plinova.
- Mjesto koje ne smeta prolazu.
- Kada vanjska jedinica treba biti ugrađena u uzdignutom položaju, učvrstite njezine nožice.
- Ovaj klima uređaj prihvaća cijevi za spajanje duljine od 2 m do 20 m.
 - Nema potrebe za dodavanjem rashladnog sredstva dokle god duljina cijevi za spajanje iznosi 15 m ili manje.
 - Morat ćete dodati 20 g rashladnog sredstva po metru dodanih cijevi za spajanje u ugradnju kod koje duljina cijevi za spajanje iznosi između 16 m i 20 m.
- Dopuštena razina visine je do 10 m.
- Mjesto gdje ispuštena voda neće stvarati probleme.

Ispuštanje Vode iz Vanjske Jedinice


- Ako je neophodno ispustiti vodu iz vanjske jedinice, ugradite dva vodootporna gumeni čepa i nazuvak za odvodnju.

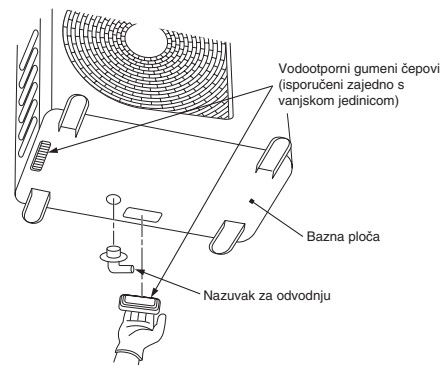

CR


Mjere Opreza za Montažu u Područjima s Jakim Snijegom i Niskim Temperaturama

- Ne koristite isporučeni umetak za cijev za ispuštanje vode. Vodu ispuštajte direktno iz svih rupa za odvodnjavanje.
- Da biste zaštitili vanjsku jedinicu od nakupljanja snijega, montirajte nosivi okvir te postavite zaštitnu nadstrešnicu za snijeg i ploču.
- * Ne koristite dvostruko stakirano rješenje.

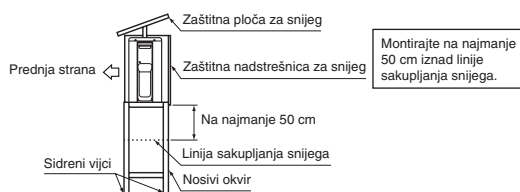

OPREZ


- Montirajte vanjsku jedinicu na mjesto na kojem su usis ili izlaza zraka slobodni.
- Kada je vanjska jedinica montirana na mjestu koje je uvijek izloženo jakim vjetru, primjerice na obali ili na visokom katu zgrade, pomoću voda ili štitnika od vjetra osigurajte normalan rad ventilatora.
- Posebno u vjetrovitim područjima montirajte jedinicu tako da je zaštitite od vjetra.
- Montiranje na sljedećim mjestima može rezultirati problemima. Ne montirajte jedinicu na takva mjesta.
 - Mjesto puno strojnog ulja.
 - Slano mjesto poput obale.
 - Mjesto puno sulfatnog plina.
 - Mjesto na kojem postoji vjerojatnost generiranja visoko-frekventnih valova poput audio opreme, uređaja za zavarivanje i medicinske opreme.



Sklop Cijevi Rashladnog Sredstva


Proširivanje

- Odrežite cijev s rezačem za cijevi.
- Odstranite oštri kraj cijevi u unutrašnjosti.
 - Pobrinite se da odstranjeni oštri krajevi ne uđu u cijev.
- Izvadite matice s proširenjem isporučene zajedno s unutarnjom i vanjskom jedinicom, pa ih umetnite u cijev.
- Proširite cijev.
 - Morate provjeriti izbočeni rub cijevi.
- Provjerite ima li proširenje odgovarajući oblik.

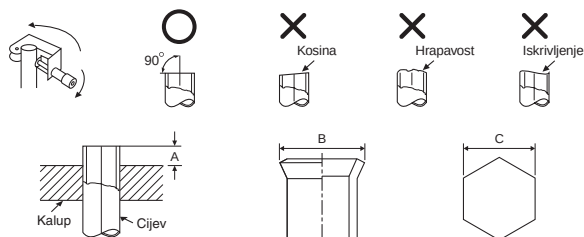

Cijev		A		B		Matica s proširenjem	
Vanjski promjer	Debljina	Kruta alatka (za spojke) R410A	Imperialna alatka (za krilne matice) R410A	C		Zakretni moment	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	N-m	kgf-m
6,35	0,8	0 do 0,5	1,5 do 2,0	9,1	17	14 do 18	1,4 do 1,8
9,52	0,8	0 do 0,5	1,5 do 2,0	13,2	22	33 do 42	3,3 do 4,2
12,7	0,8	0 do 0,5	2,0 do 2,5	16,6	26	50 do 62	5,0 do 6,2

- **Zakretni moment za zatezanje spoja cijevi s osmerokutnim nastavkom**
Tlak R410A viši je od tlaka R22 (Približno 1,6 puta). Stoga pomoću francuskog ključa sigurno zategnite ekspanzijske cijevi koje povezuju unutarnju i vanjsku jedinicu prema navedenoj vrijednosti zakretnog momenta. Ako neka ekspanzijska cijev nije ispravno spojena to može uzrokovati curenje plina i probleme u rashladnom ciklusu.

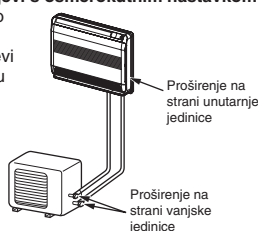

Pražnjenje

Nakon što cijevi spojite s unutarnjom jedinicom, možete istodobno izvesti i odzračivanje.

ODZRAČIVANJE

Ispraznite zrak iz spojnih cijevi i unutarnje jedinice pomoću vakuumske crpke. U vanjskoj jedinici ne upotrebljavajte rashladno sredstvo. Za pojedinosti vidi priručnik vakuumske crpke.




Korištenje vakuumske crpke

Provjerite koristite li vakuumsku crpku s funkcijom sprječavanja povratnog toka, tako da ulje unutar crpke ne isteče nazad u cijevi klimatskog uređaja kada se crpka zaustavi.

(Ako ulje unutar crpke dospije u klima uređaj, u kojemu se upotrebljava R410A, može doći do problema u rashladnom ciklusu.)

1. Povežite crijevo za punjenje iz razdjelnog ventila u servisni otvor ventila sabijenog s plinske strane.
2. Spojite crijevo za punjenje na ulaz za vakuumsku crpku.
3. Otvorite do kraja ručicu manometra razdjelnog ventila sa strane niskog tlaka.
4. Pokrenite vakuumsku crpku i počnite prazniti. Izvedite pražnjenje oko 15 minuta ako je duljina cijevi 20 metara (15 minuta za 20 metara) (uz pretpostavku kapaciteta crpke od 27 litara na minutu). Zatim potvrdite da je očitavanje na manometru -101 kPa (-76 cmHg).
5. Zatvorite ručicu ventila strane s niskim tlakom manometra razdjelnog ventila.
6. Otvorite saskvim struk (vreteno) sabijenih ventila (obje strane plina i tekućine).
7. Odstranite crijevo za punjenje sa servisnog ulaza.
8. Sigurno zategnite poklopce na sabijenim ventilima.

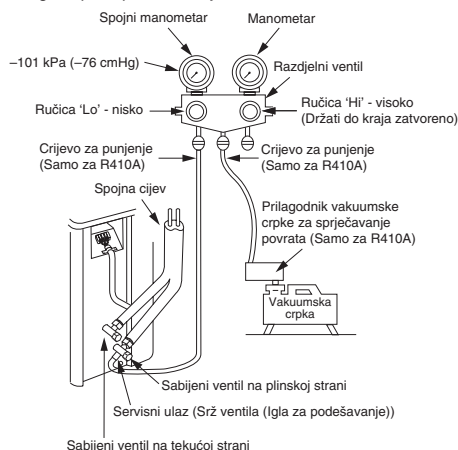

OPREZ

• PAŽITE NA 5 VAŽNE TOČKE KOD RADA SA CIJEVIMA.

- (1) Obrišite prašinu i vlagu (unutar spojnih cijevi).
- (2) Stegnite priključke (između cijevi i jedinice).
- (3) Ispraznite zrak u spojnim cijevima pomoću VAKUUMSKE CRPKE.
- (4) Pregledati propuštanje plina (spojne točke).
- (5) Pobrinite se da prije rada potpuno otvorite pakirane ventile.



Sigurnosne upute za rukovanje sabijenim ventilom

- Otvorite vrat ventila dok on ne dotakne graničnik. Kada dođe u kontakt s graničnikom, pazite da ne primijeniti jaču silu od potrebne.
- Sigurno pritegnite kapu vrata ventila zakretnim momentom iz sljedeće tablice:

Plinska strana ($\varnothing 12,70 \text{ mm}$)	50 do 62 N·m (5,0 do 6,2 kgf·m)
Plinska strana ($\varnothing 9,52 \text{ mm}$)	33 do 42 N·m (3,3 do 4,2 kgf·m)
Tekuća strana ($\varnothing 6,35 \text{ mm}$)	14 do 18 N·m (1,4 do 1,8 kgf·m)
Servisni ulaz	14 do 18 N·m (1,4 do 1,8 kgf·m)



Žičana Veza

1. Uklonite pokrov ventila, pokrov električnih dijelova i klemu žice s vanjske jedinice.
2. Spojite kabel na terminal prema brojčanim oznakama koje se moraju podudarati na terminalnom bloku vanjske i unutarnje jedinice.
3. Pažljivo umetnite električni vod i priključni kabel u blok terminala i učvrstite vijcima.
4. Uporabite vinilnu traku itd. za izoliranje žica koje se neće koristiti. Smjestite ih tako da ne dodiruju ni jedan električni ili metalni dio.
5. Osigurajte žicu za napajanje i spojni kabel klemom za žicu.
6. Pričvrstite pokrov električnih dijelova i pokrov ventila na vanjsku jedinicu.

Električni Radovi


1. Dobavni napon mora biti jednak nazivnom naponu klima uređaja.
2. Pripremite izvor napajanja samo za klima uređaj.

Model	RAS-(B)10UFV series	RAS-(B)13UFV series	RAS-(B)18UFV series
Izvor energije	220–240V ~ 50Hz 220–230V ~ 60Hz	220–240V ~ 50Hz 220–230V ~ 60Hz	220–240V ~ 50Hz 220–230V ~ 60Hz
Maksimalna struja	8,5A	11,0A	12,0A
Nazivna struja utičnice i osigurača	16A		
Kabel napajanja	H07RN-F ili 60245 IEC66 (1,5 mm ² ili više)		
Spojni kabel	H07RN-F ili 60245 IEC66 (1,0 mm ² ili više)		


※ Pri uporabi vanjske jedinice za višestruke sustave pročitajte priručnik za montažu isporučen zajedno s predmetnim modelom.



Duljina skidanja izolacije spojnog kabla

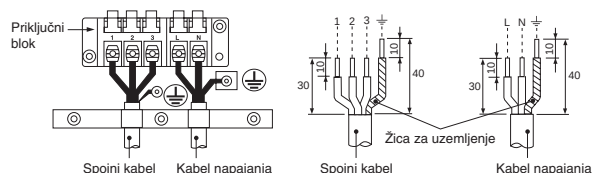

RAS-10SAVR-A, RAS-18SAV-E

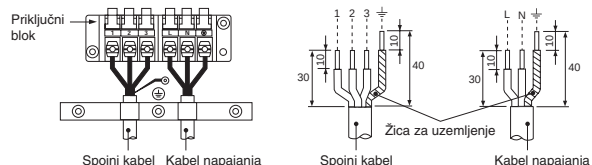


OPREZ

- Krivo postavljanje žice može izazivati izgaranje nekih električnih dijelova.
- Svakako poštuju lokalni propis o postavljanju žice od unutarnje do vanjske jedinice (veličina žice, metoda ožičenja itd.).
- Svaka žica mora biti dobro učvršćena.
- Ako se ožičenje izvede nepravilno ili nepotpuno, može prouzročiti zapaljenje ili dim.
- Pripremite izvor napajanja isključivo za klimatski uređaj.
- Ovaj proizvod može biti priključen na mrežu. Spoj na čvrsto ožičenje : Prekidač koji isključuje sve polove i odvaja kontakte barem 3 mm, mora biti ugrađen u čvrsto ožičenje.

OSTALO

Proba Isticanja Plina

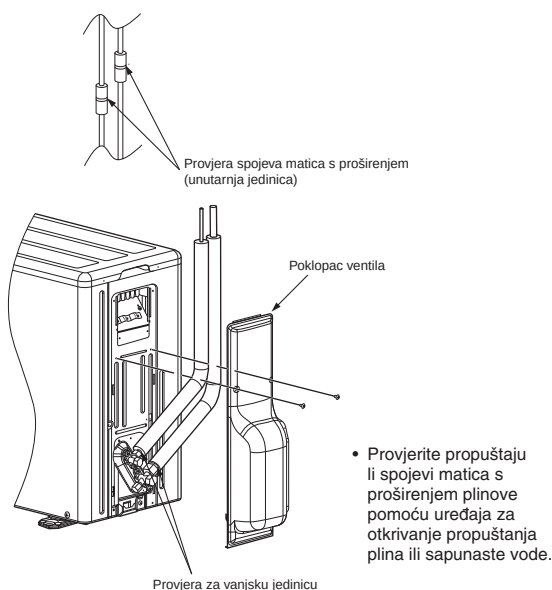


Postavljanje jedinice B.

Pritisnite i držite pritisnutom tipku MODE (način rada) dulje od 20 sekundi. Kad se A postavljanje prebaci na B postavljanje : začut ćete 5 pištavih zvukova, a kontrolna lampica trepti 5 sekundi. Kad se B postavljanje prebaci na A postavljanje : začut ćete 5 pištavih zvukova.

Probni Rad

Za uključiti TEST RUN (COOL) - probni način rada, pritisnite tipku OPERATION u trajanju od 10 sekundi (Zujalica će se oglasiti kratkim signalom).

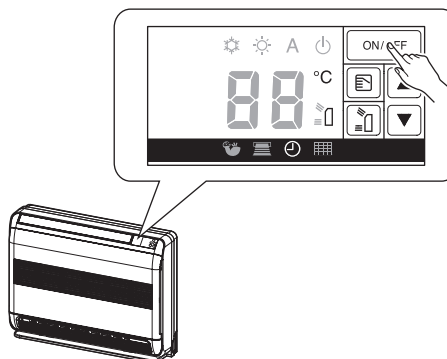

Položaji Prekidača za Odabir Daljinskog Upravljača

Ako su u odvojenim prostorijama ugrađene dvije unutarnje jedinice, nije potrebno mijenjati položaj prekidača za odabir.

Prekidač za odabir daljinskog upravljača

- Ako su u istu prostoriju ili u drugu vrlo blisku prostoriju ugrađene dvije unutarnje jedinice, kod upotrebe daljinskog upravljača te dvije jedinice mogu istodobno primiti signal upravljača i pokrenuti se. U takvoj situaciji funkcija se može sačuvati namještanjem neke od unutarnjih jedinica ili daljinskih upravljača u položaj B (Tvornički su oba uređaja namještena u položaj A).
- Signal daljinskog upravljača neće biti primljen ako su namještanja unutarnje jedinice i daljinskog upravljača drukčija.
- Kod spajanja cijevi i kabela nije bitan odnos između namještanja A/B i prostorije A/B.

Odabir A-B Pomoću Daljinskog Upravljača


Za odvojeno korištenje daljinskog upravljača za unutarnje jedinice u slučaju kada su 2 klimauređaja međusobno blizu.

Postavljanje daljinskog upravljača B

- Vrhom olovke pritisnite i držite tipku **CHK** na daljinskom upravljaču. Na zaslonu će biti prikazano "00".
- Pritisnite tipku **MODE** tijekom pritiskanja tipke **CHK**. Na zaslonu će biti prikazano "B", "00" a klima-uređaj će se isključiti (OFF). Daljinska kontrola B pohranjena je u memoriju.

Napomena : 1. Ponovite gornje korake kako biste daljinsku kontrolu postavili na A.

- Daljinska kontrola A nema prikaz "A".
- Zadana tvornička postavka daljinske kontrole je A.

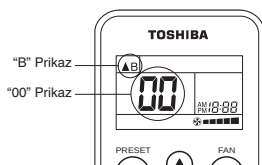

Postava za Automatsko Ponovno Pokretanje

Ovaj proizvod je načinjen tako da se nakon ispada napona može automatski ponovno pokrenuti u istom načinu rada kao prije ispada napona.

Informacija

Proizvod je isporučen s funkcijom za automatsko pokretanje u off - isključenom položaju. Uključite ako je to potrebno.

Kako namjestiti automatsko ponovno pokretanje

- Auto Restart

- Pritisnite i držite tipku OPERATION na unutrašnjoj jedinici 3 sekunde kako biste postavili način rada (3 bipa a svjetlo OPERATION trepti 5 puta/s tijekom 5 sekundi).
- Pritisnite i držite tipku OPERATION na unutrašnjoj jedinici 3 sekunde kako biste prekinuli rad (3 bipa ali svjetlo OPERATION ne trepti).
 - U slučaju da su namještene postavke ON timer ili OFF timer, neće se aktivirati.



TOSHIBA

1112150201

Toshiba 1112150201 (CVB)