


HITACHI

Priručnik za daljinski upravljač

MODEL

RAR-6NE1

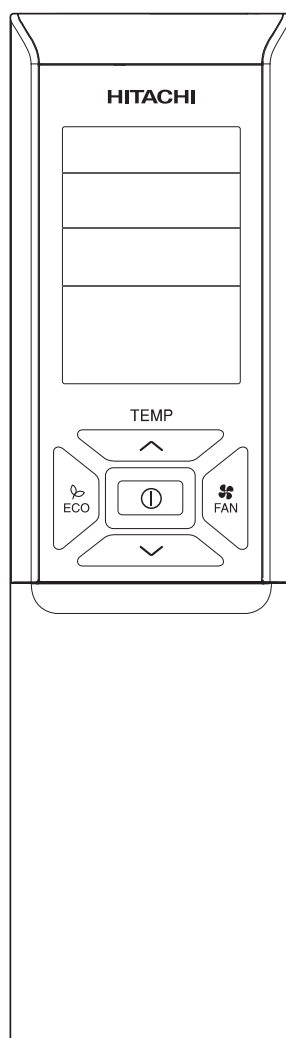


FRIGO-VE d.o.o.

PRIPREMA PRIJE OPERACIJE


- Za ugradnju baterija

1. Gurnite poklopac kako biste ga skinuli.
2. Umetnite dvije suhe baterije AAA.LR03 (alkalne).
Smjer baterija treba odgovarati oznakama na kućištu.
3. Vratite poklopac na izvorni položaj.

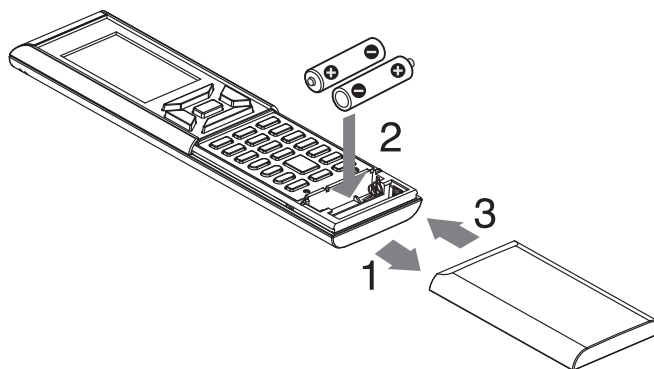

- Za pričvršćivanje držača daljinskog upravljača na zid

1. Odaberite mjesto odakle signali mogu doprijeti do jedinice.
2. Pričvrstite držač daljinskog upravljača na zid, stup ili slično mjesto isporučenim vijcima.
3. Postavite daljinski upravljač u držač daljinskog upravljača.

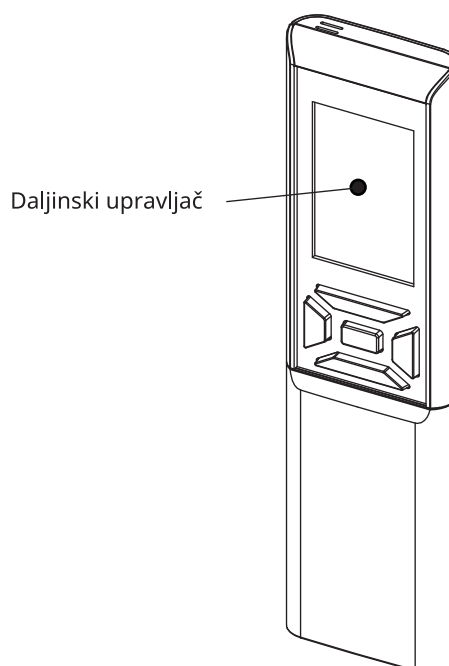


BILJEŠKA

Napomene o baterijama





- Prilikom zamjene baterija koristite baterije iste vrste i zamijenite obje stare baterije zajedno.
- Ako se sustav ne koristi dulje vrijeme, izvadite baterije.
- Baterije će trajati otprilike 1 godinu. Međutim, ako zaslon daljinskog upravljača počne blijedjeti i dođe do pogoršanja performansi prijema unutar godinu dana, zamijenite obje baterije novim veličinama AAA.LR03 (alkalne).
- Priložene baterije predviđene su za početnu upotrebu sustava.
Razdoblje uporabe baterija može biti kratko ovisno o datumu proizvodnje klima uređaja.

Napomene o daljinskom upravljaču

- Nikada ne izlažite daljinski upravljač izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Prašina na odašiljaču ili prijemuniku signala smanjit će osjetljivost. Obrišite prašinu mekom krpom.
- Komunikacija signala može biti onemogućena ako se u prostoriji nalazi fluorescentna svjetiljka tipa elektroničkog pokretača (kao što su svjetiljke inverterskog tipa). Ako je to slučaj, obratite se trgovini.
- Ako signali daljinskog upravljača upravljaju drugim uređajem, premjestite taj uređaj na neko drugo mjesto ili se obratite servisu.
- Kada se daljinski upravljač ne koristi, zatvorite klizni poklopac kako biste spriječili kvar.

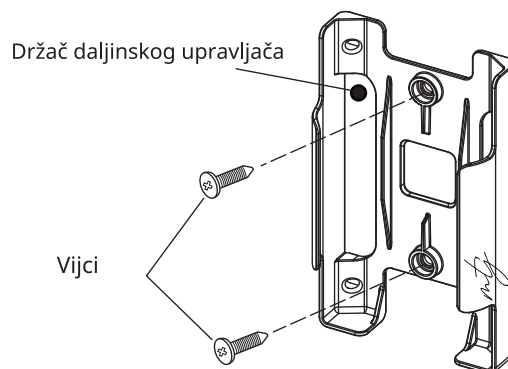

PREPARACIJA PRIJE OPERACIJE

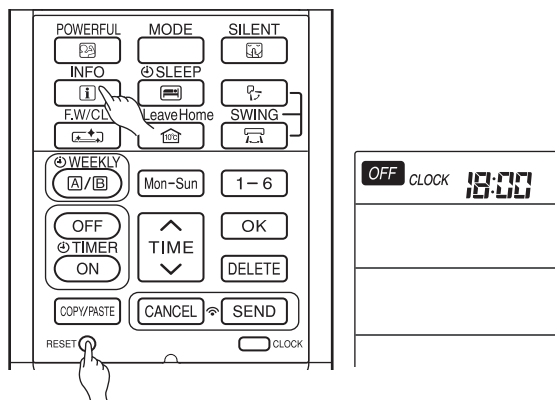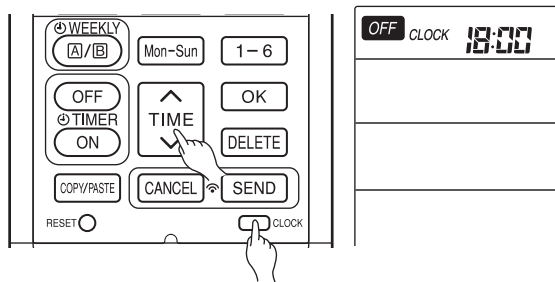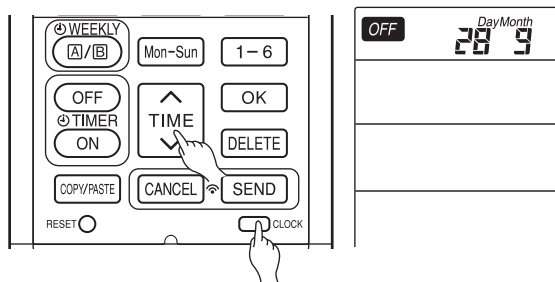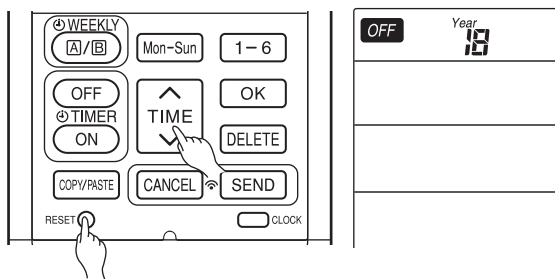

- Za postavljanje kalendara i sata

1. Pritisnite **RESET** (RESET) tipku prilikom prvog postavljanja vremena "Godina" treperi.
2. Pritisnite **TIME** (VRIJEME) za postavljanje tekuće godine.
3. Pritisnite **CLOCK** tipku (SAT). "Dan" i "Mjesec" treptati
4. Pritisnite **TIME** (VRIJEME) za postavljanje trenutnog dana i mjesec.
5. Pritisnite **CLOCK** tipku (SAT). "CLOCK" treperi.
6. Pritisnite **TIME** (VRIJEME) za postavljanje sata na trenutnu vrijednost vrijeme.
7. Pritisnite **CLOCK** tipku (SAT).

Kalendar i sat su postavljeni.

Za izmjenu kalendara i sata, pritisnite **CLOCK** (SAT) gumb.
Zatim slijedite korake od 1 do 7.

Kalendar i sat potrebno je ponovno namjestiti nakon promjene baterija.

Nakon izmjene baterija, 1.

Pritisnite **RESET** (RESET).

2. Usmjerite daljinski upravljač prema unutarnjoj jedinici i pritisnite **INFO** gumb (INFO).
3. Kalendar i sat iz unutarnje jedinice će se slati.

- Kalendar i sat neće se slati iz unutarnje jedinice kada se dogodi sljedeće:
- Kada dođe do nestanka struje.
- Kada je prekidač isključen od strane korisnika (jedinica nije u NAČINU PRIPRAVNOSTI).

BILJEŠKA

Napomena o postavljanju kalendara i sata.

- Ako kalendar i sat nisu postavljeni, ON-timer, OFF-timer i tjedni timer ne mogu se postaviti.
- Ako kalendar i sat nisu ispravno postavljeni, mjerac vremena za uključivanje, mjerac vremena za isključivanje i tjedni mjerac vremena neće ispravno raditi.
- Kada su postavljeni ON-timer, OFF-timer i tjedni timer, kalendar i sat se ne mogu promijeniti. Ako postoji potreba za promjenom kalendara i sata, potrebno je poništiti ON-timer, OFF-timer i Weekly Timer.

NAZIVI I FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

DALJINSKI UPRAVLJAČ

- Ovo kontrolira rad unutarnje jedinice. Domet kontrole je oko 7 metara. Ako se unutarnjom rasvjetom upravlja elektronički, raspon upravljanja može biti kraći.
Ova se jedinica može pričvrstiti na zid pomoću priloženog učvršćenja. Prije popravljanja, provjerite može li se unutarnjom jedinicom upravljati s daljinskog upravljača.
- Pažljivo rukujte daljinskim upravljačem. Ispuštanje ili smočenje može ugroziti njegovu sposobnost prijenosa signala.
- Nakon što se nove baterije umetnu u daljinski upravljač, jedinici će u početku trebati otprilike 10 sekundi da odgovori na naredbe i počne raditi.
- Kada se daljinski upravljač ne koristi oko 3 minute tijekom stanja ISKLJUČENO, što je naznačeno na **OFF** zaslonu, LCD će se isključiti.
- Tijekom podešavanja sata, LCD će se isključiti otprilike 10 minuta kasnije ako se daljinski upravljač ne koristi.
- Kada pritisnete bilo koji gumb, LCD će se uključiti.
- LCD se neće isključiti tijekom postavljanja TIMERA.

Prozor za prijenos/prijem signala

Usmjerite ovaj prozor prema unutarnjoj jedinici kada njome upravljate.

Senzor

Senzor temperature unutar daljinskog upravljača očitava temperaturu okoline oko daljinskog upravljača.

Prikaz

Ovo označava odabranu sobnu temperaturu, trenutno vrijeme, status tajmera, funkciju i odabranu brzinu protoka zraka.


Podešavanje SOBNE TEMPERATURE

Pritisnite ove tipke za postavljanje sobne temperature.

Pritisni [] za podizanje sobne temperatura.

Pritisni [] za spuštanje sobne temperatura.

Nastavite pritiskati i vrijednost će se brže promijeniti.

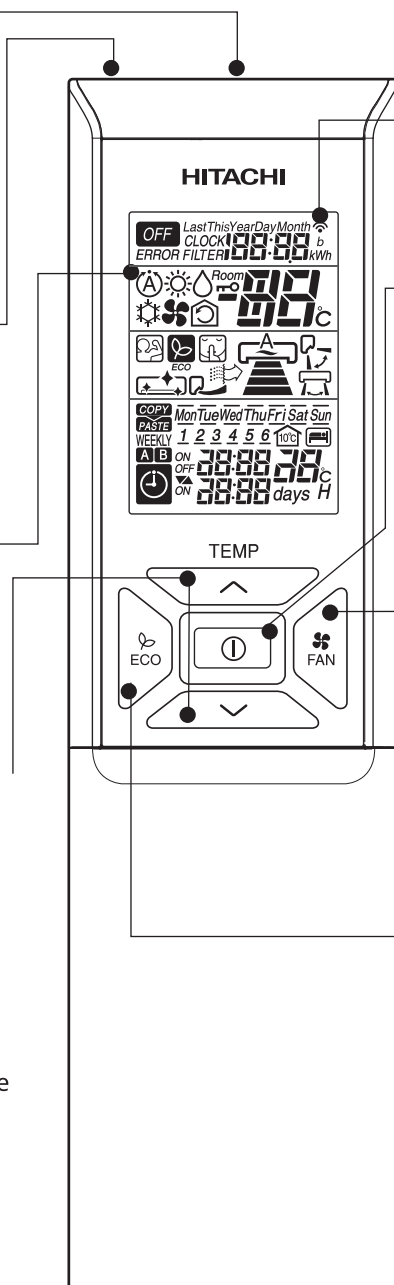

Znak prijenosa

Znak prijenosa svijetli kada se signal pošalje.

Tipka START/STOP

Pritisnite ovu tipku za početak rada.
Pritisnite ga ponovno za prekid rada.

Gumb za odabir BRZINE VENTILATORA

Ovo određuje brzinu ventilatora. Svaki put kada pritisnete ovu tipku, brzina protoka zraka će se promijeniti od
 (AUTO) -  (VISOKO)-
 (MED) -  (NISKO) -
 (TIHO) (Ovaj gumb omogućuje odabir optimalne ili željene brzine ventilatora za svaki način rada).

Gumb ECO

Koristite ovaj gumb za postavljanje ECO načina rada. ► (str. 13)

IMENA I FUNKCIJE UPRAVLJAČA

POWERFUL tipka

Koristite ovu tipku za postavljanje POWERFUL načina rada. ► (str. 11)

INFO tipka

► (str. 28)

FROST WASH / CLEAN tipka

► (str. 16)

LEAVE HOME tipka

► (str. 15)

ECO SLEEP TIMER tipka

Koristite ovu tipku za postavljanje ECO mjerača vremena za spavanje. ► (str. 20)

QP 1QHH VKOGT ugvvkpi Dwvvqpu

► (str. 19)

MODE tipka

Pomoću ovog gumba odaberite način rada. Svaki put kada pritisnete ovu tipku, način rada će se promijeniti iz (A) (AUTO) - ☀ (GRIJANJE) - ○ (ODVLAŽIVANJE) - ❄ (COOL) i 🌀 (VENTILACIJA) ciklički.)

SILENT tipka

Koristite ovu tipku za postavljanje SILENT načina rada. ► (str. 12)

AUTO SWING (vertikalno) tipka

Kontrolira kut horizontalnog usmjerivača zraka. ► (str. 10)

AUTO SWING (horizontalno) tipka

Kontrolira kut okomitog usmjerivača zraka. ► (str. 10)

TJEDNI TIMER postavke tipka

► (str. 22)

MODE	BIRAČ NAČINA RADA
(A)	AUTO
☀	TOPLINA
💧	ODVLAŽIVANJE
❄	COOL
🌀	VENTILATOR
BRZINA VENTILATORA	
A	AUTO
TIHO	TIHO
NISKO	NISKO
MED	MED
VISOKO	VISOKO
ⓘ	START / STOP
ECO	EKO

FAN	VENTILATOR
🔥	SNAŽAN
🌬	TIHO
ⓘ	INFO
🌙	TIMER ZA SPAVANJE
🔄	AUTOMATSKO LJULJANJE (VERTIKALNO)
🔄	AUTOMATSKO LJULJANJE (VODORAVNO)
10°C	NAPUSTITI DOM
🔄	FROST WASH / CLEAN
Mon-Sun	DAN
1-6	PROGRAM BR.

OFF	ON / OFF TIMER
⏰	ON / OFF TIMER
TIME	VRJEME
OK	u redu
DELETE	IZBRISATI
COPY/PASTE	KOPIRAJ/ZALJEPI
CANCEL	OTKAZATI
SEND	POSLATI
CLOCK	SAT

Mjere opreza pri uporabi

- Ne stavljajte daljinski upravljač na sljedeća mjesta.
 - Pod, izravna sunčeva svjetlost.
 - U blizini grijača.
- Upravljač, Nemojte ga ispustiti na pod i zaštitite ga od vode
- Jednom kad se vanjska jedinica zaustavi, neće se ponovno pokrenuti oko 3 minute (osim ako ne okrenete prekidač napajanja)
 - isključite i uključite ili isključite kabel za napajanje i ponovno ga uključite. Ovo je radi zaštite uređaja i ne ukazuje na kvar.
 - Ako pritisnete tipku za odabir NAČINA rada tijekom rada, uređaj se može zaustaviti na oko 3 minute radi zaštite.

RAZNE FUNKCIJE

Kontrola automatskog ponovnog pokretanja

- Ako dođe do nestanka struje, rad će se automatski ponovno pokrenuti kada se napajanje nastavi s prethodnim načinom rada i smjerom protoka zraka.
(Budući da radnju ne zaustavlja daljinski upravljač.)
- Ako ne namjeravate nastaviti s radom nakon ponovnog uključivanja struje, isključite napajanje.
Kada uključite prekidač, rad će se automatski ponovno pokrenuti s prethodnim načinom rada i smjerom strujanja zraka.

Napomena: 1. Ako vam nije potrebna kontrola automatskog ponovnog pokretanja, obratite se svom prodajnom agentu.
2. Kontrola automatskog ponovnog pokretanja nije dostupna kada je postavljen način Timer ili Sleep Timer.

AUTOMATSKI RAD

Uređaj će automatski odrediti način rada, HEAT ili COOL ovisno o trenutnoj sobnoj temperaturi. Odabrani način rada će se promijeniti kada se promijeni sobna temperatura. Međutim, način rada se neće promijeniti kada je unutarnja jedinica spojena na višestruku vanjsku jedinicu.

1

Pritisnite gumb za odabir NAČINA rada tako da zaslon pokaže (A) način rada.

- Kada je odabran AUTO, uređaj će automatski odrediti način rada, GRIJANJE ili HLAĐENJE ovisno o trenutnoj sobnoj temperaturi. Međutim, način rada se neće promijeniti kada je unutarnja jedinica spojena na višestruku vanjsku jedinicu.
- Ako način rada koji je jedinica automatski odabrala nije zadovoljavajući, ručno promijenite postavku načina rada (GRIJANJE, ODVLAŽIVANJE, HLAĐENJE ili VENTILATOR).

2

Postavite željenu BRZINU VENTILATORA (Gumb (BRZINA VENTILATORA) (dok zaslon prikazuje postavku).

FAN Gumb (BRZINA VENTILATORA) (

(AUTO) → (VISOKO) → (MED) → (TIHO) → (NISKO) →

3

Postavite željenu sobnu temperaturu tipkama TEMPERATURA (zaslon prikazuje postavku).
Postavka temperature i stvarna sobna temperatura mogu varirati ovisno o uvjetima.
Raspon temperature može se postaviti između 16°C i 32°C.


POČETAK STOP

pritisni (START/STOP) gumb.
Rad počinje zvučnim signalom.
Ponovno pritisnite gumb za prekid rada.

- Budući da su postavke pohranjene u memoriji daljinskog upravljača, sljedeći put morate sam pritisnuti gumb (START/STOP).

pritisni (BRZINA VENTILATORA) za odabir AUTO, HIGH, MED, LOW ili TIHO.

- Koristite uređaj za grijanje kada je vanjska temperatura ispod 21°C. Kada je pretoplo (preko 21°C), funkcija grijanja možda neće raditi kako bi zaštitila uređaj.
- Kako biste održali pouzdanost uređaja, koristite ovaj uređaj kada je vanjska temperatura iznad - 15°C.

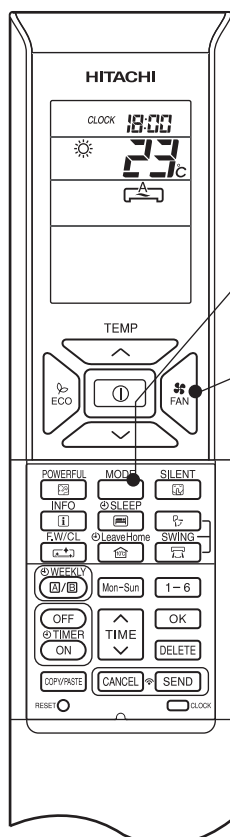

1

Pritisnite gumb za odabir NAČINA rada tako da se na zaslonu prikaže (TOPLINA).

2

Postavite željenu BRZINU VENTILATORA pomoću (zaslon prikazuje postavku).



(BRZINA VENTILATORA).



3

Postavite željenu sobnu temperaturu tipkama TEMPERATURA (zaslon prikazuje postavku).


Postavka temperature i stvarna sobna temperatura mogu varirati ovisno o uvjetima.

Raspon temperature može se postaviti između 16°C i 32°C.

**POČETAK
STOP**

pritisni (START/STOP) gumb. Postupak grijanja počinje s zvučni signal. Ponovno pritisnite gumb za prekid rada.

- Budući da su postavke pohranjene u memoriji daljinskog upravljača, sljedeći put morate samo pritisnuti gumb (START/STOP).
- Tijekom AUTO ventilatora, brzina ventilatora se automatski mijenja kako je prikazano u nastavku:
 - Kada je razlika između sobne temperature i podešene temperature velika, ventilator počinje raditi HI-om brzinom.
 - Nakon što sobna temperatura dosegne prethodno postavljenu temperaturu, brzina ventilatora će se promijeniti na manju brzinu kako bi se postiglo optimalno stanje sobne temperature za prirodno zdravo grijanje.

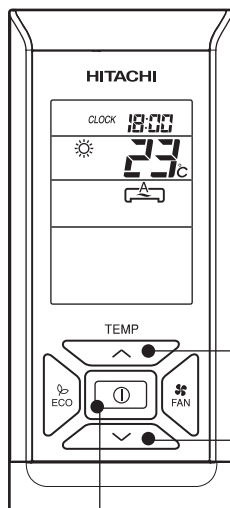


Odmrzavanje

Odmrzavanje će se izvoditi otprilike jednom na sat kada se inje stvori na izmjenjivaču topline vanjske jedinice, tijekom 5 minuta do 10 minuta svaki put. Tijekom postupka odmrzavanja, lampica rada treperi u ciklusu od 2 sekunde ON i 1 put OFF. Maksimalno vrijeme odmrzavanja je 20 minuta. Međutim, ako je unutarnja jedinica spojena na višestruku vanjsku jedinicu, maksimalno vrijeme odmrzavanja je 15 minuta. (Ako je korištena duljina cijevi duža od uobičajene, vjerojatno će se stvoriti mraz.)

OPERACIJA ODVLAŽIVANJA

Koristite uređaj za odvlaživanje kada je sobna temperatura viša od 16°C.
Kada je ispod 15°C, funkcija odvlaživanja neće raditi.

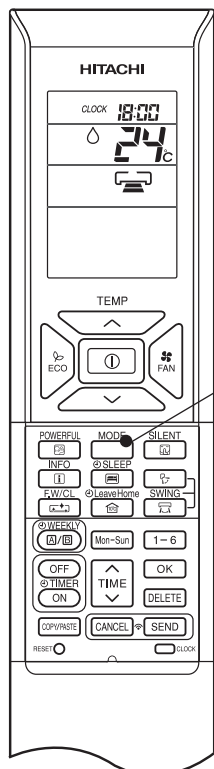

1

Pritisnite gumb za odabir NAČINA rada tako da se na zaslonu prikaže (ODVLAŽIVANJE). Brzina ventilatora postavljena je na LOW. Pritisnite gumb (BRZINA VENTILATORA) za odabir TIH ili NISKA brzina ventilatora.

2

Namjestite željenu sobnu temperaturu pomoću gumba za podešavanje SOBNE TEMPERATURE (zaslon prikazuje postavku).


24°C

Raspon od 20 °C do 26 °C se preporučuje kao sobna temperatura za odvlaživanje.
Raspon temperature može se postaviti između 16°C i 32°C.

**POČETAK
STOP**

pritisni (START/STOP) gumb. Rad odvlaživanja počinje zvučnim signalom. Ponovno pritisnite gumb za prekid rada.

- Budući da su postavke pohranjene u memoriji daljinskog upravljača, sljedeći put morate samo pritisnuti gumb (START/STOP).

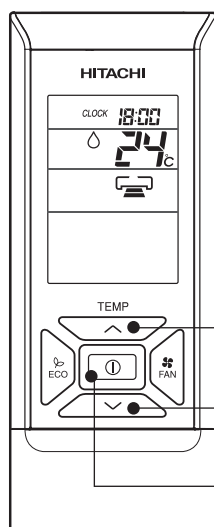


- Funkcija odvlaživanja

- Kada je temperatura prostorije viša od podešene temperature: Uređaj će odvlažiti prostoriju, i smanjit temperaturu na unaprijed postavljenu razinu.
Kada je sobna temperatura niža od postavljene temperature: Odvlaživanje će se izvesti na postavci temperature malo nižoj od trenutne sobne temperature, bez obzira na postavku temperature.
- Unaprijed postavljena sobna temperatura možda se neće postići ovisno o broju prisutnih osoba u prostoriji ili drugim uvjetima u prostoriji.

Koristite uređaj za hlađenje kada je vanjska temperatura -10°C do 43°C.

Ako je unutarnja vlažnost vrlo visoka (80%), može se stvoriti nešto rose na rešetki izlaza zraka unutarnje jedinice.

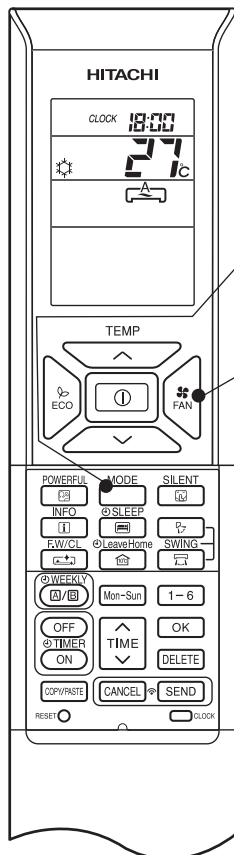

1

Pritisnite gumb za odabir NAČINA rada tako da se na zaslonu prikaže (COOL).




2

Postavite željenu BRZINU VENTILATORA (dok zaslon prikazuje postavku).



Gumb (BRZINA VENTILATORA) (



3

Postavite željenu sobnu temperaturu tipkama TEMPERATURA (zaslon prikazuje postavku).


Postavka temperature i stvarna sobna temperatura mogu varirati ovisno o uvjetima.

Raspon temperature može se postaviti između 16°C i 32°C

POČETAK
STOP


Pritisni ① (START/STOP) gumb. Rad hlađenja počinje s a zvučni signal. Ponovno pritisnite gumb za prekid rada. Funkcija hlađenja ne počinje ako je postavka temperature viša od trenutne sobne temperature (iako lampica ①(RAD) svijetli). Funkcija hlađenja će se pokrenuti čim korisnik postavi temperaturu ispod trenutne sobne temperature.

- Budući da su postavke pohranjene u memoriji daljinskog upravljača, sljedeći put morate samo pritisnuti gumb ① (START/STOP).
- Tijekom AUTO ventilatora, brzina ventilatora se automatski mijenja kako je prikazano u nastavku:
 - Kada je razlika između sobne temperature i podešene temperature velika, ventilator počinje raditi visokom brzinom.
 - Nakon što sobna temperatura dosegne prethodno postavljenu temperaturu, brzina ventilatora će se promijeniti na manju brzinu kako bi se postiglo optimalno stanje sobne temperature za prirodno zdravo hlađenje.

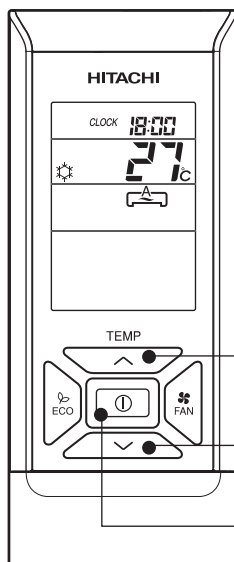

RAD VENTILATORA

Korisnik može koristiti uređaj jednostavno kao cirkulaciju zraka.

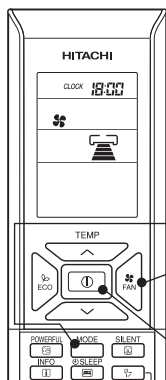

1

Pritisnite birač MODE tako da se na zaslonu prikaže



2

Postavite željenu BRZINU VENTILATORA dok zaslon prikazuje postavku.



Gumb (BRZINA VENTILATORA) (



POČETAK
STOP

pritisni ① (START/STOP) gumb. Rad ventilatora počinje s zvučni signal. Ponovno pritisnite gumb za prekid rada.



AUTO SOPERACIJA KRILA

VERTIKALNO LJULJANJE

- Za pokretanje Vertical Auto Swing

- Pritisnite tipku (AUTOMATSKO NJIHANJE (VERTIKALNO)). Deflektor(i) će se početi ljuljati gore-dolje.

se prikazuje na LCD-u.

- Za poništavanje okomitog automatskog ljuljanja

- Pritisnite (AUTO SWING (VERTICAL)) ponovno. Deflektor(i) će se zaustaviti u trenutnoj poziciji.

nestao s LCD-a.

HORIZONTALNA LJULJAČKA

- Za pokretanje Horizontal Auto Swing

- Pritisnite (AUTO SWING (HORIZONTALNO)) gumb. Deflektori će počniti se njihati desno i lijevo.

se prikazuje na LCD-u.

- Za poništavanje vodoravnog automatskog zakretanja

- Ponovo pritisnite tipku (AUTOMATSKO NJIHANJE (VODORAVNO)). Deflektori će se zaustaviti u trenutnom položaju.


nestao s LCD-a.

BILJEŠKA

- Tijekom rada hlađenja i odvlaživanja, nemojte držati deflektore u ljuljanju ili u donjem položaju (u slučaju okomitog automatskog ljuljanja) dulje vrijeme. Može uzrokovati kondenzaciju rose na deflektorima.



- Pritiskom  Tipka (JAKO) tijekom AUTO, GRIJANJA, ODVLAŽIVANJA, HLAĐENJA ili VENTILATORA rada, klima uređaj radi maksimalnom snagom.
- Tijekom JAKOG rada, hladniji ili topliji zrak ispuhat će se iz unutarnje jedinice za HLAĐENJE odnosno GRIJANJE.

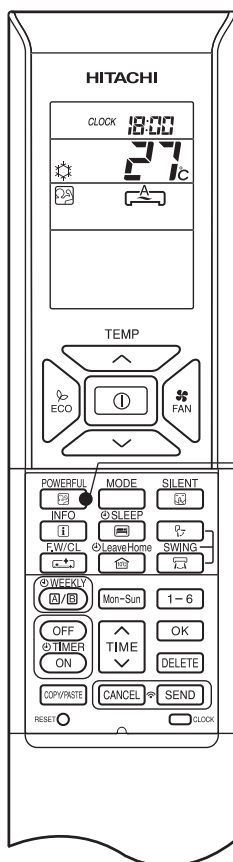

- Za početak SNAŽNOG rada

- Pritisnite  (POWERFUL) tipka tijekom rada.

"  " se prikazuje na LCD-u.

1

SNAŽNI rad završava za 20 minuta. Zatim sustav automatski radi s prethodnim postavkama korištenim prije SNAŽNOG rada.

- Za poništavanje SNAŽNOG rada

- pritisni  (START/STOP) gumb. Ili
- Pritisnite  Ponovno (POWERFUL) tipku.


SNAŽNI rad se zaustavlja.

"  " nestaje s LCD-a.

BILJEŠKA

- Kada je odabran način SLEEP, ECO način, SILENT način ili LEAVE HOME način rada, POWERFUL rad se poništava.
- Tijekom JAKOG rada, kapacitet klima uređaja se neće povećati
 - ako klima uređaj već radi na maksimalnom kapacitetu.
 - neposredno prije postupka odmrzavanja (kada klima uređaj radi u načinu rada GRIJANJE).
- Nakon automatskog ponovnog pokretanja, POWERFUL rad se poništava i prethodni rad će započeti.
- Za veze s više modela, POWERFUL rad možda neće funkcionirati ovisno o uvjetima rada.

- Pritiskom  Tipka (TIHO) tijekom AUTO, GRIJANJA, ODVLAŽIVANJA, HLAĐENJA ili VENTILATORA rada, brzina ventilatora će se promijeniti u ultra sporu.

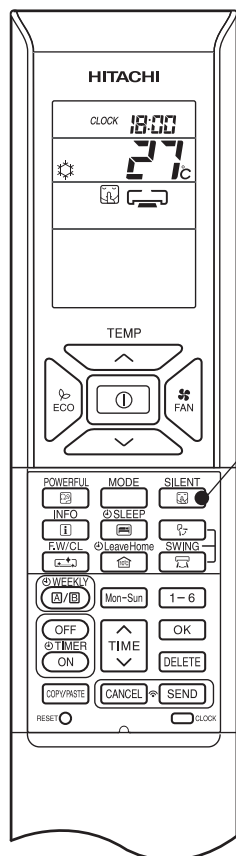

- Za početak SILENT rada

1

- Pritisnite  (SILENT) tipka tijekom rada.
- "  " se prikazuje na LCD-u. Brzina ventilatora bit će vrlo mala.

- Za poništavanje SILENT operacije

- Pritisnite gumb  (START/STOP). Ili
 - Pritisnite  (TIHO) ponovno tipku ili  (BRZINA VENTILATORA) tipku.
- Brzina ventilatora vratit će se na prethodnu brzinu ventilatora prije nego što počne SILENT rad.
- TIHI rad se zaustavlja.
- "  " nestaje s LCD-a.


BILJEŠKA

- Kada je odabran SNAŽNI rad, TIHI rad se poništava. Brzina ventilatora će se vratiti na prethodnu brzinu ventilatora prije SILENT rada.
- Nakon automatskog ponovnog pokretanja, SILENT rad se poništava. Brzina ventilatora će se vratiti na prethodnu brzinu ventilatora prije SILENT rada.
- Tijekom bilo kojeg rada s brzinom ventilatora ne  (TIHO), ako pritisnete  (TIHO) gumb, brzina ventilatora će mijenjati se.

Postoje dvije vrste ECO OPERACIJE sa senzorom ili bez senzora, ovisno o modelu. Pogledajte [Nazivi i funkcije svakog dijela] u priručniku s uputama za jedinicu kako biste provjerili je li vaša jedinica opremljena senzorom i u skladu s tim pročitajte sljedeće upute o ECO načinu rada.

■ EKO RAD

ECO rad je funkcija za uštedu energije automatskom promjenom postavljene temperature i ograničavanjem maksimalne vrijednosti potrošnje energije.

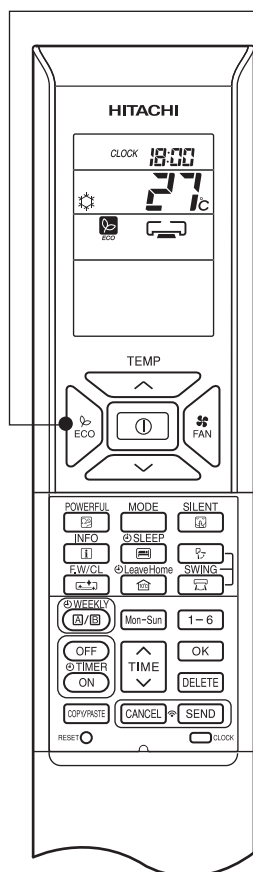

1

- Pritiskom na (ECO) tipka tijekom AUTO, HEATING, ODVLAŽIVANJE ili HLAĐENJE, klima uređaj izvodi operaciju "ECO".

■ Za početak ECO rada

- Pritisnite (ECO) tijekom rada.

" " se prikazuje na LCD-u.

Iz unutarnje jedinice se čuje zvučni signal.

Rad uštede energije započet će automatskim mijenjanjem zadane temperature na više ili niže i smanjenjem potrošnje električne energije. Ova funkcija može varirati ovisno o priključenoj vanjskoj jedinici.

■ Za otkazivanje ECO rada

- Pritisnite (START/STOP) gumb. Ili

- Pritisnite Ponovno pritisnite tipku (ECO).

" " nestaje s LCD-a.


Iz unutarnje jedinice se čuje zvučni signal.

BILJEŠKA

- ECO funkcija neće biti učinkovita ako je potrošnja energije niska.
- Pritiskom na tipku (POWERFUL), ECO rad se poništava.
- Nakon automatskog ponovnog pokretanja, ECO rad se poništava i započet će prethodni način rada.
- Za priključke s više modela, rad uštede energije započet će samo automatskim mijenjanjem postavljene temperature na više ili niže. Međutim, učinkovitost ECO ovisi o radnim uvjetima.

ECO OPERACIJA sa senzorom

Senzor detektira prisutnost ljudi u prostoriji. Kada se nitko ne otkrije, jedinica automatski počinje s radom za uštedu energije pomicanjem zadane temperature u dva koraka.

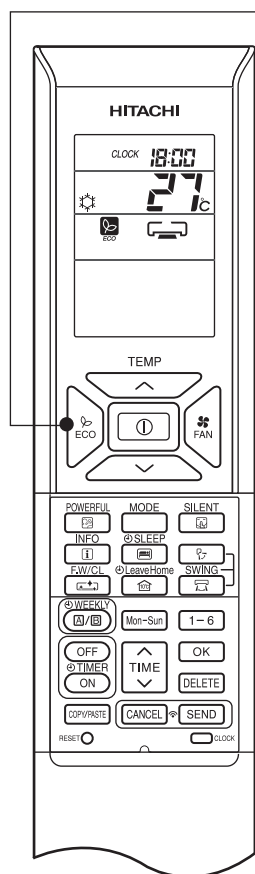

1

- Pritiskom na  (ECO) tipka tijekom AUTO, HEATING, ODVLAŽIVANJE ili HLAĐENJE, klima uređaj izvodi operaciju "ECO".

Za početak ECO rada


- Pritisnite  (ECO) tijekom rada.
- "  " se prikazuje na LCD-u.
- Iz unutarnje jedinice se čuje zvučni signal.
- Senzor počinje otkrivati prisutnost ljudi u prostoriji.

Za otkazivanje ECO rada


- Pritisnite  (START/STOP) gumb. Ili
- Pritisnite  Ponovno pritisnite tipku (ECO).
- "  " nestaje s LCD-a.
- Iz unutarnje jedinice se čuje zvučni signal.

Kada se prisutnost ljudi ne detektira 20 minuta, postavljena temperatura se automatski pomiče radi uštede energije. Ako nikoga nema u prostoriji 60 minuta, postavljena temperatura se dodatno pomiče.

Rad hlađenja [prikaz dijagrama samo kao ilustracija]

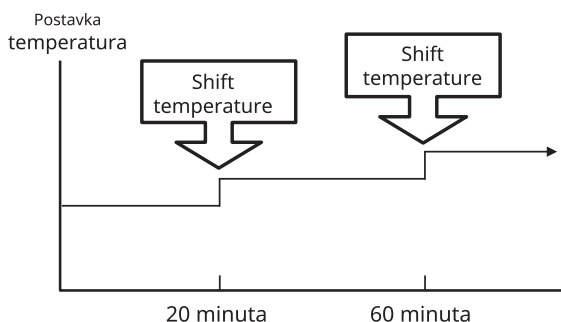

Rad grijanja [prikaz dijagrama samo kao ilustracija]

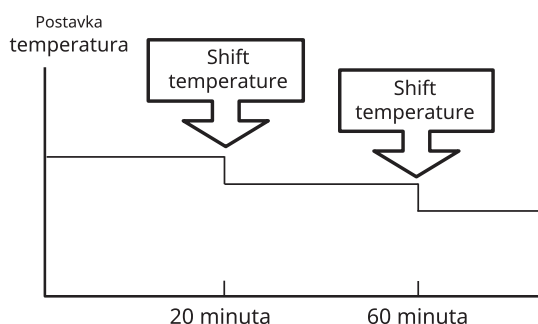

Jedinica se vraća u normalan rad kada senzor detektira ljudsko kretanje.


BILJEŠKA

- Pritiskom na tipku (POWERFUL), ECO rad se poništava.
- Nakon automatskog ponovnog pokretanja, ECO rad se poništava i započet će prethodni način rada.


Spriječite da sobna temperatura previše padne kada nema nikoga kod kuće. Početna temperatura postavljena je 10°C, a temperaturni raspon se može postaviti između 10°C i 16°C.

Ova operacija može raditi u "Kontinuiranom radu" ili "Radu dnevnog mjerača vremena". Koristite "Rad dnevnog mjerača vremena" za postavljanje broja dana do 99 dana.

Kontinuirani rad

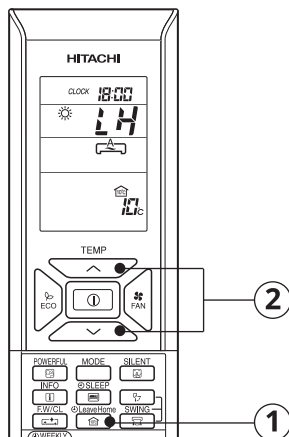

Day timer operacija

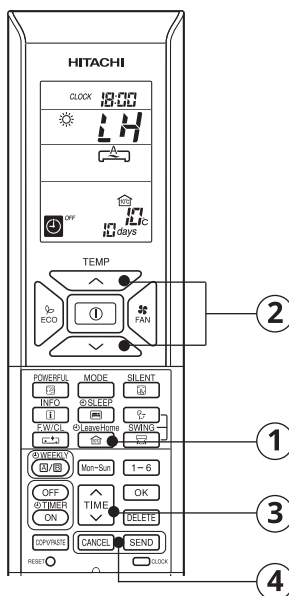

- Za početak operacije NAPUSTI KUĆU

Opcija 1. Kontinuirani rad.

- 1 Pritisnite  (NAPUSTITE KUĆU) tijekom zaustavljanja ili rada. Sobna temperatura je postavljena na 10°C i počinje grijanje.
- 2 Postavite željenu sobnu temperaturu tipkama TEMPERATURA. Raspon temperature može se postaviti između 10°C i 16°C.
"☀", "LH", "A", "10°C", prikazuje se "POSTAVI TEMPERATURA" na LCD-u.

Opcija 2. Rad dnevnog mjerača vremena.

- 1 Pritisnite  (NAPUSTITE KUĆU) tijekom zaustavljanja ili rada. Sobna temperatura je postavljena na 10°C i počinje grijanje.
Postavite željenu sobnu temperaturu tipkama TEMPERATURA. Raspon temperature može se postaviti između 10°C i 16°C.
"☀", "LH", "A", "10°C", prikazuje se "POSTAVI TEMPERATURA" na LCD-u.
- 3 Postavite broj radnih dana (1 do 99 dana), ako je potrebno.
Pritisnite  (VRIJEME) za odabir broja dana.
Broj dana trepće.
* Pritisnite "^(GORE)" ili "v(DOLJE)" za postavljanje broja dana od 1 dana do 99 dana.
* Broj dana se računa kada sat pokazuje 0:00.
- 4 Pritisnite  (POŠALJI) gumb za potvrdu broja radnih dana. Zaslon za broj radnih dana će prestati treptati.
Pritisnite  (CANCEL) gumb za poništavanje broja radnih dana ili imati kontinuirani rad.

Za otkazivanje operacije NAPUŠTANJA KUĆE

- Pritisnite  (START/STOP) gumb. Ili
- Pritisnite  (NAPUSTITE KUĆU) ponovo.
Povratak na prethodni način rada. Ili
- Prijedite na drugi način rada pritiskom na  (MODE) gumb.


BILJEŠKA

- Nakon dostizanja postavljenog broja radnih dana za napuštanje doma ili ponovnim pritiskom na tipku (napuštanje doma), jedinica će raditi u prethodnom načinu rada.
- Tijekom rada Napusti dom, brzina ventilatora i horizontalni položaj usmjerivača zraka ne mogu se promijeniti.
- Pritiskom na gumb (Napusti dom), implementacija tjednog mjerača vremena ili jednokratnog mjerača vremena se poništava.
- U slučaju prekida napajanja, nakon automatskog ponovnog pokretanja, sve postavke za broj dana rada bit će poništene i jedinica će biti u neprekidnom radu.
- Radnje POWERFUL, SILENT i ECO nisu primjenjive tijekom operacije Leave Home.
- Za višestruku vezu
 - VENTILATOR/HLAĐENJE/ODVLAŽIVANJE i Napusti dom ne mogu raditi u isto vrijeme. Jedinica koja se prva pokreće ima prioritet, a ostale jedinice u drugom načinu rada bit će u stanju pripravnosti.
 - Postupak grijanja može se koristiti s Napusti dom.
 - Kada su dvije ili više soba postavljene za rad Napusti dom, temperatura postavljena na Napusti dom možda neće biti postignuta. Također ovisi o vanjskoj temperaturi.

FROST WASH (Za povezivanje jednog modela)

- Prašina i prljavština zalijepljena za unutarnji izmjenjivač topline koja je uzrok mirisa. Ispiru se smrzavanjem i odmrzavanjem izmjenjivača topline.
- Funkcija pranja smrzavanjem može raditi kada je vanjska temperatura 1°C do 43°C a unutarnja vlažnost je 30% do 70%.
- Postoje dvije vrste rada Frost Wash, automatski način rada i ručni način rada.


Proces FROST WASH

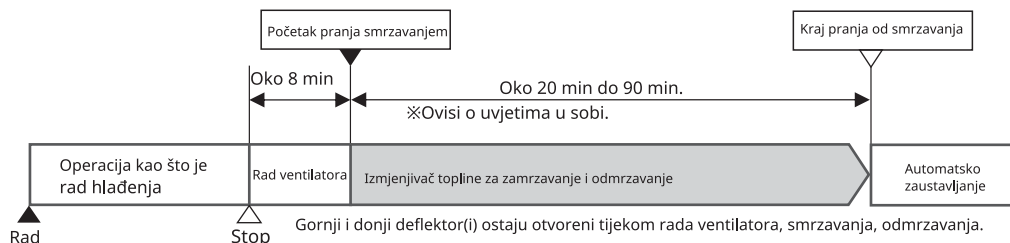

- "  " lampica na unutarnjoj jedinici svijetli tijekom rada Frost Wash.
- Ako želite zaustaviti rad Frost Wash, dvaput pritisnite gumb .
- Kada pritisnom tipke kao što je hlađenje tijekom rada Frost Wash, rad Frost Wash se prekida i pokrenite postupak hlađenja nakon otprilike 3 minute.
- Kada se Frost Wash zaustavi tijekom rada Frost Wash, jedinica automatski ponovno pokreće operaciju Frost Wash pri sljedećem zaustavljanju rada.
- Kako bi se zaštitio proizvod, funkcija ispiranja smrzavanjem ne može se ponovno izvršiti otprilike 60 minuta nakon završetka postupka ispiranja smrzavanjem.


- Pranje smrzavanjem (automatski način)

Uvjeti automatskog pokretanja FrostWash

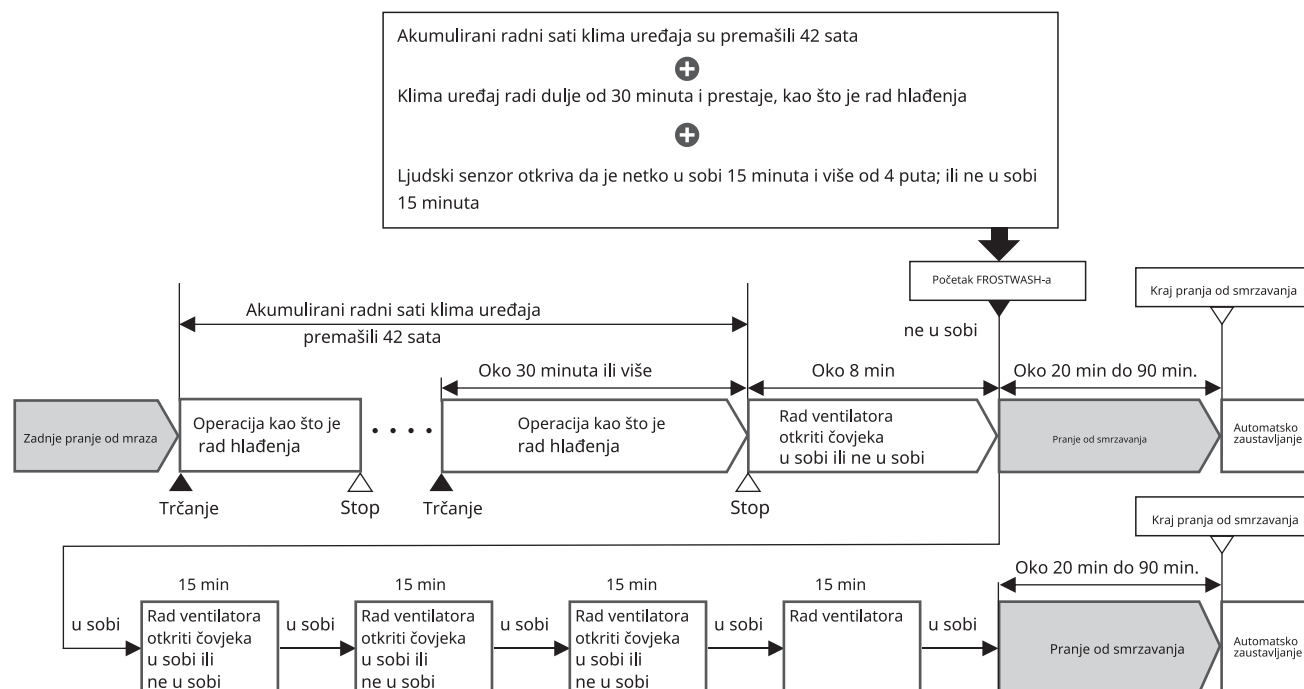

- Kada vanjska temperatura ili unutarnja vlažnost nisu prikladni za rad Frost Wash, provodi se samo rad ventilatora, rad Frost Wash će se ponovno izvršiti pri sljedećem zaustavljanju rada.
- Ponekad se izmjenjivač topline možda neće zamrznuti ovisno o uvjetima u prostoriji.
- Kada mjerač vremena za uključivanje dosegne postavljeno vrijeme tijekom rada ispiranja mrazom, zaustavit će postupak ispiranja mrazom i pokrenuti rad načina rada za podešavanje.
- Ako je interval od Isključeno do On timera kraći od 2 sata, operacija ispiranja smrzavanjem možda neće biti dovršena. U tom će slučaju ponovno pokrenuti operaciju ispiranja smrzavanjem pri sljedećem zaustavljanju rada. Kako biste bili u normalnom intervalu Frost Wash (automatski način rada) (42 sata), molimo zaustavite rad klima uređaja i uključite Frost Wash (automatski način rada) ili Frost Wash (ručni način rada).

FROST WASH (Za povezivanje jednog modela)

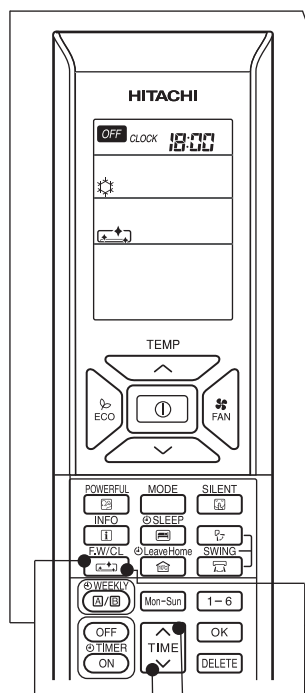

- - Otkazati FrostWash (automatski način)

1 U vrijeme efektivne postavke, dok pritisnete i držite  (VRIJEME) pritisnete tipku  (Pranje smrzavanjem/čišćenje) na istom, Pranje smrzavanjem (Auto način) je poništen. "  " nestaje s LCD-a.

- - Za pokretanje Frost Wash (automatski način)

2 U vrijeme onemogućene postavke, dok pritisnete i držite  (VRIJEME) pritisnete gumb  (Pranje smrzavanjem/čišćenje) na istom, postavljeno je Pranje smrzavanjem (automatski način rada). "  " se prikazuje na LCD-u.


- : Ako se funkcija Frost Wash ne koristi dulje vrijeme, možda neće biti moguće u potpunosti isprati prašinu i prljavštinu zalijepljenu s unutarnjeg izmjenjivača topline. To će uzrokovati miris, stoga često provodite funkciju pranja smrzavanjem pomoću daljinskog upravljača.
- Preporučeno vrijeme rada Frost Wash bit će prikazano "  " lampice 15 sekundi nakon prestanka rada klima uređaja.

- - Zaslom daljinskog upravljača

- Na Frost Wash (Auto) rezervirano, "  " se prikazuje na LCD-u.
- : Na Frost Wash (Auto) nije rezervirano, "  " nestaje s LCD-a.

- - FrostWash (ručni način rada)

Kada je jedinica isključena, pritisnite  (Ispiranje smrzavanjem/čišćenje), pokrenut će se ručno pranje smrzavanjem.

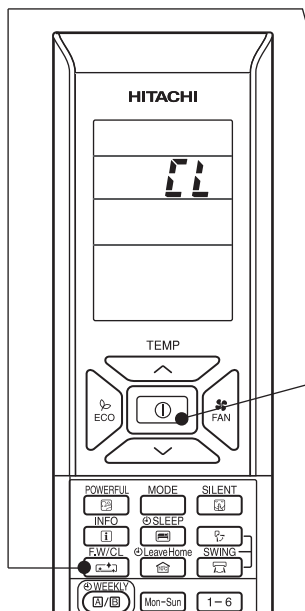

- - Kako pokrenuti i poništiti FrostWash (ručni način).

- 1
- : Pritisni  Gumb (Pranje/čišćenje smrzavanjem), "  " se prikazuje na LCD-u. Mraz Započet će postupak pranja. "  " svijetli lampica na unutarnjoj jedinici.
 - : Nakon jednog sata, "  " nestaje s LCD-a. Nakon otprilike dva sata, unutarnja jedinica će zaustaviti rad Frost Wash.
 - : Kako bi se zaštitio proizvod, funkcija pranja smrzavanjem ne može se ponovno izvršiti otprilike 60 minuta nakon završetka postupka pranja smrzavanjem.

- 2
- : Pritisni  (START/STOP), rad će se zaustaviti. "  " lampica na unutarnjoj jedinici se gasi.


Mjere opreza pri uporabi

- Ne otvarajte prozore ili vrata tijekom postupka pranja od smrzavanja. Voda će se kondenzirati na usmjerivaču zraka i povremeno će kapati. Ovo će smočiti vaš namještaj.
- Nemojte otvarati niti uklanjati prednju ploču tijekom rada Frost Wash. To može uzrokovati ozljede ili kvar.
- Rad Frost Wash ne ispire svu prašinu i prljavštinu.
- Šištanje, pjenušavo ili škripanje može nastati tijekom rada Frost Wash.
- Ako klima uređaj neprekidno radi, funkcija Frost Wash nije učinkovita.
- Tijekom rada Frost Wash, ako se struja isključi i zatim ponovno uspostavi, funkcija Frost Wash se neće ponovno pokrenuti.
- Nakon uključivanja struje, pričekajte trenutak ako želite pokrenuti Frost Wash.



OPERACIJA ČIŠĆENJA (ČIŠĆENJE JEDNIM DODIROM). (Za spajanje više modela)

Sušenje unutarnjeg izmjenjivača topline nakon operacije hlađenja radi sprječavanja plijesni.

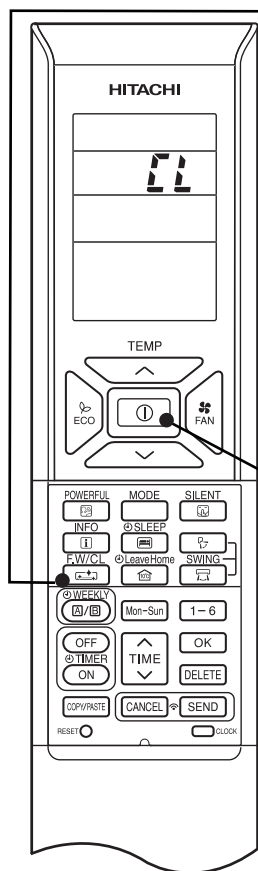

- Za početak operacije CLEAN

1

- Pritisnite  (Frost Wash/Clean) tipka kada je jedinica ISKLJUČENA. Ukupno vrijeme potrebno za rad One Touch Clean je 60 minuta. Tijekom ove operacije radit će rad VENTILATORA, "  " lampica na unutarnjoj jedinici "  " svijetli, " je prikazano na LCD-u.


- Za poništavanje postupka CLEAN

2

- Pritisnite  (START/STOP) gumb.

BILJEŠKA

- Kada operacija CLEAN završi, jedinica će se automatski ISKLJUČITI.
- Ako je postavljen Tjedni mjerač vremena ili Jednokratni mjerač vremena, potrebno je poništiti taj mjerač vremena prije pokretanja funkcije ČIŠĆENJE.
- Za višestruke veze, kada pritisnete  (pranje smrzavanjem/čišćenje) gumb, rad je ograničen na VENTILATOR operaciju.
- Za višestruke veze, kada jedna soba prva radi u načinu ČIŠĆENJA, druge prostorije mogu raditi u načinu HLAĐENJA, ODVLAŽIVANJA ili VENTILATORA. Međutim, kada druge prostorije trebaju raditi GRIJANJE, klima uređaj će biti u STANDBY načinu rada. Nakon završetka operacije CLEAN, započet će operacija GRIJANJA.

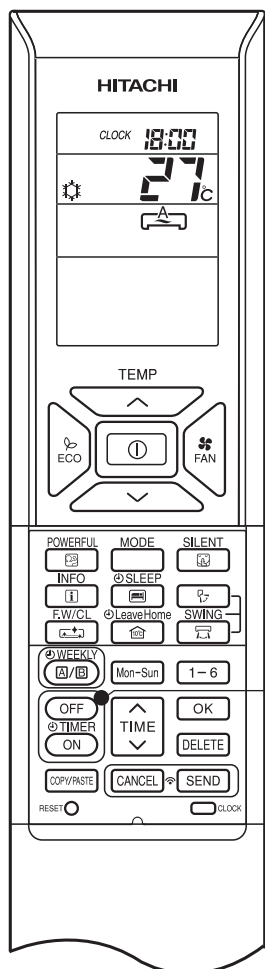

TIMER ZA ISKLJUČIVANJE

Uređaj se može podesiti da se isključi u unaprijed određeno vrijeme.

1. Pritisnite (OFF-TIMER) gumb. i **0:00** treptati na zaslonu.
2. Podesite "vrijeme isključivanja" pomoću (VRIJEME).
3. A poslijepostavku, usmjerite daljinski upravljač prema unutrašnjosti i pritisnite **SEND** gumb (POŠALJI).

i "set time" svijetli umjesto da trepće.

Iz unutarnje jedinice čuje se zvučni signal i pali se lampica (TIMER) na unutarnjoj jedinici.

ON TIMER

Uređaj će se uključiti u određeno vrijeme.

1. Pritisnite (ON-TIMER) gumb. i **6:00** treptati na zaslonu.
2. Postavite "vrijeme uključivanja" pomoću (VRIJEME).
3. Nakon postavljanja, usmjerite daljinski upravljač prema unutarnjem prostoru i pritisnite gumb (SEND).

i "set time" svijetli umjesto da trepće.

Iz unutarnje jedinice čuje se zvučni signal i pali se lampica (TIMER) na unutarnjoj jedinici.

ON/OFF TIMER

- Uređaj će se uključiti (isključiti) i isključiti (on) u određeno vrijeme.
- Prebacivanje se prvo događa u unaprijed postavljeno vrijeme koje dolazi ranije.
- Oznaka strelice se pojavljuje na zaslonu kako bi označila redoslijed operacija prebacivanja.

1. Pritisnite (OFF-TIMER) gumb tako da i **0:00** treptati na prikaz.
2. Postavite vrijeme "isključivanja" regulatorom prema (VRIJEME) tipci. Nakon podešavanja, usmjerite daljinski upravljač unutarnjem dijelu i pritisnite **SEND** gumb (POŠALJI).
3. Pritisnite (ON-TIMER) gumb tako da i postavite vrijeme "gašenja" svijetli. The i **6:00** treptati.
4. Postavite vrijeme "uključivanja" pomoću (VRIJEME).
5. Nakon podešavanja, usmjerite daljinski upravljač prema unutrašnjosti i pritisnite **SEND** gumb (POŠALJI).

i postavite vrijeme "uključivanja" da svijetli umjesto da trepće.

Iz unutarnje jedinice čuje se zvučni signal i pali se lampica (TIMER) na unutarnjoj jedinici.

- Tajmer se može koristiti na tri načina: OFF-timer, ON-timer i ON/OFF (OFF/ON)-timer. Prvo postavite trenutno vrijeme jer ono služi kao referenca.

- Za otkazivanje rezervacije

- Usmjerite signalni prozor daljinskog upravljača prema unutarnjoj jedinici i pritisnite **CANCEL** (OTKAŽI). i "ON or OFF set time" gasi se uz zvučni signal i lampica (TIMER) na unutarnjoj jedinici se gasi.

BILJEŠKA


- Korisnik može postaviti samo jedan od OFF-timera, ON-timera ili ON/OFF-timera.
- Ako je TJEDNI TIMER već postavljen, postavljanjem ONCE TIMER-a, rad ONCE TIMER-a ima prioritet. Kada ONCE TIMER operacija završi, aktivirat će se operacija WEEKLY TIMER.



ECO SLEEP TIMER RAD

Tajmer se može podesiti na trajanje od 7 sati.

Pritiskom  (SPAVANJE) tijekom rada AUTO, GRIJANJA, ODVLAŽIVANJA, HLAĐENJA ili VENTILATORA, jedinica mijenja sobnu temperaturu i smanjuje brzinu ventilatora. To rezultira uštedom energije. Prvo postavite trenutno vrijeme prije pokretanja ECO SLEEP TIMERA.

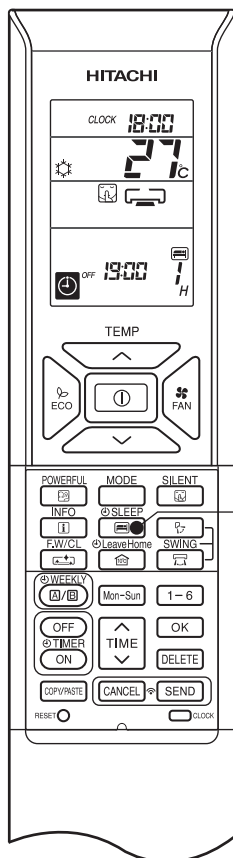

- Za pokretanje rada ECO SLEEP TIMERA

Pritisnite  (SLEEP) tijekom rada.

- " , " , " , "ISKLJUČENO", vrijeme isključenja, "  " i broj sati prikazani su na zaslonu daljinskog upravljača.
- Tijekom rada ECO SLEEP TIMERA, brzina ventilatora bit će vrlo mala.
- Iz unutarnje jedinice čuje se zvučni signal i pali se lampica (TIMER) na unutarnjoj jedinici.

Pritiskom  (SLEEP) više puta, broj sati promijenit će se kako slijedi:



- Tijekom rada ECO SLEEP TIMERA, klima uređaj će nastaviti raditi određeni broj sati i zatim se isključiti.
- Kada je postavljen ECO SLEEP TIMER, zaslon na daljinskom upravljaču prikazuje vrijeme isključivanja.



Primjer: Ako je ECO SLEEP TIMER postavljen na 1 sat u 18:00, vrijeme isključivanja bit će u 19:00.

- Za otkazivanje rada ECO SLEEP TIMERA

Pritisnite  (START/STOP) gumb.

- Sobni klima uređaj će se isključiti.

Pritisnite  (SLEEP) ponovno dok ne " , " , " , slobodno vrijeme, "  " i broj sati nestaju s daljinskog upravljača zaslon kontrolera.

Pritisnite  (OTKAŽI).

- Iz unutarnje jedinice čuje se zvučni signal i lampica (TIMER) na unutarnjoj jedinici se gasi.
- Operacija SLEEP TIMERA je otkazana.



ECO SLEEP TIMER RAD

- Za postavljanje ECO SLEEP TIMERA i ON TIMERA

Klima uređaj će se isključiti ECO SLEEP TIMER-om i uključiti ON TIMER-om. 1. Postavite ON TIMER.

2. Pritisnite  (SLEEP) i postavite ECO SLEEP TIMER.



Primjer:

U tom slučaju klima uređaj će se isključiti za 2 sata (u 1:38) i uključiti će se u 6:00 sljedećeg jutra.

- Za poništavanje rada ECO SLEEP TIMER i ON TIMER

Usmjerite daljinski upravljač prema unutarnjoj jedinici i pritisnite  (OTKAZI).

- "  ", "  ", "  ", "ISKLJUČENO", vrijeme isključenja, "  ", broj sati, "ON" i podešeno vrijeme ON TIMER nestaju sa zaslona daljinskog upravljača.
- Iz unutarnje jedinice čuje se zvučni signal i lampica (TIMER) na unutarnjoj jedinici se gasi.
- Rezervacije ECO SLEEP TIMER i ON TIMER su otkazane.


30 minuta nakon postavljanja ECO SLEEP TIMERA, brzina vanjskog ventilatora će se smanjiti kako bi se smanjila razina buke i omogućio ugodan rad.

1 sat nakon postavljanja ECO SLEEP TIMERA, postavljena temperatura će se malo pomaknuti. Količina pomaknute temperature ovisi o vrsti klima uređaja.


Ove automatske promjene rada doprinose uštedi energije bez gubitka udobnosti.

Razina potrošnje energije ovisi o vanjskoj temperaturi, sobnoj temperaturi, postavljenoj temperaturi ili vrsti klima uređaja.

Rad hlađenja [prikaz dijagrama samo kao ilustracija]

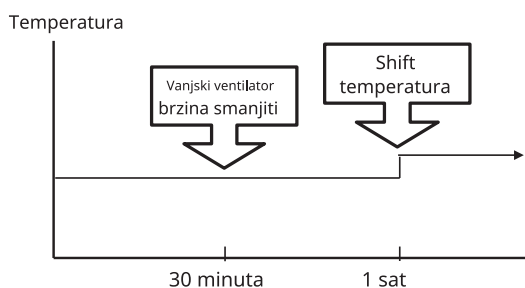

Rad grijanja [prikaz dijagrama samo kao ilustracija]

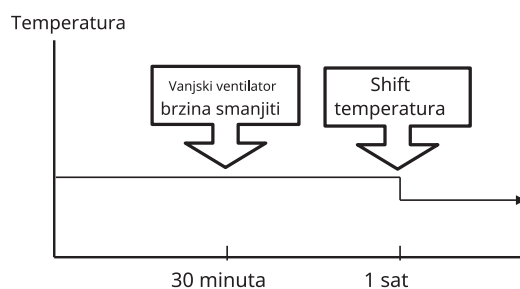

BILJEŠKA

- Ako je ECO SLEEP TIMER postavljen kada je OFF TIMER ili ON/OFF TIMER postavljen ranije, ECO SLEEP TIMER postaje učinkovit umjesto OFF TIMER ili ON/OFF TIMER.


- Moguće je odabrati Način rada A ili način rada B. Za svaki način rada može se postaviti do 6 programa dnevno. Ukupno se najviše 42 programa može postaviti ms za tjedan dana za svaki način.
- Ako su kalendar i sat a ponovno nije postavljeno, postavka rezervacije za TJEDNI TIMER ne može se postaviti. ako nije ispravno postavljen, TJEDNI TIMER neće raditi ispravno.
- Rezervacija za kalendar i sat moraju se postaviti prije pokretanja TJEDNOG TIMERA.

Korak 1: Postavite rezervu raspored na daljinski upravljač. Registriranu rezervaciju pošaljite na indoor jedinica, a zatim o perate.

Korak 2: Odaberite način A ili način rada B i aktivirajte ili deaktivirajte TJEDNI TIMER.

Korak 3: Kopiraj i poništi el raspored rezervacija.

Skorak 1: Postavite raspored na daljinski upravljač. Pošaljite registriranu rezervaciju na unutarnju jedinicu i zatim pokrenite.

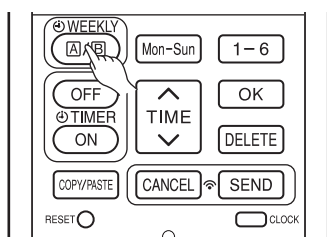

1

- Kako postaviti TJEDNI TIMER.

1. Odaberite način A ili način B

Pritisnite **WEEKLY [A]/[B]** gumb (TJEDNO). WEEKLY pali se. **A** i **⌚** treptati na prikaz. (Odabran je način A).

Pritisnite **WEEKLY [A]/[B]** ponovno gumb (WEEKLY), **B** i **⌚** treptati na zaslonu. (Odabran je način B).


- Ako nije napravljena rezervacija, ON/OFF, **⌚** , **⌚** pojaviti se.
- Ako je rezervacija napravljena, pojavljuje se ON/ **⌚** , **⌚** neće OFF.

2

2. Postavite program

Pritisnite **WEEKLY [A]/[B]** (WEEKLY) oko 3 sekunde. Način odabira može se promijeniti.

⌚ , dan: pon, program br. : 1, ON/OFF, vrijeme podešavanja i podešavanje temperatura treperi na zaslonu.

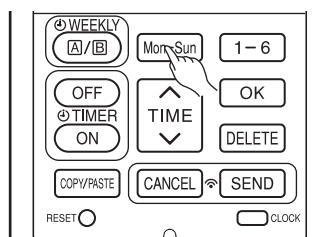

3

3. Odaberite željeni dan u tjednu

Pritisnite **Mon-Sun** gumb (DAN).


Dan se mijenja od pon → uto → sri → čet → pet → sub → ned → pon, uto, sri, čet, pet, sub, ned [puni dani] → Pon, uto, sri, čet, pet [radni dan] → sub, ned [vikend] → pon → uto

Odaberite [Puni dani] za dnevnu rezervaciju.

Odaberite [radni dan] za rezervaciju od ponedjeljka do petka.

Odaberite [vikend] za subotnju i nedjeljnu rezervaciju.

- Nakon što je rezervacija postavljena, lako ju je istovremeno provjeriti i urediti.

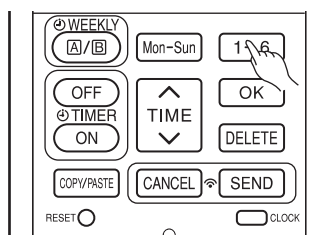

4


4. Pritisnite **1-6** gumb za odabir broja programa.

Broj se mijenja od 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 1 → 2

- Ako je broj programa postavljen, slijedite gore navedene korake kako biste izvršili promjene.




TJEDNI RAD TIMERA

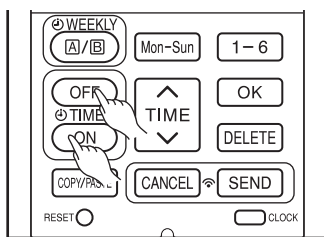

5

5. Pritisnite (ON-OFF TIMER) tipku za odabir ON TIMER ili OFF TIMER rezervacija.

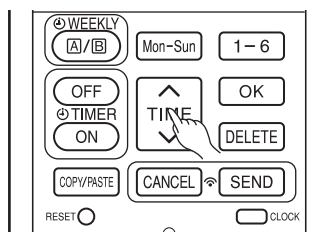


6

6. Pritisnite (VRIJEME) za postavljanje vremenske rezervacije.

7. Pritisnite gumb (TEMP ili) za postavljanje rezervacije temperature.

8. Pritisnite gumb (OK). Rezervacije su postavljene. Dan, program broj, ON rezervacija, zasvijetlit će podešena temperatura. neprekidno bit će treptće. Ako rezervacija nije dovršena, postavke neće biti pohranjene u memoriji.

Za nastavak rezervacije pritisnite gumbi. Slijedite korake 3 do 8 za rezervaciju.

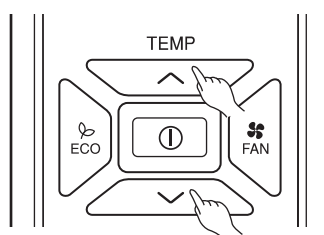

7


9. Nakon što su sve rezervacije postavljene, pritisnite gumb (POŠALJI). usmjeravajući daljinski upravljač prema unutarnjoj jedinici oko 3 sekunde. Lampica mjerača vremena na unutarnjoj jedinici brzo će treptati.

Nakon zvučnog signala koji se emitira iz unutarnje jedinice, lampica TIMER će zasvijetliti.

Provjerite svijetli li lampica TIMER.

Ovo označava da je rezervacija pohranjena u unutarnjoj jedinici i da je funkcija mjerača vremena dovršena.

Sadržaj rezervacije pojaviti će se na zaslonu daljinskog upravljača.

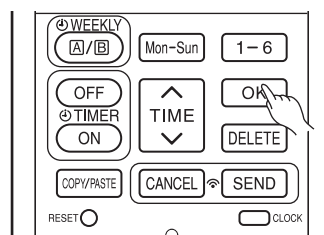


8

- Ako lampica TIMER na unutarnjoj jedinici ne svijetli, pritisnite (POŠALJI) dok usmjeravate daljinski upravljač prema unutarnjoj jedinici oko 3 sekunde.

- **OPREZ!** Nemojte pritiskati (OTKAŽI) tijekom rezervacije postavku jer će to rezultirati gubitkom svih sadržaja rezervacije.

- Sadržaj rezervacije neće biti pohranjen u unutarnju jedinicu dok se ne pritisne gumb (POŠALJI).

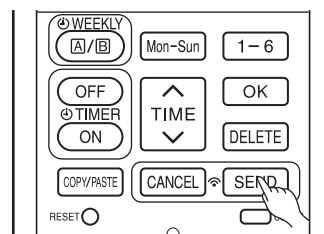


9

BILJEŠKA

- Dnevno se može postaviti do 6 programa. Postavljanje ON TIMER ili OFF TIMER za svaki broj programa može biti nasumično. Prilikom pritiskanja (SEND), postavite ON TIMER ili OFF TIMER za svaki broj programa automatski će se rasporediti tako da će program broj 1 imati najranije vrijeme, a program broj 6 imati najkasnije vrijeme. Ako je vrijeme postavljanja isto, prioritet će se dati najnovijem sadržaju rezervacije.
- **OPREZ!** Ako daljinski upravljač ostane u stanju mirovanja i Gumb (POŠALJI) nije pritisnut unutar 3 minute nakon što su rezervacije napravljene, sve trenutne rezervacije bit će izgubljene.

Korak 2: Odaberite način rada A ili Način B i aktivirajte ili deaktivirajte TJEDNI TIMER.

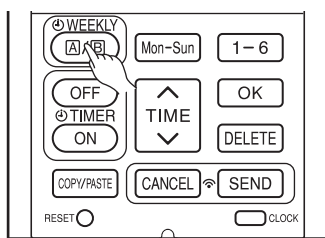

1


- Kako odabrati način A ili način B postavke TJEDNOG TIMERA.

1. Pritisnite **WEEKLY A/B** gumb (TJEDNO). **A** i **⌚** treptati na zaslonu.
(Normalno će način A prvi treptati).

2

2. Pritisnite **WEEKLY A/B** Ponovno (WEEKLY) gumb. **B** i **⌚** treptati na zaslonu.


3. Odaberite način A ili način B. Pritisnite **SEND** (SEND) tipka tijekom usmjeravanja daljinski upravljač prema unutarnjoj jedinici oko 3 sekunde. Lampica mjerača vremena na unutarnjoj jedinici brzo će treptati.

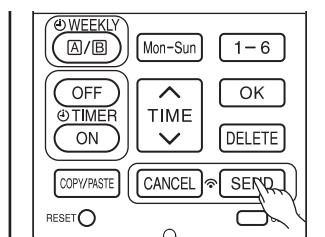

3

Nakon zvučnog signala koji se emitira iz unutarnje jedinice, lampica TIMER će zasvijetliti. **Provjerite svijetli li lampica TIMER.**

Ovo označava da su potvrđeni odabir načina A ili načina B i aktivni TJEDNI TIMER.

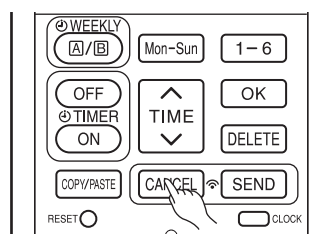

1

- Postavljanje neaktivnog TJEDNOG TIMERA.


1. Usmjerite daljinski upravljač prema unutarnjoj jedinici i pritisnite **CANCEL** gumb (OTKAŽI).
Zvučni signal će se emitirati iz unutarnje jedinice, a lampica TIMER će biti ISKLJUČENA. Indikacija rezervacije na daljinskom zaslonu također će nestati. Ovo označava da je neaktivan TJEDNI TIMER potvrđen.

- Za ponovno aktiviranje postavke TJEDNOG TIMERA, ponovite korake za "Kako odabrati način A ili način B postavke TJEDNOG TIMERA".

BILJEŠKA

- Kada postavite ONCE TIMER, rad TJEDNOG TIMERA se prekida. Nakon završetka rada ONCE TIMER-a, aktivirat će se rad TJEDNOG TIMERA.
- Kada se ONCE TIMER poništi, rad TJEDNOG TIMERA se također poništava. Potrebno je postaviti rad TJEDNOG TIMERA za aktivaciju.
- Nakon automatskog ponovnog pokretanja, rad TJEDNOG TIMERA se poništava. Potrebno je postaviti rad TJEDNOG TIMERA za aktivaciju.


Skorak 3: Kopirajte i poništite raspored rezervacija.

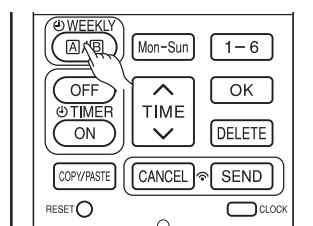

1

- Kako kopirati i zalijepiti.

Uređivanje rasporeda rezervacija jednostavno je kopiranjem podataka iz jednog dana u drugi dan.

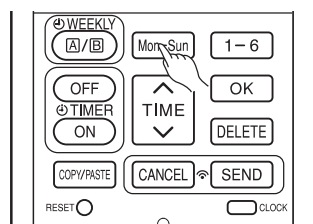

2

1. Pritisnite WEEKLY (WEEKLY) za odabir načina A ili načina B.

2. Pritisnite WEEKLY (WEEKLY) oko 3 sekunde za početak uređivanja raspored rezervacija.

3. Pritisnite Mon-Sun (DAN) gumb za odabir dana u tjednu za kopiranje.


4. Pritisnite COPY/PASTE (KOPIRAJ/ZALJEPI) gumb. Zatim "PASTE" treperi na prikaz.

* Pritisnite CANCEL (OTKAŽI) za poništavanje načina rada KOPIRANJE. Normalan aktiviran je način podešavanja.


5. Pritisnite Mon-Sun (DAN) gumb za odabir dana u tjednu za lijepljenje.

6. Pritisnite COPY/PASTE (KOPIRAJ/ZALJEPI) gumb još jednom za lijepljenje treperi na zaslonu.

samo

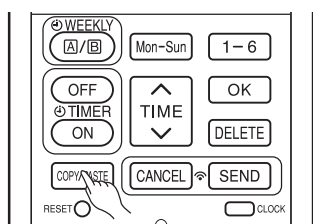

3

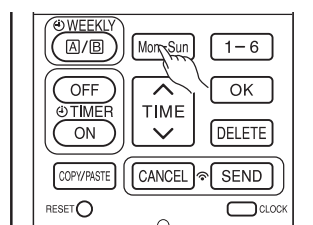

4

7. Za nastavak kopiranja na druge dane pritisnite Mon-Sun ili 1-6 ili TIME ili



5

Zatim počnite od koraka 3.


8. Nakon dovršetka kopiranja i lijepljenja pritisnite SEND (POŠALJI) gumb dok usmjerite daljinski upravljač prema unutarnjoj jedinici oko 3 sekunde. Lampica mjerača vremena na unutarnjoj jedinici brzo će treptati.

Nakon zvučnog signala koji se emitira iz unutarnje jedinice, lampica TIMER će zasvijetliti.


Provjerite svijetli li lampica TIMER. Ako

lampica TIMER ne svijetli, pritisnite SEND (POŠALJI) ponovno.

- Podaci o rezervaciji neće se promijeniti SEND Gumb (POŠALJI) nije pritisnut. ako

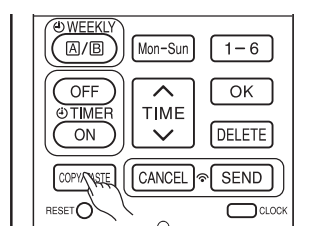

6

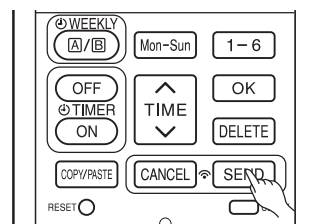


8

BILJEŠKA

- Ako nema podataka o rezervaciji, kopiranje podataka iz jednog dana u drugi dan nije moguće.

Svep 3: Kopiraj i poništiti raspored rezervacija.

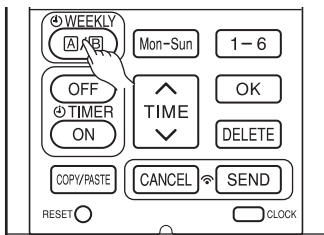

1

- Kako izbrisati podatke TJEDNOG TIMERA.

[Izbriši jednu rezervaciju broja programa]

2

1. Pritisnite WEEKLY A/B (WEEKLY) za odabir načina A ili načina B.



2. Pritisnite WEEKLY A/B (WEEKLY) tipku 3 sekunde za početak uređivanja rezervacijski raspored.

3. Pritisnite Mon-Sun (DAN) za odabir dana u tjednu za uređivanje.

3

4. Pritisnite 1-6 za odabir broja programa. Odabrani broj programa će treptati.

5. Pritisnite DELETED (DELETED) gumb. Rezervacija odabranog broja programa se briše.

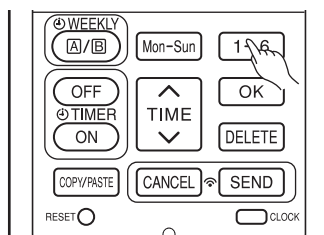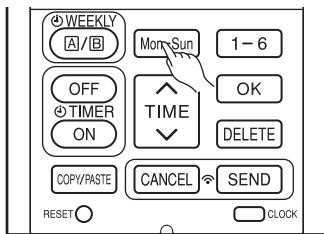


4

6. Nakon brisanja pritisnite SEND (SEND) dok upravljate daljinskim upravljačem regulator prema unutarnjoj jedinici oko 3 sekunde. Lampica mjerača vremena na unutarnjoj jedinici brzo će treptati.


Nakon zvučnog signala koji se emitira iz unutarnje jedinice, lampica TIMER će zasvijetliti.

Provjerite svijetli li lampica TIMER.

- Rezervacija se neće promijeniti ako SEND Gumb (POŠALJI) nije pritisnut.

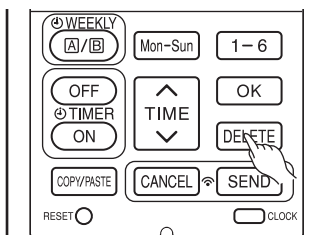

5

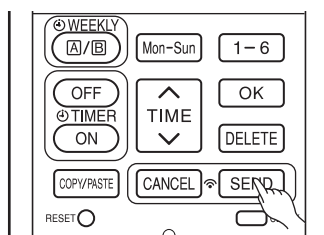


6



TJEDNI RAD TIMERA


Svep 3: Kopiraj i otkazati raspored rezervacija.

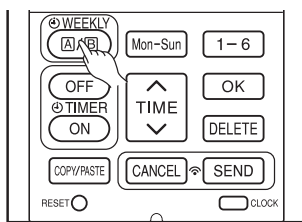

1


[Izbriši jednodnevnu rezervaciju]

1. Pritisnite (WEEKLY) za odabir načina A ili načina B.

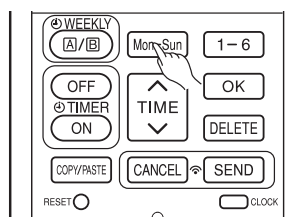

2

2. Pritisnite (WEEKLY) na 3 sekunde za početak uređivanja raspored rezervacija.

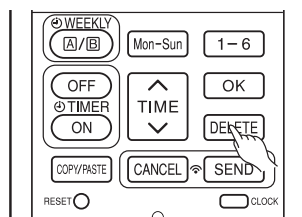


3

3. Pritisnite (DAN) za odabir dana u tjednu za uređivanje.

4. Pritisnite (DELETE) oko 10 sekundi. Rezervacije za sve programski brojevi bit će izbrisani.

- Ako pritisnete na kratko, rezervacija za jedan broj programa će biti izbrisana.

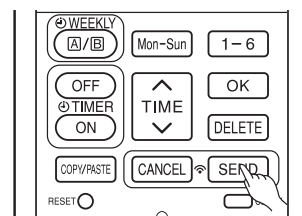


4

5. Nakon brisanja pritisnite (SEND) dok upravljate daljinskim upravljačem regulator prema unutarnjoj jedinici oko 3 sekunde. Lampica mjerača vremena na unutarnjoj jedinici brzo će treptati.


Nakon zvučnog signala koji se emitira iz unutarnje jedinice, lampica TIMER će zasvijetliti.

Provjerite svijetli li lampica TIMER.

- Rezervacija se neće promijeniti ako Gumb (POŠALJI) nije pritisnut.

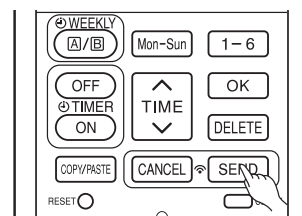

5

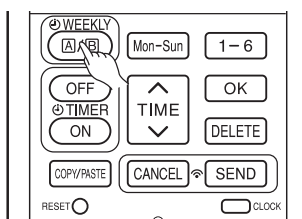


1

[Izbriši način A ili način B]

1. Pritisnite (WEEKLY) za odabir načina A ili načina B.

2. Usmjerite daljinski upravljač prema unutarnjoj jedinici i pritisnite gumb (DELETE) oko 10 sekundi dok zaslon načina A ili načina B treperi.

Nakon zvučnog signala koji se emitira iz unutarnje jedinice, rezervacije za način A ili način B će nestati.

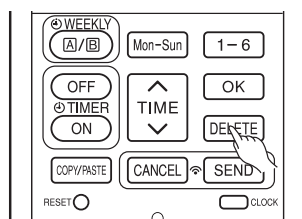


2

BILJEŠKA

- Ako su sve rezervacije u daljinskom upravljaču izbrisane i pritisnute (POŠALJI), nema signala prenositi na unutarnju jedinicu. Žaruljica TIMERA ostat će isključena i neće se izvršiti nikakve promjene na rezervacijama pohranjenima u unutarnjoj jedinici.

INFO FUNKCIJA

- Pritiskom  (INFO), temperaturu oko daljinskog upravljača i mjesečnu potrošnju energije biti prikazan na daljinskom upravljaču.
- Nakon izmjene baterija, usmjerite daljinski upravljač prema unutarnjoj jedinici i pritisnite  gumb (INFO). Trenutni kalendar i sat će se emitirati iz unutarnje jedinice.
- Za primanje informacija od unutarnje jedinice, udaljenost između daljinskog upravljača i prijemnika unutarnjih jedinica je unutar 2 metra.

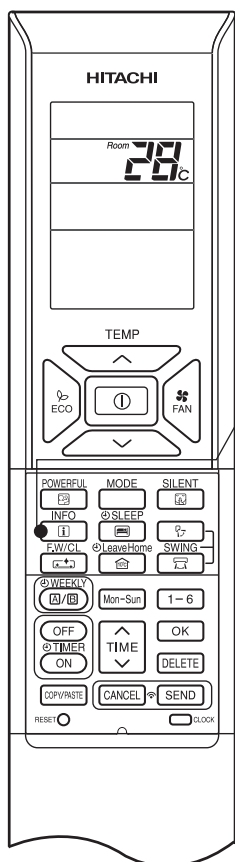

- Za provjeru temperature oko daljinskog upravljača

1

Pritisnite  gumb (INFO).

Temperatura će biti prikazana 10 sekundi.

- Za provjeru mjesečne potrošnje energije

Usmjerite daljinski upravljač prema prijemniku unutarnje jedinice (unutar 2 metra ispred unutarnje jedinice) i pritisnite  gumb (INFO). Pričekajte 2 sekunde za prijenos signala.

Dok se prikazuje temperatura oko daljinskog upravljača, više puta  (INFO) pritisnite gumb. Na zaslonu će se prikazati sljedeće:

ovaj mjesec iznos potrošnje energije za grijanje → prošli mjesec iznos potrošnje energije za grijanje → ovaj mjesec iznos potrošnje energije za hlađenje → prošli mjesec iznos potrošnje energije za hlađenje → temperatura oko daljinskog upravljača → ovaj mjesec iznos potrošnje energije za grijanje ciklički.

- Ako se indikacija ne prikaže, približite daljinski upravljač prijemniku unutarnje jedinice.
- Navedenu vrijednost treba smatrati samo smjernicom.

- Trenutačni kalendar i sat mogu se preuzeti iz unutarnje jedinice

Usmjerite daljinski upravljač prema prijemniku unutarnje jedinice (unutar 2 metra ispred unutarnje jedinice) i pritisnite  gumb (INFO). Pričekajte 2 sekunde za prijenos signala.

Nakon što primite trenutni kalendar i sat, provjerite jesu li točni ili ne pritiskom na  CLOCK tipku (SAT).

- Ako nema napajanja unutarnje jedinice ili kalendar i sat nisu postavljeni, funkcija INFO ne može se koristiti za slanje ili primanje informacija.



BILJEŠKA

- U slučaju da dođe do kvara na klima uređaju, pritiskom na  (INFO), prikazat će se kod pogreške. Usmjerite daljinski upravljač prema prijemniku unutarnje jedinice (unutar 2 metra ispred unutarnje jedinice) i pritisnite  gumb (INFO). Pričekajte 2 sekunde za prijenos signala. Prikazat će se kod pogreške. Nazovite servisni centar i javite kod pogreške.
- Informacije o "Mjesečnoj potrošnji energije" nisu dostupne za višesobni sustav sa 6 soba.
- Info Funkcija za provjeru mjesečne potrošnje energije.
Tijekom instalacije, u slučaju nestanka struje ili uključivanja/isključivanja prekidača, osigurajte postavljanje sata i kalendara za svaku unutarnju jedinicu (jedinica u stanju mirovanja ili automatsko ponovno pokretanje), za jednostruku ili višestruku vezu, pritiskom na gumb  (START/STOP).

Ako ne učinite gore navedeno, iznos mjesečne potrošnje energije neće biti prikazan na daljinskom upravljaču.

NAČIN RADA ZAKLJUČAVANJE

Upravljač se može podesiti za fiksiranje načina rada GRIJANJE (uključujući VENTILATOR), način HLAĐENJA (uključujući VENTILATOR) i način rada ODVLAŽIVANJE (uključujući VENTILATOR).

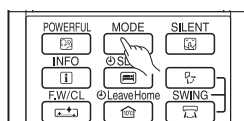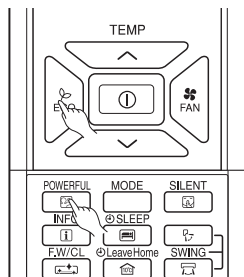

- Metoda zaključavanja rada načina GRIJANJA (uključujući VENTILATOR).

Pritisnite (EKO) i (POWERFUL) tipke istovremeno oko 5 sekundi kada je daljinski upravljač ISKLJUČEN.

"", "", " " bit će prikazano oko 10 sekundi. Kasnije, " " i " " ostati će.

Ovo označava da je način rada GRIJANJE zaključan.

Prilikom pritiskanja gumb (MODE), " " ili " " će se prikazati.

- Metoda za otključavanje rada načina GRIJANJA (uključujući VENTILATOR).

Pritisnite (ECO) i (POWERFUL) tipke istovremeno oko 5 sekundi kada je daljinski upravljač ISKLJUČEN. Svi simboli načina rada pojavit će se na zaslonu oko 10 sekundi. Nakon toga će se prikazati simbol načina rada prije otkazivanja. Ovo označava da je način rada GRIJANJE otključan.

- Metoda zaključavanja načina HLAĐENJA i ODVLAŽIVANJA (uključujući VENTILATOR).

Pritisnite (EKO) i (SILENT) tipke istovremeno oko 5 sekundi kada je daljinski upravljač ISKLJUČEN.

"", "", "", " " bit će prikazano oko 10 sekundi. Kasnije, " " i " " ostati će.

Ovo označava da je način HLAĐENJA i ODVLAŽIVANJA zaključan.

Prilikom pritiskanja gumb (MODE), "", " " ili " " će se prikazati.

- Metoda za otključavanje načina HLAĐENJA i ODVLAŽIVANJA (uključujući VENTILATOR).

Pritisnite (EKO) i (SILENT) tipke istovremeno oko 5 sekundi kada je daljinski upravljač ISKLJUČEN. Svi simboli načina rada pojavit će se na zaslonu oko 10 sekundi. Nakon toga će se prikazati simbol načina rada prije otkazivanja. Ovo označava da su načini HLAĐENJA i ODVLAŽIVANJA otključani.

BILJEŠKA

- Funkcija zaključavanja načina rada neće se aktivirati ako se aktiviraju TIMER rezervacije. Prvo će se deaktivirati TIMER rezervacije. Zatim se može aktivirati funkcija zaključavanja načina rada.
- Način rada GRIJANJE, HLAĐENJE i ODVLAŽIVANJE (uključujući VENTILATOR) može se otključati pritiskom na (RESET). Međutim, pritiskom na (RESET), sve informacije su pohranjene u daljinskom upravljaču će nestati. Možda ćete morati ponovno postaviti potrebne informacije.
- Za višestruke veze, jedinica i način rada koji je postavljen na zaključavanje GRIJANJA i prvi uključen imat će veći prioritet. Ostale jedinice koje su odabrane za rad u različitim načinima rada bit će u STANJU PRIPRAVNOSTI sve dok se rad prve jedinice ne isključi ili se odabere isti način rada kao i prva jedinica.

114

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

HITACHI



FRIGO-VE d.o.o.

FRIGO-VE d.o.o., Generalni uvoznik i distributer
HITACHI uređaja i opreme

📍 Marinci 180, 51216 Viškovo

☎ 051/258-748

✉ info@frigo-ve.hr

🌐 www.frigo-ve.hr