



UPUTE ZA UPORABU DALJINSKOG UPRAVLJAČA

R2-01

AST-09UW4RVETG00
AST-12UW4RVETG00
AST-18UW4RXATG00
AST-24UW4RBBTG00
AS-12UW4RYRKB03A
AST-18UW4RXSKB01A

Zahvaljujemo na kupnji ovog klima uređaja. Prije uporabe ovog uređaja pažljivo pročitajte ove upute za uporabu i ugradnju i zadržite ih za buduću uporabu.

Upute za uporabu daljinskog upravljača

(R2-01)

Daljinski upravljač.....	1
Upute za uporabu	
Načini rada	3
Upravljanje smjerom strujanja zraka	4
SMART način rada	5
SUPER način rada	7
QUIET način rada.....	7
TIMER način rada.....	8
ECONOMY način rada	8
IFEEL način rada.....	9
Tipka DIMMER	9
Tipka CLOCK	9
SLEEP način rada	10
8°C HEAT način rada	10

Daljinski upravljač

Daljinski upravljač

Daljinski upravljač odašilje signale prema sustavu.

1 MODE

Pritisnite ovu tipku za odabir načina rada.

3 SLEEP

Za uključenje ili isključenje Sleep načina rada.

6 SUPER

Služi pokretanju ili zaustavljanju brzog hlađenja/zagrijavanja. (Brzo hlađenje radi pri visokoj brzini ventilatora i automatski podešenom temperaturom od 16 °C (61 °F). Brzo zagrijavanje radi pri automatskoj brzini ventilatora i automatski podešenom temperaturom od 30 °C (86 °F))

8 ON TIMER

Za uključenje ili isključenje timera.

9 QUIET

Za uključenje ili isključenje Quiet načina rada.

11 OFF TIMER

Za uključenje ili isključenje timera.

12 SMART (nema funkciju kod multi sustava)

Za direktno aktiviranje funkcije fuzzy logic kad je uređaj uključen.


Kad je daljinski upravljač u stanju pripravnosti, a način rada je hlađenje ili sušenje, pritisnite ovu tipku oko 5 sekundi da biste ušli u način automatskog čišćenja, a zatim će se na LCD-u prikazati indikator "SMART". Pritisnite SMART ili tipka POWER ili MODE ili uđite u način automatskog čišćenja dulje od 30 minuta izlazi iz načina automatskog čišćenja a tada će nestati indikator "SMART".

13 DIMMER

Pritiskom ove tipke svi indikatori unutarnje jedinice se isključuju. Pritisnite bilo koju tipku za uključenje indikatora.

14 CLOCK

Koristi se za podešavanje točnog vremena.

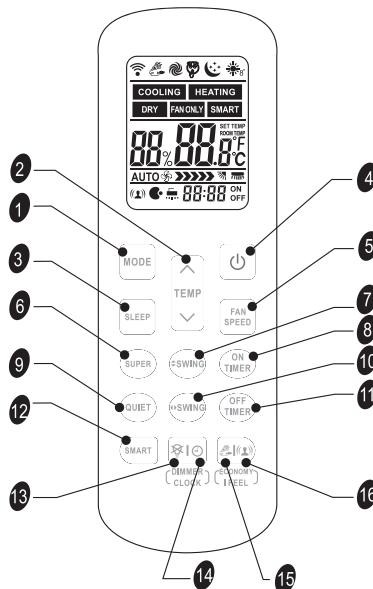

15 ECONOMY

Za uključenje ili isključenje Economy načina rada.

2 + 7 8°C HEAT (opcija)

Služi pokretanju ili zaustavljanju funkcije 8°C HEAT.

2 TEMP

Za podešavanje temperature prostorije, timera i točnog vremena.

4 UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE

Za uključenje ili isključenje uređaja.

5 FAN SPEED

Služi odabiru brzine ventilatora sljedećim redom: automatska, viša, visoka, srednja, niska i niža.

7 SWING

Služi zaustavljanju ili pokretanju okomitog pomicanja lopatica i podešavanju željenog smjera puhanja zraka (gore/dolje).

10 SWING

Služi zaustavljanju ili pokretanju vodoravnog pomicanja lopatica i podešavanju željenog smjera puhanja zraka (lijevo/desno).

16 IFEEL

Za uključenje IFEEL načina rada. U IFEEL načinu, klima uređaj se ravna prema temperaturnom senzoru u daljinskom upravljaču, a ne u uređaju. Preporuča se koristiti IFEEL tamo gdje daljinski upravljač može lako primiti signal. Pritisnite tipku na 5 sekundi za uključenje ili isključenje IFEEL načina.

Indikatori na LCD pokazivaču

COOLING	Hlađenje	DRY	Isušivanje	FAN ONLY	Samo ventilator	HEATING	Grijanje	SMART	Smart
Auto	Automatska brzina ventilatora		Viša brzina ventilatora		Visoka brzina ventilatora		Srednja brzina ventilatora		Niska brzina ventilatora
»»»		»»»		»»»		»»»		»»»	
»»	Niža brzina ventilatora	»»	Quiet	»»	Economy	»»	Super	»»	Sleep
(I) IFEEL	IFEEL	88°F	Temperatura	88:88	ON	Podešeni timer			8°C Heat
				OFF		Točno vrijeme			


Napomena: Svaki način rada i odgovarajuća funkcija opisani su na sljedećim stranicama.

Daljinski upravljač

Daljinski upravljač

◆ Umetanje baterija

1. Skinite poklopac baterijskog pretinca povlačenjem u smjeru strelice.
2. Umetnute nove baterije pazeći pritom da pravilno postavite + i - polove baterija.
3. Vratite poklopac tako da ga gurnete natrag u izvorni položaj.

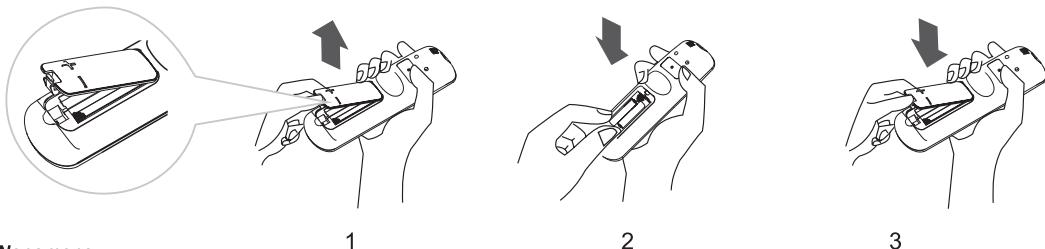

Napomena:


- Koristite 2 LR03 AAA (1,5 V) baterije. Nemojte koristiti punjive baterije. Baterije zamijenite novima istog tipa kad se pokazivač zatamni.

◆ Spremanje daljinskog upravljača i savjeti za njegovo korištenje

Daljinski upravljač možete spremiti u držač montiran na zid.

Napomena: Držač nije dio isporuke.

Napomena: Oblik držača na slici se može razlikovati od držača koji ste kupili.

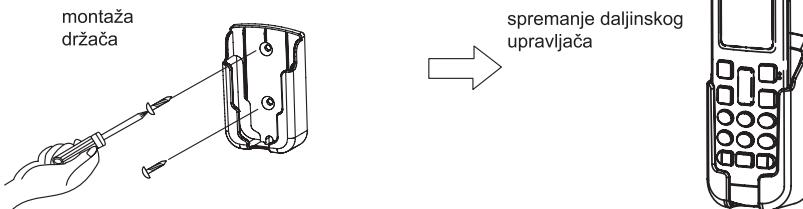


◆ Uporaba

Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru signala. Daljinski upravljač radi na udaljenosti do 7 metara od klima uređaja kad ga usmjerite prema senzoru signala unutarnje jedinice.

△ MJERE OPREZA

- Za pravilan prijenos signala između daljinskog upravljača i unutarnje jedinice potrebno je zadovoljiti sljedeće uvjete:
 - Senzor ne smije biti izložen direktnom suncu ili jakom svjetlu
 - Senzor mora biti dalje od televizora ili drugih električnih uređaja koji reagiraju na daljinski upravljač.
- Osim toga, klima uređaj neće raditi ako zastori, vrata i sl. blokiraju put signala od daljinskog upravljača prema unutarnjoj jedinici. Ako se signal ne može prenositi pravilno, uklonite navedene prepreke ili se obratite svom prodavatelju.

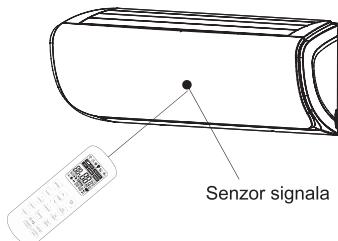


Upute za uporabu

Načini rada

◆ Odabir načina rada

Pritisnite tipku  više puta

Rezultat: Načini rada se mijenjaju redom.



Grijanje NIJE dostupno kod modela koji imaju samo funkciju hlađenja.



◆ Ventilator (način rada FAN)

Pritisnite tipku  više puta

Rezultat: Brzine ventilatora se mijenjaju redom:



U načinu "FAN ONLY", samo "Auto" nije dostupan.

U načinu "DRY" se brzina ventilatora automatski podesi na "AUTO", a tipka "FAN SPEED" u tom slučaju nema funkciju.

Neki modeli, poput komercijalnih klima uređaja, imaju samo tri brzine.



◆ Podešavanje temperature

Jednom pritisnite tipku 

Rezultat: Temperatura se poveća za 1 °C ili 1 °F

Jednom pritisnite tipku 

Rezultat: Temperatura se smanji za 1 °C ili 1 °F

Raspon dostupnih temperatura	
*GRIJANJE, HLAĐENJE	16 °C~30 °C (61 °F~86 °F)
ISUŠIVANJE	±7 °C
SAMO VENTILATOR	nije dostupno

*Napomena: Istodobno pritisnite i zadržite tipku  i  na 2 sekunde, a mjerne jedinice temperature će se mijenjati između °C i °F.

*Napomena: Grijanje NIJE dostupno kod modela koji imaju samo funkciju hlađenja.

*Napomena: U načinu isušivanja ("Dry") daljinskim upravljačem možete povećati ili smanjiti temperaturu za 7 °C ako vam još uviјek nije ugodno.

Upute za uporabu

◆ Uključivanje

Pritisnite tipku .

Rezultat: Zasvjetli indikator RUN na unutarnjoj jedinici.


Načini rada SWING, SMART, SUPER, QUIET, TIMER, ECONOMY, IFEEL, DIMMER, CLOCK, SLEEP i 8°C HEAT opisani su na sljedećim stranicama.

- Kod promjena načina dok uređaj radi, on možda neće reagirati odmah. Pričekajte 3 minute.
- U načinu grijanja, zrak neće puhati na početku. Zrak počinje puhati nakon 2 – 5 minuta kad temperatura izmjenjivača topline unutarnje jedinice poraste.
- Pričekajte 3 minute prije ponovnog pokretanja.

Upravljanje smjerom strujanja zraka

Okomito (vodoravno) strujanje zraka se automatski podesi na određeni kut u skladu s odabranim načinom rada nakon uključenja uređaja.

Način rada	Smjer strujanja zraka
HLAĐENJE, ISUŠIVANJE	vodoravno
*GRIJANJE, SAMO VENTILATOR	prema dolje

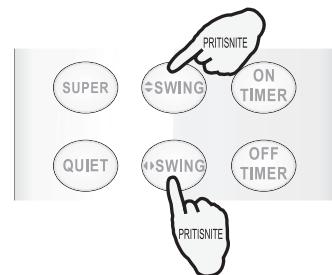

Smjer strujanja zraka možete podesiti po želji pritiskom tipaka " 

**Grijanje je dostupno samo kod modela s toplinskom pumpom.*

◆ Okomito strujanje zraka (daljinskim upravljačem)

Daljinskim upravljačem možete podesiti razne kutove strujanja zraka po želji.

Jednom pritisnite tipku "".

Rezultat: Lopatica za okomito podešavanje će se automatski podizati i spuštati.



Ponovno pritisnite tipku "".

Rezultat: Lopatice se pomiču pod odabranim kutom.



◆ Vodoravno strujanje zraka (daljinskim upravljačem)

Daljinskim upravljačem možete podesiti razne kutove strujanja zraka po želji.

Jednom pritisnite tipku "".

Rezultat: Lopatica za okomito podešavanje će se automatski pomicati ulijevo i udesno.



Upute za uporabu

Ponovno pritisnite tipku "SWING".

Rezultat: Lopatice se pomiču pod odabranim kutom.

NAPOMENA: Ako uređaj nema funkciju strujanja zraka u četiri smjera, vodoravno strujanje možete podesiti sami (nije dostupno kod nekih modela).



A Nemojte ručno okretati lopatice za okomito podešavanje jer može doći do kvara. U tom slučaju prvo isključite uređaj i isključite napajanje, zatim ponovno uključite napajanje.

B Nemojte ostavljati lopatice za okomito podešavanje nagnutima prema naprijed duže vrijeme kod hlađenja ili isušivanja kako biste sprječili kapanje kondenzata.


SMART način rada (nema funkciju kod multi sustava)

◆ Kako podesiti SMART način rada?

Pritisnite tipku **SMART**.

Rezultat: Aktivira način rada **SMART** (funkcija fuzzy logic) samo kad je uređaj uključen.

Temperatura i brzina ventilatora automatski se podešavaju u skladu sa stvarnom sobnom temperaturom.

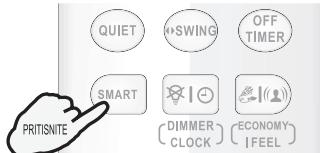

Kod split modela, poput zidnih i nekih prijenosnih klima uređaja, njihov način rada i postavke temperature trebaju se odrediti u skladu s unutarnjom temperaturom.

Način rada i temperatura određuju se u skladu s unutarnjom temperaturom.

Modeli s toplinskim pumpama

Unutarnja temperatura	Način rada	Ciljna temperatura
21 °C (70 °F) ili manje	GRIJANJE	22 °C (72 °F)
21 °C – 23 °C (70 °F-73 °F)	SAMO VENTILATOR	
23 °C – 26 °C (73 °F – 79 °F)	ISUŠIVANJE	Sobna temperatura se smanjuje za 2 °C (2 °F) nakon 3 minute
Preko 26 °C (79 °F)	HLAĐENJE	26 °C (79 °F)

Modeli samo s hlađenjem

Unutarnja temperatura	Način rada	Ciljna temperatura
23 °C (73 °F) ili manje	SAMO VENTILATOR	
23 °C – 26 °C (73 °F – 79 °F)	ISUŠIVANJE	Sobna temperatura se smanjuje za 2 °C (2 °F) nakon 3 minute
Preko 26 °C (79 °F)	HLAĐENJE	26 °C (79 °F)

Kod komercijalnih klima uređaja, poput kasetnih, kanalskih, stropnih i podnih te nekih prijenosnih klima uređaja, njihov način rada i postavke temperature trebaju se odrediti na temelju razlike između unutarnje i podešene temperature.

Upute za uporabu

Način rada se određuje na temelju razlike između unutarnje i podešene temperature.

Modeli s toplinskim pumpama

Unutarnja temperatura	Način rada	Ciljna temperatura
Ispod T-3 °C (3 °F)	GRIJANJE	T
T-3 °C ≤ T unutarnja ≤ T+3 °C (3 °F)	SAMO VENTILATOR	T
Preko T+3 °C (3 °F)	HLAĐENJE	T

Modeli samo s hlađenjem

Unutarnja temperatura	Način rada	Ciljna temperatura
T+3 °C (3 °F) ili manje	SAMO VENTILATOR	T
Preko T+3 °C (3 °F)	HLAĐENJE	T

- Tipka SMART ne radi u načinu SUPER.
- Tipka ECONOMY ne radi u načinu SMART.
- Pritisnite tipku MODE za isključenje načina SMART.

Napomena: Temperatura, protok i smjer zraka se kontroliraju automatski u SMART načinu rada. Ipak, za uključenje/isključenje možete birati od -2 do 2 (kod nekih modela od -7 do 7), za inverteure možete birati od -7 do 7 ako vam još nije ugodno.

◆ Što možete u načinu SMART?

Vaš osjećaj	Tipka	Funkcija
Osjećate neugodu jer protok zraka nije adekvatan.		Brzina ventilatora mijenja se između automatske, više, visoke, srednje, niske i niže. svakim pritiskom tipke.
Osjećate neugodu jer smjer puhanja zraka nije adekvatan.		Pritisnite jednom. Lopatica za okomito (vodoravno) podešavanje se pomiče za promjenu okomitog (vodoravnog) strujanja zraka. Pritisnite je ponovno, pomicanje se zaustavlja.

◆ Kako isključiti način SMART?

Pritisnite tipku

Rezultat: SMART način će se isključiti.



Upute za uporabu

SUPER način rada

Način **SUPER** služi pokretanju ili zaustavljanju brzog hlađenja ili grijanja, samo kad je uređaj uključen.


Način **SUPER** se može podesiti kad uređaj radi ili je uključen.

U načinu SUPER možete podesiti temperaturu, smjer strujanja zraka ili timer.

◆ Kako podesiti SUPER način rada?


Pritisnite tipku **(SUPER)** u načinu hlađenja, isušivanja ili kad radi samo ventilator.

Rezultat: Pri visokoj brzini ventilatora temperatura se automatski podesi na 16 °C (61 °F).

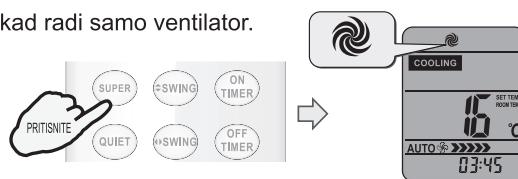

Pritisnite tipku **(SUPER)** u modu grijanja.

Rezultat: Pri automatskoj brzini ventilatora temperatura se automatski podesi na 30 °C (86 °F).

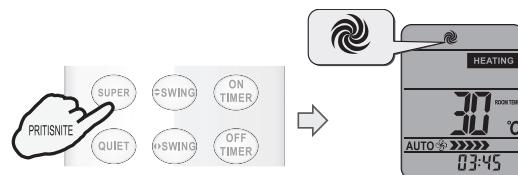


◆ Kako isključiti SUPER način rada?

Pritisnite tipku SUPER, MODE, FAN SPEED, ON/OFF ili SLEEP.

Rezultat: Na pokazivač se vraća standardni prikaz.

Način SUPER se isključi.

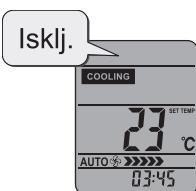

Napomene:

Tipka SMART ne radi u načinu SUPER.


Tipka ECONOMY ne radi u načinu SUPER.

Uređaj će nastaviti raditi u načinu SUPER 15 minuta ako ga ne isključite pritiskom bilo koje od gore navedenih tipaka.

QUIET način rada

U ovom načinu će klima uređaj raditi tiše zbog niske frekvencije kompresora i manje brzine ventilatora. Ovaj način je dostupan samo za modele s inverterima.

Napomena: Pritisnite tipku MODE, FAN SPEED, SMART, SUPER, ECONOMY ili ON/OFF za isključenje načina QUIET.

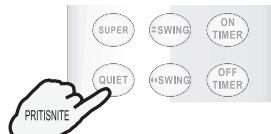

Upute za uporabu


Uporaba timera

Praktično je podesiti vrijeme uključenja tipkom **ON TIMER** kako bi vas po povratku kući dočekala ugodna temperatura. Možete podesiti i vrijeme isključenja noću za ugodniji san.

◆ Kako podesiti ON TIMER?

1. Pritisnite tipku .

Rezultat: Na LCD pokazivaču treperi "12:00 ON".

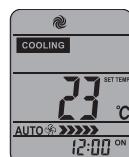

2. Pritisnite tipku  ili .

Rezultat: Jednom za produljenje ili skraćivanje vremena za 1 minutu. Sekundu i pol za produljenje ili skraćivanje vremena za 10 minuta. Duže za produljenje ili skraćivanje vremena za 1 sat.



3. Kad se željeno vrijeme prikaže na LCD pokazivaču, pritisnite tipku ON TIMER za potvrdu.

Rezultat: Začuje se zvučni signal ("bip").

Indikator "ON" prestaje treperiti.

Zasvjetli indikator TIMER na unutarnjoj jedinici (ne vrijedi kod multi sustava).



4. Nakon što se željeno vrijeme prikaže na 5 sekundi. na LCD pokazivaču daljinskog upravljača se umjesto željenog vremena prikaže sat.

◆ Kako isključiti ON TIMER?

Pritisnite tipku .

Rezultat: Začuje se zvučni signal i indikator nestaje, a timer se isključi.




Napomena: Kao i kod uključivanja, možete podesiti automatsko isključenje uređaja.

ECONOMY način rada

U ovom načinu klima uređaj radi uz uštedu energije.

- Tipka ECONOMY ne radi u načinima SUPER i SMART.
- Pritisnite tipku ON/OFF, MODE, TEMP , TEMP , FAN SPEED, SLEEP, QUIET ili ECONOMY za isključenje načina ECONOMY.

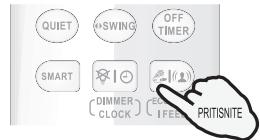

Upute za uporabu

IFEEL način rada

Aktivira se senzor daljinskog upravljača. On može detektirati okolnu temperaturu i prenijeti signal natrag u uređaj koji potom prilagođava temperaturu za maksimalan osjećaj ugode.

◆ Kako podešiti IFEEL način rada?

Jednom pritisnite tipku  na približno 5 sekundi.

Rezultat: Na pokazivaču se prikaže signal prijenosa i aktivira se funkcija IFEEL.

Napomena:

IFEEL je standardno isključen.



◆ Kako isključiti IFEEL način rada?

Još jednom pritisnite tipku  na približno 5 sekundi.

Rezultat: IFEEL se isključi.



Tipka DIMMER

◆ Kako podešiti DIMMER?

Pritisnite tipku DIMMER za isključenje svjetla i pokazivača na uređaju.

Napomena:

Kad se svjetlo isključi, prijem signala će ga uklučiti ponovno.



Tipka CLOCK

◆ Kako podešiti točno vrijeme?

1. Jednom pritisnite tipku  na približno 5 sekundi.

Rezultat: Na LCD pokazivaču treperi vrijeme.



2. Pritisnite tipke  i .

Rezultat: Jednom za produljenje ili skraćivanje vremena za 1 minutu.
Sekundu i pol za produljenje ili skraćivanje vremena za 10 minuta.
Duže za produljenje ili skraćivanje vremena za 1 sat.



3. Još jednom pritisnite tipku .

Rezultat: Točno vrijeme je podešeno.



Upute za uporabu

SLEEP način rada

Funkcija **SLEEP** se može podesiti u načinima **hlađenja, grijanja ili isušivanja**.


Omogućava ugodnije okružje za spavanje.

- Uredaj se automatski zaustavlja nakon 8 sati rada.
- Brzina ventilatora se automatski podesi na nisku.

◆ Kako podesiti SLEEP način rada?

Svakim pritiskom tipke **SLEEP**.

Rezultat: Funkcija SLEEP se aktivira.

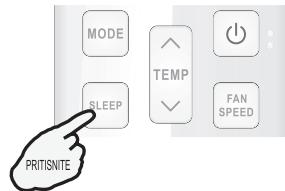

SLEEP način rada:


- Podešena temperatura će porasti za najviše 2 °C (2 °F) ako uređaj hlađi neprekidno 2 sata, zatim ostaje ista.
- Podešena temperatura će se smanjiti za najviše 2 °C (2 °F) ako uređaj grije neprekidno 2 sata, zatim ostaje ista.

Napomena: Grijanje NIJE dostupno kod modela koji imaju samo funkciju hlađenja.

◆ Kako isključiti SLEEP način rada?

Pritisnite bilo koju tipku osim SLEEP.

Rezultat: Na pokazivač se vraća standardni prikaz.
Način SLEEP se isključi.

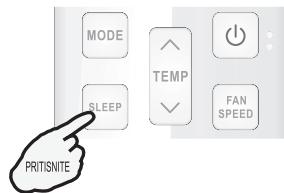

8°C HEAT način rada (opcija)

◆ Kako podesiti 8°C HEAT?

U načinu grijanja istodobno pritisnite tipke **SWING** i **TEMP** na 2 sekunde za uključenje načina 8°C HEAT.

U načinu 8°C HEAT se brzina ventilatora automatski podesi na "AUTO". Na LCD pokazivaču se prikaže ikona .

Pritisnete li bilo koji tipku osim ON TIMER, OFF TIMER, CLOCK i SWING, funkcija 8°C HEAT će se isključiti. Ikona nestaje.

Napomena:

U načinu 8°C HEAT, zadana je temperatura 8 °C.

Način 8°C HEAT se može podesiti samo kad je klima uređaj u modu grijanja.

