

UPUTSTVO ZA UPOTREBU DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Hvala vam na kupovini ovog klima uređaja. Molimo pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe uređaja i sačuvajte uputstvo za buduću upotrebu.

Uputstvo za upotrebu daljinskog upravljača

(R1-03)

Daljinski upravljač	1
Uputstvo za upotrebu	
Režimi rada	3
Kontrola smera vazduha	4
Režim AI SMART	5
Režim Vazduh vas prati / izbegava	5
Taster CLOCK	6
Režim SUPER	6
Režim TIMER	7
Režim QUIET	7
Režim LOCK	7
Režim ECONOMY	8
Režim IFEEL	8
Taster DIMMER	8
Režim 8°C HEAT	8
Režim SLEEP	9

Daljinski upravljač

Daljinski upravljač

Ovaj daljinski upravljač šalje signale sistemu.

1 REŽIM

Pritisnuti ovaj taster za odabir režima rada.

3 SUPER

Koristi se za uključivanje ili isključivanje brzog hlađenja / grejanja. (Brzo hlađenje koristi visoku brzinu ventilatora uz automatsko podešavanje temp. od 16°C; Brzo grejanje koristi autom. brzinu ventilatora uz autom. podešavanje temp. od 30°C)

6 AI SMART

Koristi se za pristup režimu pametnog rada sa veštačk. intel.

8 SLEEP / DIMMER

Koristi se za aktivaciju ili prekid režima Sleep. Držati ovaj taster oko 5 sekundi za aktivaciju DIMMER režima, a ponovo držati 5 sekundi za deaktivaciju.

ON TIMER

Koristi se za aktivaciju ili prekid rada tajmera.

10 OFF TIMER

Koristi se za aktivaciju ili prekid rada tajmera.

11 Nanoe (opciono)


Koristi se za aktivaciju ili prekid uklanjanja mirisa.

12 QUIET

Koristi se za aktivaciju ili prekid režima tihog rada.

16 CLEAN

pritisnuti ovaj taster za aktivaciju režima čista unutrašnja jedinica, i pojaviće se "In" na LCD-u, pritisnuti ovaj taster opet za prekid režima. Držati ovaj taster oko 5 sekundi za aktivaciju režima čista spoljašnja jedinica, i pojaviće se "Out" na LCD-u, a ponovo pritisnuti ovaj taster 5 sekundi za isključivanje.

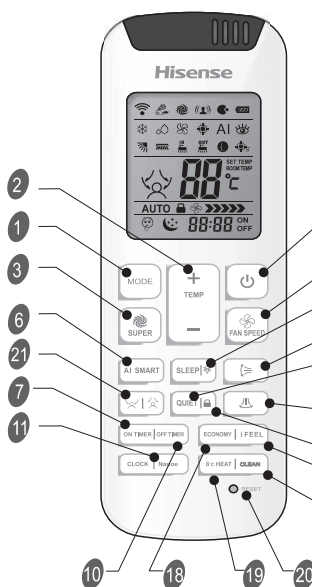

2 TEMP + -

Koristi se za podešavanje temperature i tajmera i realnog vremena.

4 POWER

Pritiskom na ovaj taster, uređaj će se uključiti kada se dovede napon ili će se isključiti kada je u radu.

5 FAN

Koristi se za odabir brzine ventilatora i to, automatska, viša, visoka, srednja, niska i niža.

9 SWING

Koristi se za podešavanje vertikalnog položaja krila i željenog smera vazduha nagore/nadole.

13 SWING (opciono)

Koristi se za podešavanje horizontalnog položaja krila i željenog smera vazduha udesno/ulevo.

14 LOCK

Držati ovaj taster pritisnutim oko 5 sekundi za aktivaciju LOCK režima. Držati ovaj taster pritisnutim još jednom oko 5 sekundi za deaktivaciju.

17 CLOCK

Koristiti za podešavanje tačnog vremena.

18 ECONOMY

Koristi se za aktivaciju ili prekid režima uštede.

19 8°C HEAT (opciono)

Koristi se za aktivaciju režima 8°C HEAT.

20 RESET

Koristi se za resetovanje daljinskog i svih operacija.

21 Airflow Follow/Avoid You

Koristi se za aktivaciju i prekid režima vazduh te prati/vazduh te izbegava.

15 iFEEL

Koristi se za aktivaciju i prekid režima iFEEL Mode. U režimu iFEEL, klima uređaj koristi senzor osnovne temperature ugrađen u daljinskom umesto u mašini. Savetuje se upotreba iFEEL režima tako što se daljinski postavi tako da uređaj lako prima signal.

Oznaka hlađenja	Oznaka suvoće	Oznaka samo vent.	8°C Oznaka grejanja	Oznaka grejanja
Auto Auto brzina vent.	Viša brzina vent.	Visoka brz. vent.	Srednja brz. vent.	Niska brzina vent.
Niža brzina ventilatora	Oznaka Sleep 1	Oznaka Sleep 2	Oznaka Sleep 3	Oznaka Sleep 4
AI Oznaka AI SMART	Oznaka tihog rada	Oznaka uštede	Oznaka Super	Prikaz za podeš. tajmera
CL Oznaka čišćenja	Slanje signala	Oznaka Nanoe	Ifeel	Prikaz trenutn. vremena
Snaga	Oznaka pametnog oka	Oznaka „vazduh vas prati“	LOCK	Oznaka „vazduh vas izbegava“
Oznaka čišćenja unutr. jed.	Oznaka čišćenja spolj. jed.	Oznaka automatskog režima	Oznaka smera vazduha gore/dole	
Oznaka smera vazduha levo/desno				


Napomena: Svaki režim i pripadajuća funkcija će biti dodatno opisani u nastavku.

Daljinski upravljač

Daljinski upravljač

◆ Kako staviti baterije

1. Skinuti poklopac baterija kako strelica pokazuje.
2. Postaviti nove baterije vodeći računa da (+) i (-) pol baterije budu pravilno orijentisano.
3. Vratiti poklopac gurajući ga nazad u njegov položaj.

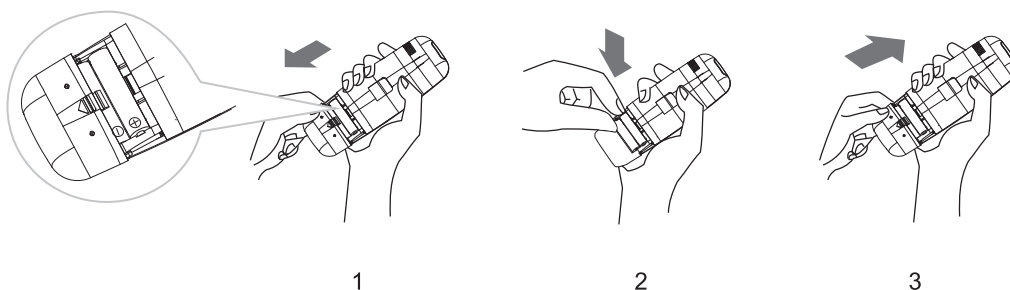

Napomena:

- Koristiti 2 LR03 AAA(1.5 volti) baterije. Ne koristiti punjive baterije. Zameniti baterije novim istog tipa kada slova na ekranu daljinskog postanu bleđa.


◆ Skladištenje i saveti za upotrebu daljinskog upravljača

Daljinski upravljač se može držati na zidnom držaču.

Napomena: Držač daljinskog upravljača je opcioni deo.

Napomena: Oblik se može razlikovati od držača daljinskog upravljača koji ste izabrali.

fiksiranje držača
daljinskog upravljača

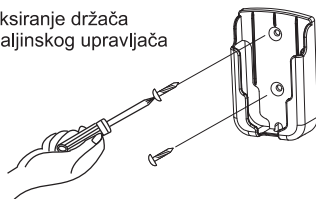

Postavljanje
daljinskog upravljača



◆ Način upotrebe


Kako biste upravljali klima uređajem, usmerite daljinski upravljač ka prijemniku signala. Daljinski upravljač će uključiti klima uređaj na razmaku od 7m kada ga usmerite ka prijemniku signala na unutrašnjoj jedinici.

⚠ OPREZ

Za odgovarajući prenos signala između daljinskog upravljača i unutrašnjeg jedinice, držati prijemnik signala dalje od sledećih pojava:

- Direktna sunčeva svetlost ili ostala jaka svetla ili toplota.
- Televizor sa ravnim ekranom ili drugi električni uređaji koji reaguju sa daljinskim upravljačem.

Pored toga, klima uređaj neće raditi ukoliko zavesa, vrata ili drugi predmeti blokiraju signale sa daljinskog upravljača do unutrašnjeg jedinice. Ukoliko se signal ne može pravilno slati, ili premestite te predmete ili se konsultujte sa vašim lokalnim distributerom.

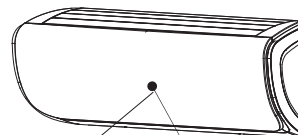

Prijemnik signala

Uputstvo za upotrebu

Režimi rada

♦ Odabir režima

Pritisnuti taster  pojedinačnim pritiscima

Rezultat : Režimi rada se biraju sledećim redosledom:




☑ Režim grejanja NIJE dostupan kod klima uređaja koji su predviđeni samo za hlađenje.

♦ Režim FAN (ventilator)

Pritisnuti taster  button pojedinačnim pritiscima

Rezultat : Brzina ventilatora se menja sledećim redosledom:

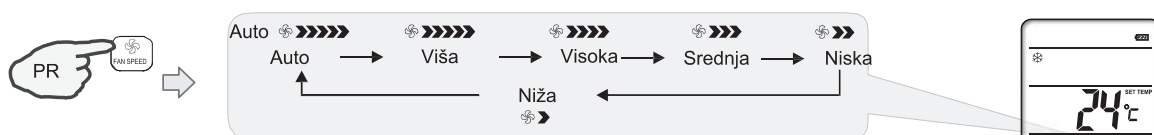

☑ U režimu "FAN ONLY"(samo ventilator), samo "Auto" nije dostupno.
U režimu "DRY" (suvo), brzina ventilatora se automatski podešava na "AUTO",
a taster "FAN SPEED" (brzina ventilatora) u tom slučaju nema funkciju.

♦ Podešavanje temperature

Pritisnuti  taster jednom

Rezultat : Temperatura se povećava za 1°C

Pritisnuti  taster jednom

Rezultat : Temperatura se snižava za 1°C



Opseg temperatura dostupnih za podešavanje	
*GREJANJE, HLAĐENJE	16°C~30°C
SUVO	-3 ~ 3
SAMO VENTILATOR	Nije moguće podesiti

*Napomena: Režim grejanja NIJE dostupan kod modela samo za hlađenje.

*Napomena: U režimu „DRY“, može se podesiti smanjenje ili povećanje do 3°C pomoću daljinskog upravljača ukoliko vam je i dalje neprijatno.

♦ Uključivanje

Pritisnuti taster .

Rezultat : Pali se simbol RUN na unutrašnjoj jedinici.

Režimi rada SWING, SMART, CLOCK, SUPER, TIMER, QUIET, LOCK, ECONOMY, IFEEEL, DIMMER, 8°C HEAT i SLEEP će biti obrađeni u nastavku.

☑ • Pri promeni režima za vreme rada, jedinica ponekad ne reaguje odmah. Sačekati 3 minuta.

Tokom operacije grejanja, tok vazduha se ne prazni na početku. Nakon 2–5 minuta, protok vazduha će se isprazniti dok temperatura unutrašnjeg izmenjivača toplote raste.


Sačekati 3 minuta pre ponovnog pokretanja uređaja.

Uputstvo za upotrebu

Kontrola smera vazduha

Ugao vertikalnog toka vazduha (horizontalnog toka vazduha) se automatski podešava u skladu sa režimom rada nakon uključivanja uređaja.

Režim rada	Smer toka vazduha
COOLING, DRY	horizontalno
*HEATING, FAN ONLY	nadole

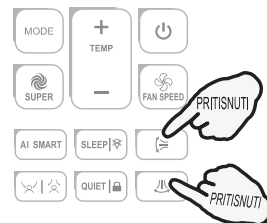

Smer toka vazduha se takođe može podesiti vašim potrebama pritiskom na tastere " " na daljinskom upravljaču.


**Režim grejanja je dostupan samo kod modela sa toplotnom pumpom.*

♦ Kontrola vertikalnog toka (pomoću daljinskog upravljača)

Koristiti daljinski upravljač za podešavanje različitih uglova toka ili tačno određeni ugao koji želite.

Pritisnuti taster " " pojedinačnim pritiscima.

Rezultat: Vertikalni položaj krila će se menjati sledećim redosledom.



♦ Kontrola horizontalnog toka (pomoću daljinskog upravljača) (Opciono)

Koristiti daljinski upravljač za podešavanje različitih uglova toka ili tačno određeni ugao koji želite.

Pritisnuti taster " " pojedinačnim pritiscima.

Rezultat: Horizontalni položaj krila će se menjati sledeći redosledom.



NAPOMENA: Ukoliko uređaj nema funkciju kontrole toka vazduha u četiri smera, sami može podesiti horizontalni tok vazduha. (ne važi za pojedine modele)

A Ne pomerati krila za vertikalno podešavanje ručno, jer može doći do kvara. Ukoliko se to desi, najpre ugasisite uređaj i isključite ga iz struje, pa zatim ga ponovo uključite u struju.

B Bolje je da se ne dozvoli da krilo za vertikalno podešavanje ostane okrenuto nadole duže vreme u režimu COOLING ili DRY kako bi se sprečilo kapanje kondenzovane vode.

Uputstvo za upotrebu

Režim AI SMART


◆ Kako podesiti režim AI SMART?

Pritisnuti taster .

Rezultat : Pristup režimu **AI SMART**

Kada ste u režimu **AI SMART**, može pritisnuti taster “+” i “-” kako biste podesili temperaturu, gde je opseg podešavanja od -3 do 3.


Napomena: U režimu "SUPER" i "ECONOMY" nisu dostupni.

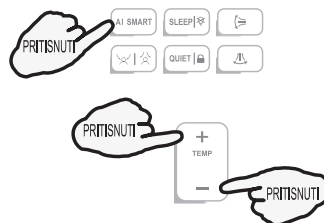

◆ Kako prekinuti režim AI SMART?

Pritisnuti taster .

Rezultat : Režim AI SMART će biti otkazan.



Režim Airflow Follow / Avoid You

◆ Kako podesiti režim Airflow Follow / Avoid You (vazduh vas prati/izbegava)?

Pritisnuti taster .

Rezultat : Režimi rada se menjaju sledeći redosledom:



◆ Kako prekinuti režim Airflow Follow / Avoid You?

Pritisnuti tastere AI SMART, POWER ili SWING.

Rezultat : Režim Vazduh te prati/izbegava će biti prekinut.

Uputstvo za upotrebu

Taster CLOCK

♦ Kako podesiti pravo vreme?

1. Pritisnuti taster CLOCK jednom.

Rezultat : Vreme trepti na LCU-u.



2. Pritisnuti tastere + i -.

Rezultat : Jednom za povećanje ili smanjenje vremenske postavke za 1 minut. Jednu i po sekundu za povećanje ili smanjenje vremena za 10 minuta. Duže vreme za povećanje ili smanjenje vremena za 1 sat.



3. Ponovo pritisnuti taster CLOCK.

Rezultat : Podešeno je stvarno vreme.




Režim SUPER


Režim **SUPER** se koristi za aktivaciju i deaktivaciju brzog hlađenja ili grejanja kada je uređaj uključen. Režim **SUPER** se može podesiti kada je uređaj u radu ili kada je uključen u struju. U režimu **SUPER**, možete podesiti temperaturu, smer toka vazduha i tajmer.

♦ Kako aktivirati režim SUPER?

Pritisnuti taster  u režimu Cool, Dry i Fan only.
Result : Pri visokoj brzini ventilatora, temperatura se automatski podešava na 16°C.

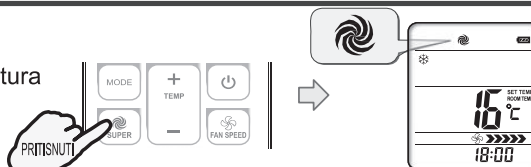

Pritisnuti taster  u režimu grejanja.
Rezultat : Pri automatskoj brzini ventilatora, temp. se podešava automatski na 30°C.

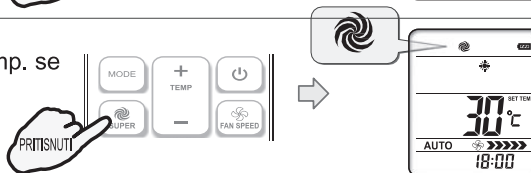

♦ Kako napustiti režim SUPER?

Pritisnuti taster **SUPER**, **MODE**, **FAN SPEED**, **ON/OFF** ili **SLEEP**.

Rezultat : Ekran se vraća na početni režim. Izaći iz režima **SUPER**.



Napomena:

Taster **SMART** nije dostupan u režimu **SUPER**.

Taster **ECONOMY** se ne može koristiti u režimu **SUPER**.

Uređaj će nastaviti da radi u režimu **SUPER** 15 minuta ukoliko ne izađete iz njega pritiskom na bilo koji od tastera navedenih iznad.

Uputstvo za upotrebu

Režim Timer

Podesno je podesiti tajmer za uključivanje pomoću tastera **ON TIMER** kako biste, nakon što izađete ujutru iz kuće, postigli prijatnu sobnu temperaturu kada se vratite. Takođe možete podesiti i tajmer za isključivanje noću kako biste lepo spavali.

◆ Kako podesiti ON TIMER ?

1. Pritisnuti taster .

Rezultat : "12:00 ON" trepti na LCD-u.



2. Pritisnuti taster + ili -.

Rezultat : Jedno za povećanje ili smanjenje vremenske postavke za 1 minut. Jednu i po sekundu za povećanje ili smanjenje vremena za 10 minuta. Duže za povećavanje ili smanjenje vremena za 1 sat.



3. Kada se na LCD-u pojavi vreme koje ste hteli da podesite, pritisnite taster ON TIMER i potvrdite.

Rezultat : "ON" prestaje da trepti. Simbol TIMER na unutrašnjoj jedinici svetli. (ne važi za multi sistem)



4. Nakon prikaza tajmera u trajanju od 5 sekundi, na LCD-u će se pojaviti sat sa daljinskog upravljača umesto podešenog tajmera.

◆ Kako otkazati ON TIMER?

Pritisnuti taster .

Rezultat : Simbol "ON" nestaje, režim time on je otkazan.

Napomena: Slično se podešava i OFF TIMER, čime možete podesiti vreme automatskog gašenja uređaja.



Režim QUIET

U ovom režimu, klima uređaj će raditi uz nisku buku sa niskom frekvencijom kompresora i niskom brzinom ventilatora. Ovaj režim je dostupan isključivo za modele sa inverterom.

Napomena: Pritisnuti QUIET.MODE.FAN SPEED.SMART.SUPER ili ON/OFF za otkazivanje režima QUIET.



Režim LOCK

Držati taster  otprilike 5 sekundi kako biste pokrenuli režim LOCK. Na ekranu se pojavljuje simbol LOCK.

Držati taster  otprilike 5 sekundi ponovo, za prekid režima LOCK. Simbol LOCK se gubi.



Uputstvo za upotrebu

Režim ECONOMY

U ovom režimu, klima uređaj omogućuje rad uz uštedu energiju zahvaljujući radu sa nižim kapacitetom.

- ✓ Taster **ECONOMY** se ne može koristiti u režimu **SUPER** u **AI SMART**.
- ✓ Pritisnuti taster **ON/OFF**, **MODE**, **TEMP+**, **TEMP-**, **FAN SPEED**, **SLEEP**, **QUIET** ili **ECONOMY** za otkazivanje režima **ECONOMY**.

Režim iFEEL

Temperaturni senzor, ugrađen u daljinski upravljač je aktiviran. On može očitati okolnu temperaturu i poslati signal nazad uređaju, zatim uređaj može podešiti temperaturu tako da se obezbedi maksimalni komfor.

◆ Kako podešiti iFEEL režim?

Pritisnuti taster **iFEEL** jednom.

Rezultat : Na ekranu će se pojaviti poslani signal, a iFEEL funkcija će se pokrenuti.



Napomena:

Podrazumevana postavka je sa isključenim iFEEL režimom.

◆ Kako otkazati režim iFEEL?

Ponovo pritisnuti taster **iFEEL**.

Rezultat : iFEEL funkcija će se isključiti.



Taster za prigušenje

◆ Kako podešiti prigušenje?

Pritisnuti taster **SLEEP** i držati oko 5 sekundi kako bi se svetlo na displeju na jedinici ugasio.

Napomena:

Kada se svetlo ugasi, prijemni signal će ponovo upaliti svetlo.



Taster 8°C HEAT

◆ Kako podešiti 8°C GREJANJE?

Pritisnuti taster **8°C HEAT** u režimu grejanja.

U režimu **8°C HEAT**, brzina ventilatora se automatski podešava na "AUTO".

Režim **8°C HEAT** će se pokrenuti kada pritisnete taster **8°C HEAT** u režimu grejanja.

Ukoliko pritisnete bilo koji taster osim iFEEL, TIMER ON, TIMER OFF, CLOCK, SWING i Airflow Follow / Avoid You tastera, možete izaći iz režima **8°C HEAT**. Tada će nestati simbol  a režim **8°C HEATING** će biti otkazan.



Napomena:

U režimu **8°C HEATING**, podrazumevana temperatura je podešena na 8°C.

Režim **8°C HEATING** se može podešiti samo kada klima uređaj radi u režimu grejanja.

Uputstvo za upotrebu

Režim SLEEP

Režim **SLEEP** se može podesiti u režimu **COOLING**, **HEATING** ili **DRYING**.

Ova funkcija vam omogućuje prijatniju sredinu za spavanje.

- Uređaj će automatski prestati sa radom nakon 8 sati.
- Brzina ventilatora se automatski podešava na nisku brzinu.

♦ Kako podesiti režim **SLEEP** (spavanje)?

Svaki put se pritisne taster .

Rezultat : Režim rada se menja sledećim redosledom:



SLEEP režim 1:

- Podešena temperatura će se povećati najviše za 2°C ukoliko uređaj radi u režimu hlađenja 2 sata bez prekida, a zatim će raditi na neizmenjenoj temperaturi.
- Podešena temperatura će se smanjiti najviše za 2°C ukoliko uređaj radi u režimu grejanja 2 sata bez prekida, a zatim će raditi na neizmenjenoj temperaturi.

SLEEP režim 2:

- Podešena temperatura će porasti za 2°C ukoliko uređaj radi u režimu hlađenja 2 sata bez prekida, smanjiće se za 1°C nakon 6 sati, pa će se zatim smanjiti za 1°C nakon 7 sati.
- Podešena temperatura će se smanjiti za 2°C ukoliko uređaj radi u režimu grejanja 2 sata bez prekida, povećaće se za 1°C nakon 6 sati, pa će se zatim povećati za 1°C nakon 7 sati.

SLEEP režim 3:

- Podešena temperatura će porasti za 1°C ukoliko uređaj radi u režimu hlađenja 1 sat, povećaće se za 2°C nakon 2 sata, a zatim će se smanjiti za 2°C nakon 6 sati, i smanjiće se za 1°C nakon 7 sati.
- Podešena temperatura će se smanjiti za 2°C ukoliko uređaj radi u režimu grejanja 1 sat, smanjiće se za 2°C nakon 2 sata, a zatim će se povećati za 2°C nakon 6 sati, i povećaće se za 2°C nakon 7 sati.

SLEEP režim 4:

- Podešena temperatura će ostati neizmenjena.

*Napomena: Pritiskom na taster **SUPER**, **SMART**, **MODE**, **ON/OFF** ili **FAN SPEED** otkazuje se režim **SLEEP**.*

*Napomena: Pritiskom na "Režim spavanja" četiri puta, ili odabirom drugih režima kao što su **SUPER**, **SMART**, ili **FAN SPEED**, možete otkazati funkciju spavanja kod onih uređaja bez četiri režima spavanja.*

*Napomena: Grejanje **NIJE** dostupno kod klima uređaja koji služe samo za hlađenje.*