

**DALJINSKI UPRAVLJAČ**

# **VLASNIČKI PRIRUČNIK**

## **VAŽNA NAPOMENA:**

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije postavljanja ili upotrebe vaše nove jedinice klima-uređaja. Svakako spremite ovaj priručnik za buduću upotrebu.


# SADRŽAJ

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Specifikacije Daljinskog Upravljača..... | 02 |
| Rukovanje Daljinskim Upravljačem .....   | 03 |
| Gumbi i Funkcije .....                   | 04 |
| Indikatori daljinskog zaslona .....      | 07 |
| Kako koristiti osnovne funkcije .....    | 08 |
| Kako Koristiti Napredne Funkcije .....   | 10 |

# Specifikacije Daljinskog Upravljača

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Model                 | RG10E7(B2S)/BGEF, RG10E9(B2S)/BGEF, RG10E20(B2S)/BGEF |
| Nazivni napon         | 3,0 V (suhe baterije R03/LR03×2)                      |
| Domet prijema signala | 8 m                                                   |
| Okolina               | -5 °C-60 °C(23 °F-140 °F)                             |

## Vodič za brzi početak

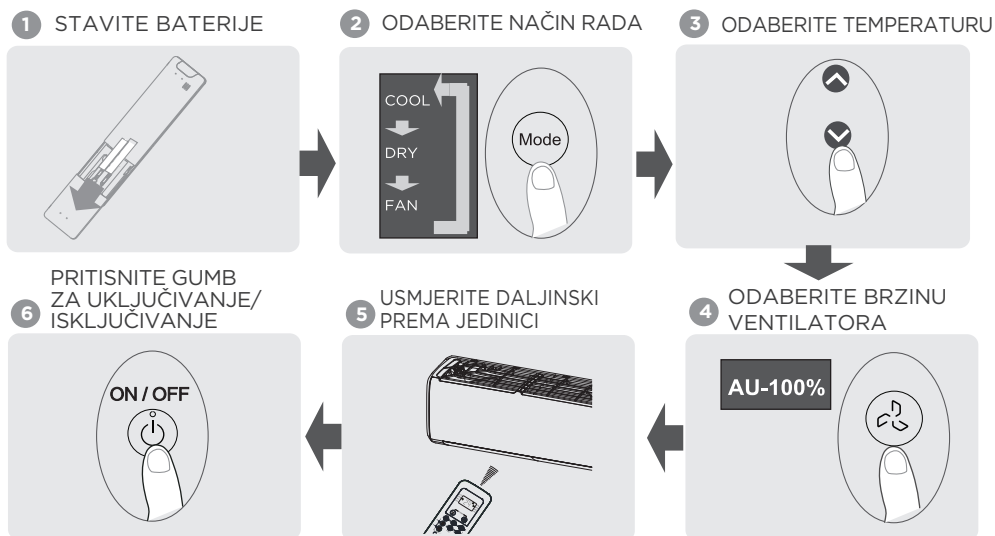

### NISTE SIGURNI ŠTO NEKA FUNKCIJA RADI?

U odjeljcima Kako Koristiti Osnovne Funkcije i Kako Koristiti Napredne Funkcije ovog priručnika pogledajte detaljan opis o tome kako da koristite svoj klima-uređaj.

### POSEBNA NAPOMENA


- Dizajn gumba na vašoj jedinici može se malo razlikovati od prikazanog primjera.
- Ako unutarnja jedinica nema određenu funkciju, pritisnjanje gumba za tu funkciju na daljinskom upravljaču neće imati nikakav učinak.
- Kada postoje velike razlike između „Priručnika za daljinski upravljač” i „KORISNICKOG PRIRUCNIKA” u opisu funkcije, opis u „KORISNICKOG PRIRUCNIKA” ima prednost.

# Rukovanje Daljinskim Upravljačem

## Umetanje i zamjena baterija

Vaša jedinica klima-uređaja se isporučuje s dvije baterije (neke jedinice). Stavite baterije u daljinski upravljač prije upotrebe.

1. Gurnite stražnji poklopac daljinskog upravljača nadolje, otkrivajući odjeljak za baterije.
2. Umetnite baterije pazeći da uskladite (+) i (-) krajeve baterija sa simbolima unutar odjeljka za baterije.
3. Gurnite poklopac za baterije natrag na mjesto.

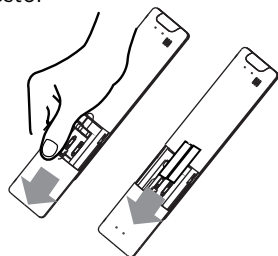

## Učinkovitost baterije

Za optimalnu učinkovitost proizvoda:

- Nemojte miješati stare i nove baterije ili baterije različitih marki.
- Ne ostavljajte baterije u daljinskom upravljaču ako ne planirate koristiti uređaj dulje od 2 mjeseca.

## Napomene za korištenje daljinskog upravljača

Uređaj bi trebao biti u skladu s lokalnim nacionalnim propisima.

- U Kanadi bi trebao biti u skladu s CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- U SAD-u, ovaj uređaj je u skladu s dijelom 15 u skladu s pravilima FCC-a. Rad podliježe sljedećim uvjetima:
  - (1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i
  - (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

Ova oprema je testirana i utvrđeno je da ispunjava ograničenja za klasu B digitalnog uređaja, sukladno dijelu 15 FCC pravila. Ova ograničenja su osmišljena da pruže razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekventnu energiju i, ako se ne instalira i koristi u skladu s uputama, može izazvati štetne smetnje u radio komunikacijama. Međutim, nema jamstva da smetnje neće nastati u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje na prijemu radija ili televizije, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnika se potiče da pokuša ispraviti smetnje jednom ili više sljedećih mjera:

- Ponovno usmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte razmak između opreme i prijemnika.
- Povežite opremu na utičnicu na drugom strujnom krugu u odnosu na onaj u kojem je povezan prijemnik.
- Obratite se trgovcu ili iskusnom radio/TV serviseru za pomoć.
- Promjene ili modifikacije koje nisu odobrene od strane odgovorne za usklađenost mogle bi poništiti ovlaštenje korisnika za upravljanje opremom.

## Daljinski upravljač

- Izravna sunčeva svjetlost može ometati prijemnik infracrvenog signala.
- Između daljinskog upravljača i uređaja mora postojati jasna linija vidljivosti.
- Ako signali daljinske kontrole upravljaju drugim uređajem, premjestite uređaj na drugu lokaciju ili kontaktirajte korisničku službu.


## ! Zbrinjavanje baterija

- Nemojte zbrinjavati baterije kao nerazvrstani komunalni otpad. Za pravilno zbrinjavanje baterija pogledajte lokalne zakone.
- Baterije mogu imati kemijski simbol na dnu ikone za zbrinjavanje. Ovaj kemijski simbol znači da baterija sadrži teški metal koji prelazi određenu koncentraciju. Primjer je Pb: Olovo (> 0,004 %).
- Uređaji i iskorištene baterije moraju se tretirati u specijaliziranom objektu za ponovnu upotrebu, recikliranje i oporavak. Pravilnim zbrinjavanjem pomoći ćete u izbjegavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.



# Gumbi i Funkcije


Prije nego počnete koristiti svoj novi klima-uređaj, pobrinite se da se upoznate s njegovim daljinskim upravljačem. Slijedi kratak uvod u sam daljinski upravljač. Za upute o tome kako da upravljate svojim klima-uređajem pogledajte dio **Kako koristiti osnovne funkcije u ovom priručniku.**

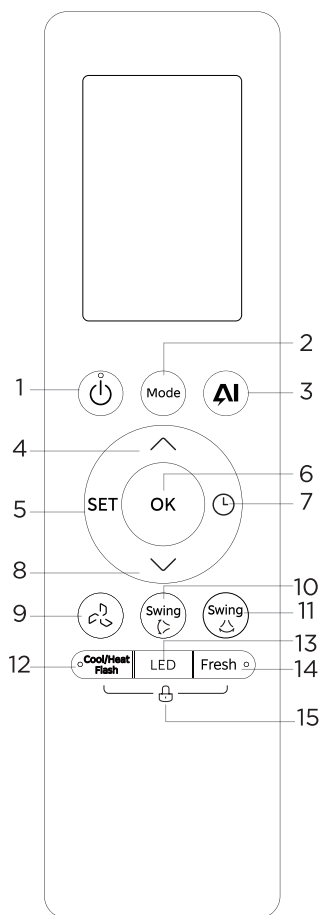

**Model:** RG10E7(B2S)/BGEF

## Opis


- UKLJUČENIVANJE/ISKLJUČENIVANJE:** Uključite ili isključite jedinicu.
- Način rada:** Automatski > Hlađenje > Sušenje > Grijanje > Ventilator
- ECOMASTER:** Pokreće i zaustavlja rad uštede energije.
- Povećavanje temperature:** Povećava temperaturu u koracima od 1°C (1°F). Maks. temperatura je 30 °C (86 °F).  
**NAPOMENA:** Pritisnite tipke i istovremeno 3 sekunde za izmjenu prikaza temperature između °C i °F.
- POSTAVLJANJE:** Prati me > Aktivno čišćenje > Inteligentna kontrola vlažnosti > AP mod\* > Spavanje > Breeze away  
[\*]: Ovisno o modelu
- U REDU:** Koristi se za potvrdu odabranih funkcija.
- MJERAČ VREMENA:** Postavite mjerač vremena za uključivanje ili isključivanje jedinice.
- Smanjenje temperature:** Smanjuje temperaturu u koracima od 1°C (1°F). Min. temperatura je 16 °C (60 °F).
- Brzina Ventilatora:** AU > 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 %.  
Pritisnite gumb ili za povećanje/smanjenje brzine ventilatora u koracima od 1%.
- Njihanje (gore-dolje):** Pokreće i zaustavlja horizontalno kretanje lopatice.
- Njihanje (lijevo-desno):** Pokreće i zaustavlja okomito kretanje lopatice.
- Brzo hlađenje/grijanje:** Smanjite (način rada hlađenja) ili povišite (način rada grijanja 12) temperaturu u kratkom vremenu.
- LED:** Uključuje i isključuje LED zaslon i zujalicu klima-uređaja.
- Osvježavanje:** Koristi se za pokretanje značajke Fresh/UV lampe.
- Zaključavanje:** Istovremeno pritisnite tipke Brzo hlađenje/grijanje i Fresh 15 na 5 sekundi kako biste zaključali tipkovnicu. Ponovno pritisnite ova dva gumba zajedno na 2 sekunde za otključavanje tipkovnice.

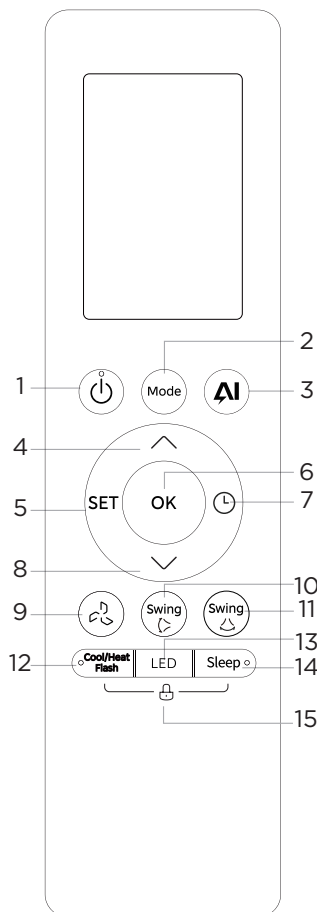

**Model:** RG10E9(B2S)/BGEF

## Opis

- 1 **UKLJUČENIVANJE/ISKLJUČENIVANJE:** Uključite ili isključite jedinicu.
- 2 **Način rada:** Automatski > Hlađenje > Sušenje > Grijanje > Ventilator
- 3 **ECOMASTER:** Pokreće i zaustavlja rad uštede energije.
- 4 **Povećavanje temperature:** Povećava temperaturu u koracima od 1°C (1°F). Maks. temperatura je 30 °C (86 °F).  
**NAPOMENA:** Pritisnite tipke i istovremeno 3 sekunde za izmjenu prikaza temperature između °C i °F.
- 5 **POSTAVLJANJE:** Prati me > Aktivno čišćenje > Inteligentna kontrola vlažnosti > AP mod\* > Spavanje > Breeze away  
[\*]: Ovisno o modelu
- 6 **U REDU:** Koristi se za potvrdu odabranih funkcija
- 7 **MJERAČ VREMENA:** Postavite mjerac vremena za uključivanje ili isključivanje jedinice.
- 8 **Smanjenje temperature:** Smanjuje temperaturu u koracima od 1°C (1°F). Min. temperatura je 16 °C (60 °F).
- 9 **Brzina ventilatora:** AU > 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 %. Pritisnite gumb ili za povećanje/smanjenje brzine ventilatora u koracima od 1%.
- 10 **Njihanje (gore-dolje):** Pokreće i zaustavlja horizontalno kretanje lopatice.
- 11 **Njihanje (lijevo-desno):** Pokreće i zaustavlja okomito kretanje lopatice.
- 12 **Brzo hlađenje/grijanje:** Smanjite (način rada hlađenja) ili povišite (način rada grijanja) temperaturu u kratkom vremenu.
- 13 **LED:** Uključuje i isključuje LED zaslon i zujalicu klima-uređaja.
- 14 **Spavanje:** Koristi se za uštedu energije tijekom spavanja.
- 15 **Zaključavanje:** Istovremeno pritisnite tipke Brzo hlađenje/grijanje i Spavanje na 5 sekundi kako biste zaključali tipkovnicu. Ponovno pritisnite ova dva gumba zajedno na 2 sekunde za otključavanje tipkovnice.

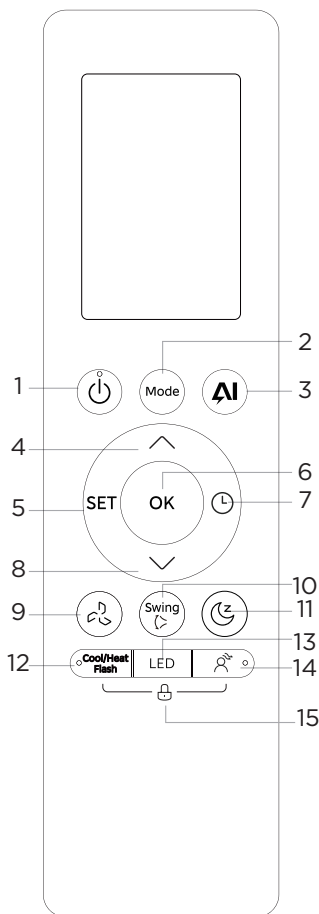

**Model:** RG10E20(B2S)/BGEF

## Opis

- 1 UKLJUČENIVANJE/ISKLJUČENIVANJE:** Uključite ili isključite jedinicu.
- 2 Način rada:** Automatski > Hlađenje > Sušenje > Grijanje > Ventilator
- 3 ECOMASTER:** Pokreće i zaustavlja rad uštede energije.
- 4 Povećanje Temperaturu:** Povećava temperaturu u koracima od 1°C (1°F). Maks. temperatura je 30 °C (86 °F).  
**NAPOMENA:** Pritisnite tipke i istovremeno 3 sekunde za izmjenu prikaza temperature između °C i °F.
- 5 POSTAVLJANJE:** Prati me > Aktivno čišćenje > Inteligentna kontrola vlažnosti > AP mod\*  
[\*]: Ovisno o modelu
- 6 U REDU:** Koristi se za potvrdu odabranih funkcija.
- 7 MJERAČ VREMENA:** Postavite mjerac vremena za uključivanje ili isključivanje jedinice.
- 8 Smanjenje temperature:** Smanjuje temperaturu u koracima od 1°C (1°F). Min. temperatura je 16 °C (60 °F).
- 9 Brzina ventilatora:** AU > 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 %. Pritisnite gumb ili a povećanje/smanjenje brzine ventilatora u koracima od 1%.
- 10 Pomicanje:** Pokreće i zaustavlja okomito kretanje lopatice.
- 11 Spavanje:** Koristi se za uštedu energije tijekom spavanja.
- 12 Brzo hlađenje/grijanje:** Smanjite (način rada hlađenja) ili povišite (način rada grijanja) temperaturu u kratkom vremenu.
- 13 LED:** Uključuje i isključuje LED zaslon i zupalicu klima-uređaja.
- 14 Breeze away:** Koristi se za usmjeravanje strujanja zraka dalje od ljudi.
- 15 Zaključavanje:** Istovremeno pritisnite tipke Brzo hlađenje/grijanje i Breeze away na 5 sekundi kako biste zaključali tipkovnicu. Ponovno pritisnite ova dva gumba zajedno na 2 sekunde za otključavanje tipkovnice.

# Indikatori daljinskog zaslona

Informacije se prikazuju kada je daljinski upravljač uključen.



## Napomena:

Svi gore prikazani pokazatelji služe u informativne svrhe. Tijekom stvarnog rada, na zaslonu će biti prikazani samo relevantni indikatori.

# Kako koristiti osnovne funkcije

## NAPOMENA


Prije rada provjerite je li jedinica uključena u struju i postoji li napajanje.

### Način rada AUTOMATSKI

Odaberite način rada AUTOMATSKI

Postavite željenu temperaturu

Uključite klima-uređaj



#### Napomena:

1. U načinu rada AUTOMATSKI, jedinica će automatski odabrati funkciju HLAĐENJE, VENTILATOR ili GRIJANJE na temelju odabrane temperature.
2. U načinu rada AUTOMATSKI, brzina ventilatora se ne može postaviti.


### Način rada HLAĐENJE ili GRIJANJE

Odaberite način rada HLAĐENJE/GRIJANJE

Postavite temperaturu

Postavite brzinu ventilatora

Uključite klima-uređaj




**Napomena:** Način grijanja primjenjiv je samo na modele za hlađenje i grijanje.

### Način rada SUŠENJE

Odaberite način rada SUŠENJE

Postavite željenu temperaturu

Uključite klima-uređaj




**Napomena:** U načinu rada SUŠENJE, brzina ventilatora se ne može postaviti jer se već automatski kontrolira.

### Način rada VENTILATOR

Odaberite način rada VENTILATOR

Postavite brzinu ventilatora

Uključite klima-uređaj




**Napomena:** U načinu rada VENTILATOR ne možete postavljati temperaturu. Kao rezultat toga, temperatura se ne prikazuje na zaslonu daljinskog upravljača.

## Postavljanje MJERAČ VREMENA

**MJERAČ VREMENA UKLJUČEN/ISKLJUČEN**- Postavite vrijeme nakon kojeg će se jedinica automatski uključiti/isključiti.


### Postavka MJERAČ VREMENA UKLJUČEN

Pritisnite gumb MJERAČ VREMENA da biste započeli slijed vremena UKLJUČIVANJA.



### Postavka MJERAČ VREMENA ISKLJUČEN

Pritisnite gumb MJERAČ VREMENA da biste započeli slijed vremena ISKLJUČIVANJA.




### Napomena:

1. Kada postavite MJERAČ VREMENA ISKLJUČEN ili MJERAČ VREMENA UKLJUČEN, vrijeme će se povećavati u koracima od 30 minuta sa svakim pritiskom, do 10 sati. Nakon 10 sati i do 24 sata, povećavat će se u 1-satnim intervalima. (Na primjer, pritisnite 5 puta da biste dobili 2,5 h i pritisnite 10 puta da biste dobili 5 h). Mjerač vremena će se vratiti na 0,0 nakon 24.
2. Otkazite bilo koju funkciju postavljanjem mjerača vremena na 0,0 h.

### Postavka MJERAČ VREMENA UKLJUČEN i ISKLJUČEN (primjer)

Imajte na umu da se vremenski periodi koje postavite za obje funkcije odnose na sate nakon trenutnog vremena.

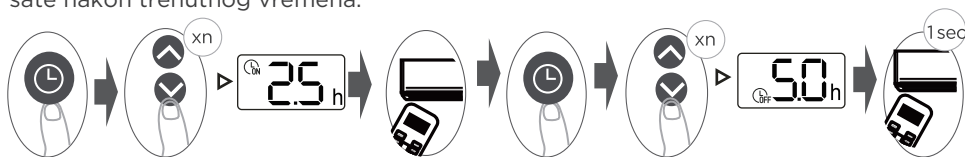

Mjerač vremena se pokreće

Jednica se UKLJUČUJE

Jednica se ISKLJUČUJE



Trenutno vrijeme 13:00

2,5 sati kasnije


5 sati kasnije

Primjer: Ako je trenutno vrijeme podešeno na 13:00, postavljanje timera prema gore navedenim koracima uključit će uređaj nakon 2,5 sata.

# Kako Koristiti Napredne Funkcije

## Funkcija NJIHANJE

Pritisnite gumb Njihanje

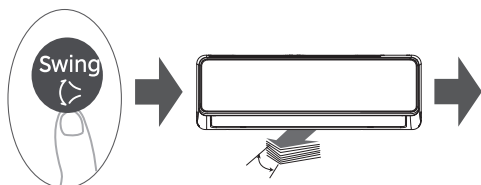

Više puta pritisnite ovaj gumb i ako je interval između pritisaka unutar 3 sekunde, horizontalna lopatica će raditi sljedećim redoslijedom:

Zaustavljanje automatskog njihanja lopatice  
> Pokretanje automatskog njihanja lopatice  
> Kut lopatice 1 > Kut lopatice 2 > Kut lopatice 3 > Kut lopatice 4 > Kut lopatice 5.

Više puta pritisnite ovaj gumb i ako je interval između pritisaka veći od 3 sekunde, vodoravna lopatica će raditi sljedećim redoslijedom:

Lopatica pod određenim kutom > Pokretanje automatskog njihanja lopatice > Zaustavljanje automatskog njihanja lopatice.

Pritisnite ovaj gumb, vertikalna lopatica će se automatski njihati lijevo-desno.

## LED ZASLON



Pritisnite ovaj gumb za uključivanje i isključivanje zaslona na unutarnjoj jedinici.



Pritisnite ovaj gumb dulje od 5 sekundi (neke jedinice)

Držite pritisnut ovaj gumb dulje od 5 sekundi i unutarnja jedinica će prikazati stvarnu sobnu temperaturu. Ponovnim pritiskom na gumb dulje od 5 sekundi vratit ćete se na prikaz postavljene temperature.


### Funkcija Nečujno(neke jedinice)



Držite pritisnut gumb Ventilator dulje od 2 sekunde za aktiviranje/onemogućavanje funkcije nečujnog rada. (neke jedinice)

Zbog niske frekvencije rada kompresora, može doći do nedovoljnog kapaciteta hlađenja.

### Funkcija brzog hlađenja/grijanja

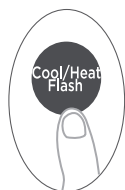

Kada pritisnete ovaj gumb u načinu rada HLAĐENJE, pokrenut će se funkcija Brzo hlađenje. Jedinica će stvoriti veliku količinu zraka i visok protok zraka, a temperatura cijele prostorije će se smanjiti za kratko vrijeme.

Kada pritisnete ovaj gumb u načinu rada GRIJANJE, pokrenut će se funkcija Brzo grijanje. Brzo i snažno strujanje vrućeg zraka zagrijat će cijelu vašu prostoriju za kratko vrijeme.

### Funkcija Spavanje(ModelRG10E20(B2S)/BGEF)



NAPOMENA: Funkcija spavanja nije dostupna u načinu rada VENTILATOR i SUŠENJE.

Funkcija SPAVANJE se koristi za smanjenje potrošnje energije dok spavate (i ne trebate iste postavke temperature za udobnost). Brzinu ventilatora možete podesiti u načinu hlađenja/grijanja.

Napomena: Nakon aktiviranja funkcije spavanja, sustav će automatski zapamtiti postavljenu temperaturu unutar 30 minuta. Sljedeći put kad se aktivira, početak će raditi na posljednjoj temperaturi u memoriji. Nakon što se funkcija spavanja aktivira, automatski će se otkazati nakon 9 sati.

### Funkcija Fresh (ModelRG10E7(B2S)/BGEF)



Pritisnite gumb Fresh, aktivirat će se ionizator ili UV-C svjetiljka (ovisno o modelu). Ako ima obje značajke, aktivirat će se istovremeno. Ova funkcija će pomoći u pročišćavanju zraka u prostoriji.

### Funkcija Breeze away (ModelRG10E20(B2S)/BGEF)



Ova značajka izbjegava izravno strujanje zraka na tijelo i čini da uživate u svilenkastoj hladnoći.

**NAPOMENA:** Ova funkcija dostupna je samo u načinu rada Hlađenje, Suho ili Ventilator.

Funkcije Swing i Cool Flash bit će onemogućene kada je aktivirana značajka Breeze away.

Pritisnite gumb ON/OFF, Mode, Swing, Cool/Heat Flash ili odaberite značajku Aktivno čišćenje tijekom rada kako biste poništili funkciju Breeze away.

### Funkcija ECOMASTER



Pritisnite ovaj gumb u načinu rada Hlađenje/Grijanje i brzina ventilatora će se promijeniti u Automatski, a postavljena temperatura će ostati nepromijenjena, što donosi ugodniji osjećaj i uštedu energije te smanjuje temperaturne fluktuacije.

**NAPOMENA:** Ova je funkcija dostupna samo kada je jedinica u načinu rada Hlađenje ili Grijanje. Funkcije Brzo hlađenje/grijanje i Nečujno bit će otkazane kada se aktivira funkcija ECOMASTER. Pokretanje funkcije Aktivno čišćenje, Brzo hlađenje/grijanje, FP, Nečujno ili pritiskanje gumba Način rada ili UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE poništit će funkciju ECOMASTER.

### Funkcija FP




Uređaj će raditi na visokoj brzini ventilatora (dok je kompresor uključen) s automatski postavljenom temperaturom na 8°C/46°F.

Napomena: Ova funkcija je samo za klima-uređaj s toplinskom pumpom.

Pritisnite ovaj gumb 2 puta tijekom jedne sekunde u načinu rada GRIJANJE s postavljenom temperaturom od 16 C/60 F radi aktiviranja funkcije FP.


Pritisak na gumb Uključivanje/Isključivanje, Način rada, Ventilator i Temperatura tijekom rada poništit će ovu funkciju.

## Funkcija resetiranja lopatice(neke jedinice)

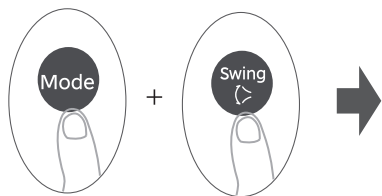

Isključite sustav s daljinskog upravljača, a zatim pritisnite gumbе „Način rada” i „Nečujno” zajedno dok ne čujete zvučni signal iz unutarnjeg prostora. Unutarnji prostor je u načinu rada resetiranja lopatice. Nemojte pritisnati nijedan gumb i proces će se automatski dovršiti.

## Funkcija POSTAVLJANJE

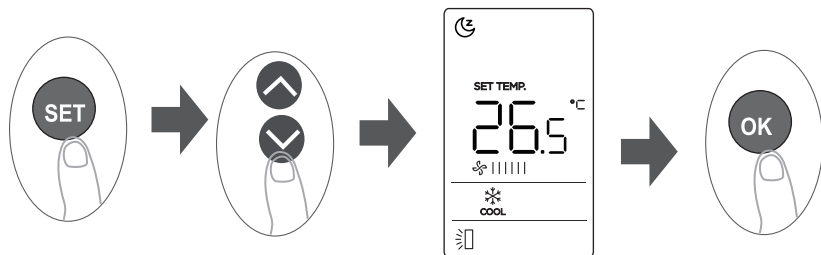

- Pritisnite tipku SET za ulazak u postavke funkcije, a zatim pritisnite tipku SET ili TEMP ▼ ili ▲ Tipkom TEMP za odabir željene funkcije. Odabrani simbol će treperiti na području zaslona, pritisnite tipku U REDU za potvrdu.
- Za otkazivanje odabrane funkcije samo izvršite iste postupke koji su gore navedeni.
- Pritiskajte gumb POSTAVLJANJE za pomicanje kroz funkcije rada na sljedeći način:  
Prati me (☺) > Aktivno čišćenje (☼) > Inteligentna kontrola vlažnosti (☼) > AP mod\*(☼) > Spavanje (☺) > Breeze away (☼)  
[\*]: Ovisno o modelu.

Napomena: Ako vaš daljinski upravljač ima gumb za Breeze away, Inteligentnu kontrolu vlažnosti ili gumb za Spavanje, ne možete koristiti gumb SET za odabir ove značajke.

## Funkcija SLIJEDI ME

Funkcija SLIJEDI ME omogućuje daljinskom upravljaču da mjeri temperaturu na trenutnoj lokaciji i šalje taj signal klima-uređaju u intervalima od 3 minute.

U načinu rada AUTOMATSKI, HLAĐENJE ili GRIJANJE, mjerenje okolne temperature s daljinskog upravljača (umjesto s unutarnje jedinice) omogućit će klima-uređaju da optimizira temperaturu oko vas i osigura maksimalnu udobnost.

**NAPOMENA:** Pritisnite i držite gumb Hlađenje/Brzo grijanje 7 sekundi za pokretanje/zaustavljanje značajke memorije funkcije Slijedi Me.

- Ako je značajka memorije aktivirana, na zaslonu se na 3 sekunde prikazuje „On”. Ako je
- značajka memorije zaustavljena, na zaslonu se na 3 sekunde prikazuje „OF”.
- Dok je značajka memorije aktivirana, pritiskom na gumb UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE, promjenom načina rada ili nestankom struje neće se otkazati funkcija Slijedi me.

## Funkcija Aktivno čišćenje

Tehnologija Aktivno čišćenje uklanja prašinu i plijesan koji mogu uzrokovati neugodne mirise. Funkcija Aktivno čišćenje brzo zamrzava i odmrzava izmjenjivač topline kako bi očistila materijal koji se zalijepio za njega. Kada je ova funkcija uključena, unutarnja jedinica prikazuje „CL”. Nakon 20 do 130 minuta, jedinica će se automatski isključiti i prekinuti funkciju ČIŠĆENJE.

## Funkcija Inteligentna kontrolavlažnosti

Pritisnite ovaj gumb u načinu rada Hlađenje i brzina će se promijeniti u Automatski, a postavljena temperatura ostat će nepromijenjena. Sustav može kontrolirati vlažnost prostorije kako bi osigurao da nije previše suha ili previše vlažna dok održava ugodnu temperaturu.

## Funkcija AP (neke jedinice)

Upotrijebite gumb POSTAVLJANJE za odabir načina rada AP (pristupne točke) kako biste omogućili bežičnu konfiguraciju. Ako ova funkcija nije dostupna na ovom uređaju, možda ćete moći uči u način rada AP pritiskom na gumb LED 7 puta u 10 sekundi.

## Funkcija Spavanje

Koristite ovu značajku za smanjenje potrošnje energije dok spavate. Kada je funkcija spavanja aktivirana, klima-uređaj će inteligentno prilagoditi temperaturu i brzinu ventilatora kako bi pružio ugodnije okruženje za spavanje. U načinu rada spavanja, sustav će automatski zapamtiti postavljenu temperaturu unutar 30 minuta. Sljedeći put kad se aktivira, početak će raditi na posljednjoj temperaturi u memoriji. Nakon što se funkcija spavanja aktivira, automatski će se otkazati nakon 9 sati.

## Funkcija Povjetarac

Ova značajka izbjegava izravno strujanje zraka na tijelo i čini da uživate u svilenkastoj hladnoći.

Napomena: Ova je značajka dostupna samo u načinima rada Hlađenje, Ventilator i Sušenje.

Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave radi poboljšanja proizvoda. Za detalje se obratite prodajnoj agenciji ili proizvođaču.

**CR359-RG10E7, E9(B2S)**  
**16117000A49902**  
**2024.12.11**

技术要求：

尺寸：148\*210  
80克双胶纸  
装订，黑白

变更记录：

2024年12月11号：变更P11页上的silent 功能，更改外机静音