

## **DALJINSKI UPRAVLJAČ**

## **KORISNIČKI PRIRUČNIK**

### **VAŽNA NAPOMENA:**

Zahvaljujemo na kupnji našeg klima uređaja. Molimo vas da prije uporabe klima uređaja pažljivo pročitate ovaj korisnički priručnik. Sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.

## **SADRŽAJ**

Specifikacije daljinskog upravljača.....	02
Rukovanje daljinskim upravljačem .....	03
Tipke i funkcije .....	04
Indikacije na zaslonu daljinskog upravljača .....	06
Kako koristiti osnovne funkcije.....	07
Kako koristiti napredne funkcije.....	10




## Rukovanje daljinskim upravljačem

### Stavljanje i zamjena baterija

Vaš klima uređaj može doći s dvije baterije (neke jedinice). Prije uporabe stavite baterije u daljinski upravljač.

1. Kliznite stražnji poklopac daljinskog upravljača, kako biste otvorili odjeljak za baterije.
2. Stavite baterije pazeći da uskladite (+) i (-) krajeve baterija sa simbolima u odjeljku za baterije.
3. Vratite stražnji poklopac.

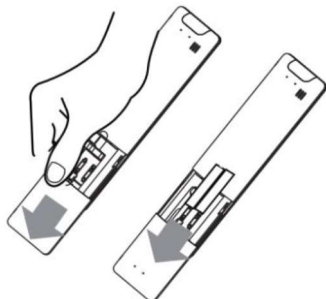

### NAPUTCI ZA BATERIJE

Za optimalne performanse proizvođača:

- Nemojte miješati stare i nove baterije, ili baterije različitog tipa.
- Nemojte baterije ostavljati u daljinskom upravljaču ako ne planirate koristiti klima uređaj duže od 2 mjeseca.



### ZBRINJAVANJE BATERIJA

Nemojte baterije odlagati kao nerazvrstani kućni otpad. Slijedite lokalne propise u svezi s pravilnim zbrinjavanjem baterija.

### NAPUTCI ZA UPORABU DALJINSKOG UPRAVLJAČA

- Daljinski upravljač se mora koristiti do 8 m od jedinice.
- Jedinica će se oglasiti kada primi signal.
- Zavjese, drugi materijali i direktna sunčeva svjetlost može ometati prijem infracrvenog signala.
- Izvadite baterije ako se daljinski upravljač neće koristiti duže od 2 mjeseca.

### NAPOMENE ZA UPORABU DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Uređaj treba biti sukladan s lokalnim i nacionalnim propisima.

- U Kanadi treba biti sukladan s CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- U SAD-u ovaj uređaj je sukladan s dijelom 15 FCC pravila. Uporaba je podložna sljedećim uvjetima:
  - (1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje, i
  - (2) ovaj uređaj mora primiti bilo kakve smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

Ova oprema je testirana i zaključeno je da je sukladna s graničnim vrijednostima digitalnih uređaja Klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ova ograničenja su postavljena kako bi se osigurala razumna zaštita od štetnih smetnji kod kućnih instalacija. Ova oprema generira, koristi i može emitirati radio frekvencijsku energiju i, ako se ne instalira u koristi u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje radijskih komunikacija. Međutim, nema jamstva da neće doći do smetnji u slučaju određenih instalacija. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskog i TV prijema, što se može odrediti uključivanjem i isključivanjem opreme, korisnika se potiče da ukloni smetnje jednom ili više od sljedećih mjera:

- Promijenite smjer ili pomaknite prijemnu antenu.
- Povećajte razmak između opreme i prijemnika.
- Spojite opremu na drugu utičnicu.
- Kontaktirajte distributera ili iskusnog radio/TV tehničara.
- Promjene ili modifikacije koje nije odobrila strana odgovorna za sukladnost može ukinuti pravo korisnika za uporabu ove opreme.

## Tipke i funkcije

Prije uporabe vašeg novog klima uređaja, dobro se upoznajete s ovim daljinskim upravljačem. Slijedi kratki uvod u uporabu samog daljinskog upravljača. Za upute kako upravljati s vašim klima uređajem, pogledajte odlomak **Kako koristiti osnovne funkcije** u ovom priručniku.

**ON/OFF**  
Uklj/isklj uređaja.

**TEMP ^**  
Povećanje temperature u koracima od 1°C (1°F).  
Maks. temperatura je 30°C (86°F).  
**NAPOMENA:** Istovremeno pritisnite tipke ^ i v na 3 sekunde i prikaz temperature će se mijenjati između °C i °F.


**NAMJEŠTANJE**  
Prolazak kroz funkcije kako slijedi: Fresh (🍃) → Sleep (😴) → Follow Me (👤) → AP mode (📶) → Fresh...

Odabrani simbol će treptati na zaslonu, pritisnite OK za potvrdu

**TEMP v**  
Smanjenje temperature u koracima od 1°C (1°F).  
Min. temperatura je 16°C (60°F).

**BRZINA PUHALA**  
Odabir brzine puhalu sljedećim rasporedom: AU → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%. Pritisnite tipku TEMP ^ i TEMP v za povećanje/smanjenje brzine puhalu u koracima od 1%

**ZAKLOPKA**  
Pokreće i zaustavlja vodoravno kretanje zaklopke. Držite pritisnuto 2 sekunde za pokretanje automatskog okomitog kretanja zaklopke.

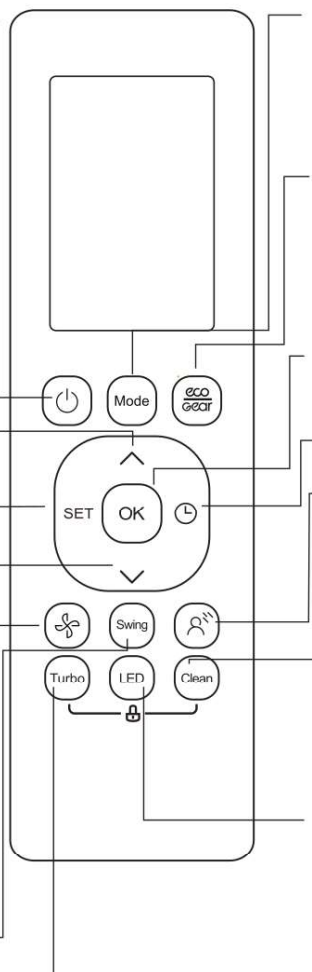

### REŽIM

Prolazak kroz režime rada kako slijedi: AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN

**NAPOMENA:** HEAT režim nije podržan kod jedinica samo za hlađenje.

### ECO/GEAR

Pritisnite ovu tipku za ulazak u štedljivi režim rada u sljedećem rasporedu: ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Prethodna postavka → ECO .....

### OK

Koristi se za potvrdu funkcija.

### TAJMER

Postavljanje tajmera za uklj. i isklj. jedinice

### INDIREKTNO PUHANJE

Ova funkcija izbjegava direktno puhanje zraka u tijelo i osigurava vam ugodan osjećaj hlađenja.

**NAPOMENA:** Ova funkcija je dostupna samo u Cool, Fan i Dry režimima.

### ČIŠĆENJE

Koristi se za pokretanje/isključivanje funkcije samostalnog čišćenja ili aktivnog čišćenja (ovisno o modelu, molimo pogledajte KORISNIČKI PRIRUČNIK).


### LED

Uključuje LED zaslon unutarnje jedinice i uključuje/isključuje zvuk upozorenja klima uređaja (ovisno o modelu), čime se kreira ugodna i tiha okolina.


### Turbo

Omogućuje postizanje postavljene temperature u najkraće moguće vrijeme.


Model: RG10A2(D2S)/BGEFU1, RG10Y2(D2S)/BGEF  
RG10A10(D2S)/BGEF(20-28C/68-82 F)  
RG10A(D2S)/BGEF&RG10A(D2S)/BGEFU1 (Značajka Fresh nije dostupna)  
RG10A2(D2S)/BGCEFU1&RG10A2(D2S)/BGCEF  
(samo modeli za hlađenje, AUTO režim u HEAT režim nisu dostupni)

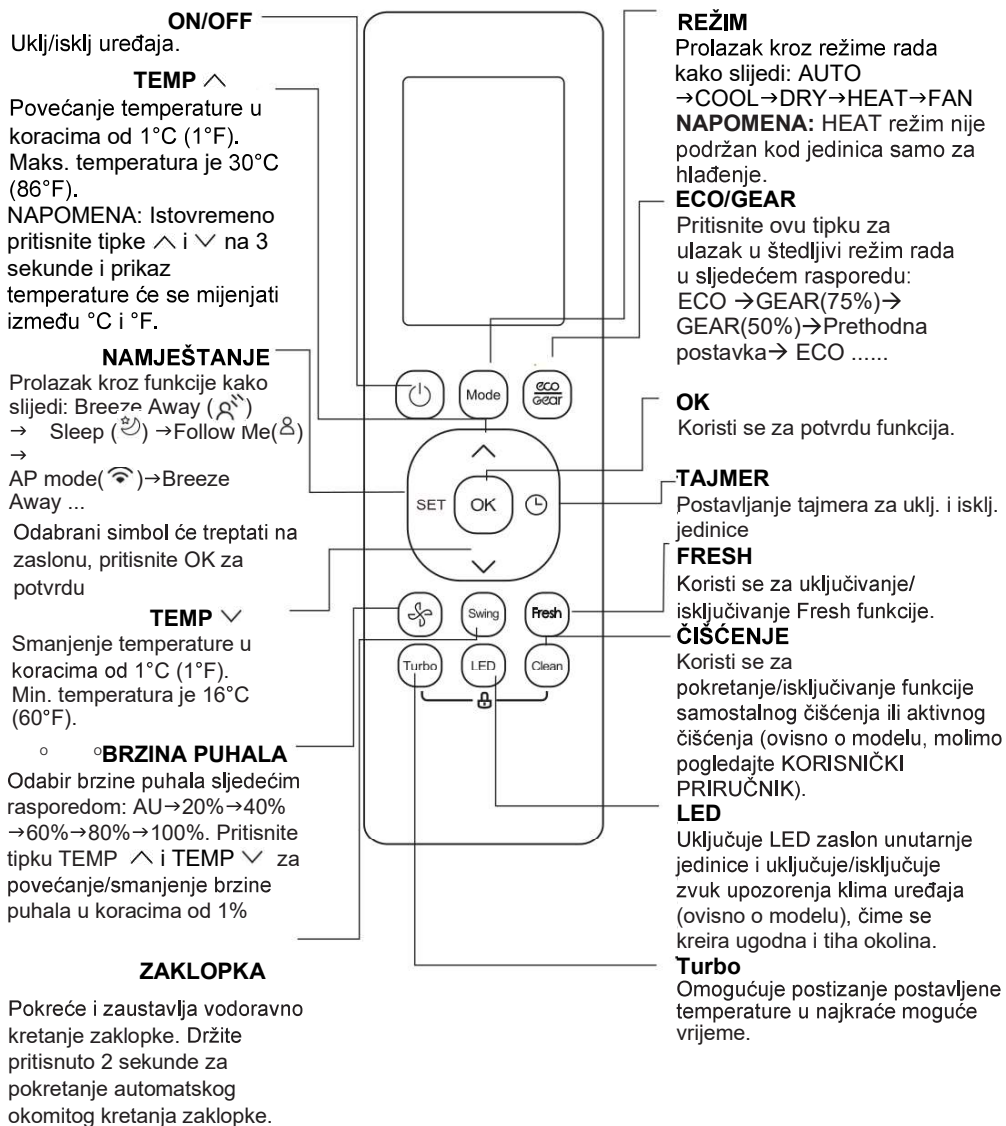

Model: RG10A1(D2S)/BGEF

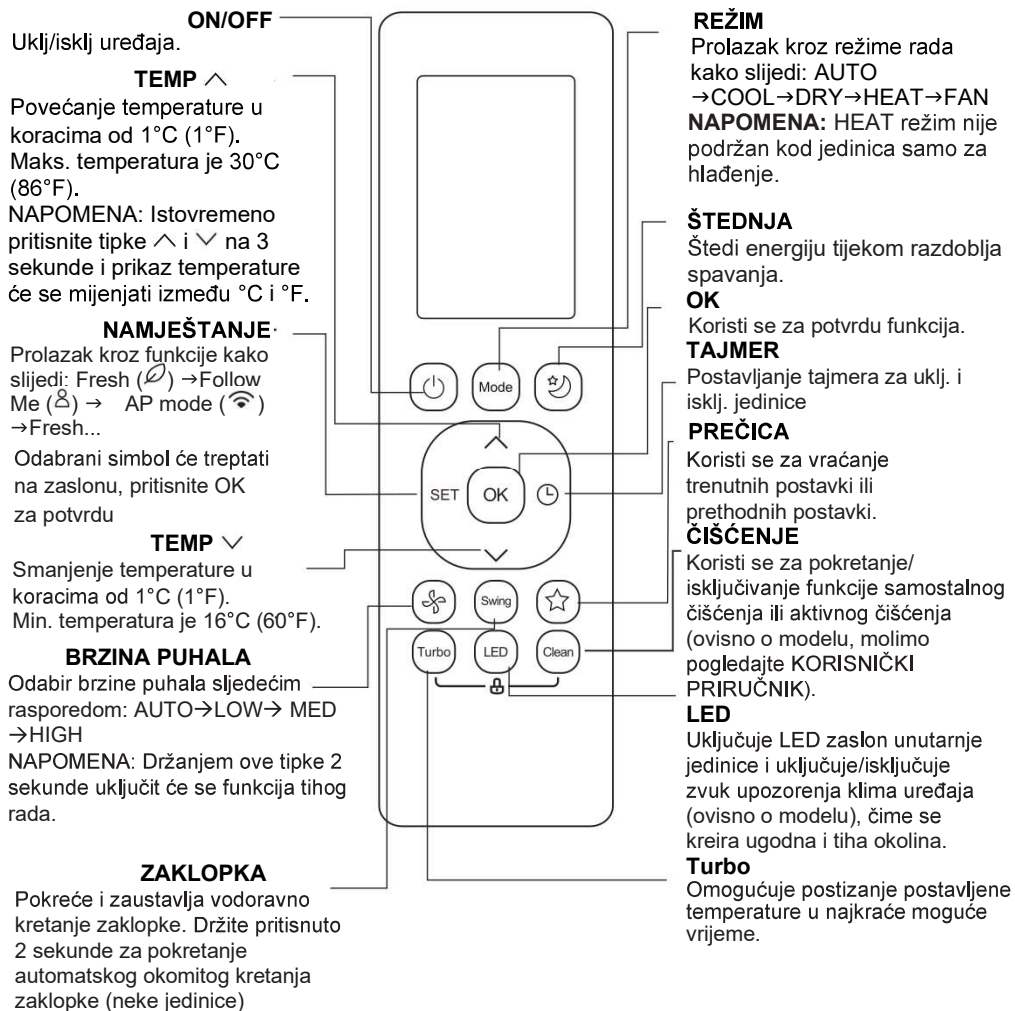

Model: **RG10B(D2)/BGEF** (Značajka Fresh nije dostupna)  
**RG10B10(D2)/BGEF & RG10B10(D2)/BGCEF** (20-28°C/68-82°F)  
**RG10B2(D2)/BGCEF & RG10B10(D2)/BGCEF** (samo model za hlađenje, AUTO režim i HEAT režim nisu dostupni)  
**RG10Y1(D2)/BGEF**

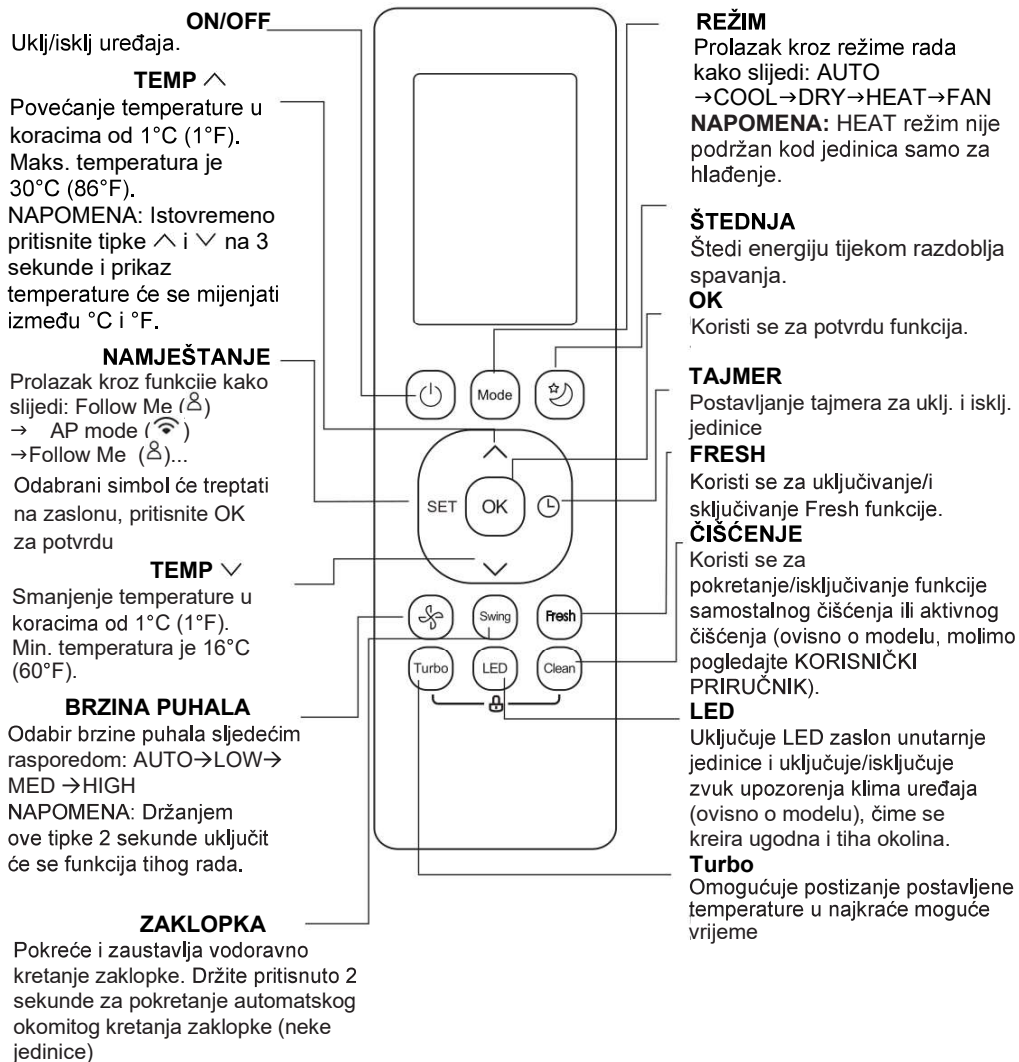


Model: RG10B1(D2)/BGEF



## Indikatori na zaslonu daljinskog upravljača

Informacije se prikazuju da je daljinski upravljač uključen.

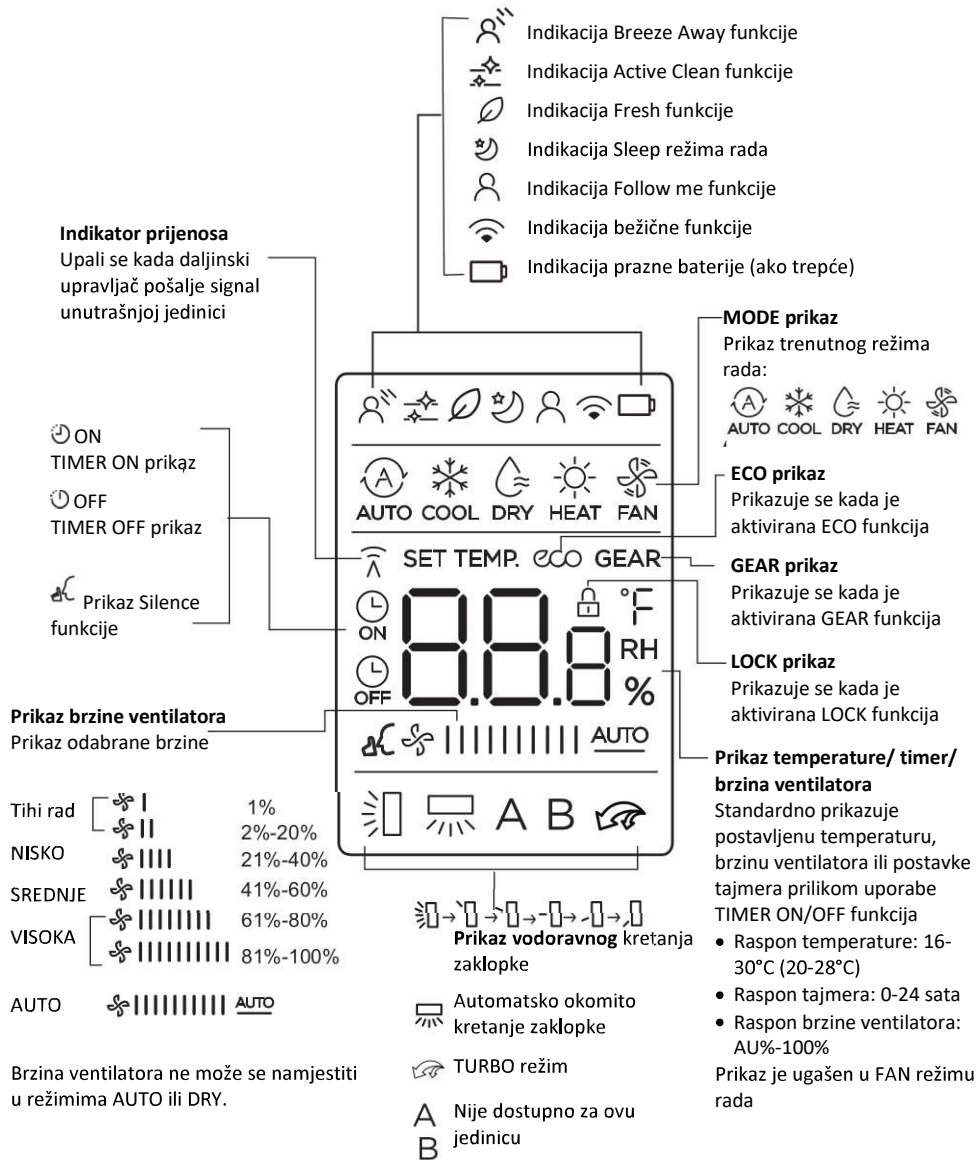

### Napomena:

Svi indikatori na slici samo su ilustrativni. Ali tijekom stvarne uporabe na zaslonu se prikazuju samo znakovi odgovarajuće funkcije

## Kako koristiti osnovne funkcije

**! PAŽNJA** Prije uporabe, provjerite je li jedinica spojena na napajanje i je li napajanje dostupno.

### AUTO režim

Odaberite AUTO režim rada



Postavite željenu temperaturu



Uključite klima uređaj



#### NAPOMENA:

1. U AUTO režimu, jedinica automatski odabire funkcije hlađenja (COOL), puhanja (FAN), ili grijanja (HEAT) u skladu s postavljenom temperaturom.
2. U AUTO režimu nije moguće postaviti brzinu puhalo.

### COOL ili HEAT režim

Odaberite COOL/HEAT režim



Postavite temperaturu



Postavite brzinu puhalo



Uključite klima uređaj



### DRY režim

Odaberite DRY režim



Postavite željenu temperaturu



Uključite klima uređaj



**NAPOMENA:** U DRY režimu, brzina puhalo se ne može podesiti, jer se kontrolira automatski.

### FAN režim

Odaberite FAN režim



Postavite brzinu puhalo



Uključite klima uređaj



**NAPOMENA:** U FAN režimu, ne možete podesiti temperaturu. Kao rezultat na zaslonu daljinskog upravljača se ne prikazuje temperatura.

## Namještanje TIMER funkcije

**TIMER ON/OFF** – postavlja trajanje tajmera nakon kojega će se jedinica automatski uključiti/isključiti.

### TIMER ON funkcija

Pritisnite TIMER za iniciranje ON vremenske sekvence



Pritisnite  $\wedge$  ili  $\vee$  za postavljenje vremena uključivanja jedinice



Usmjerite daljinski prema jedinici i pričekajte 1 sek., aktivira se TIMER ON



### TIMER OFF funkcija

Pritisnite TIMER za iniciranje OFF vremenske sekvence



Pritisnite  $\wedge$  ili  $\vee$  za postavljenje vremena isključivanja jedinice



Usmjerite daljinski prema jedinici i pričekajte 1 sek., aktivira se TIMER OFF





### NAPOMENA:

- Prilikom namještanja TIMER ON ili TIMER OFF, sa svakim pritiskom vrijeme će se povećavati u 30 minutnim koracima. Nakon 10 sati i do 24 sata, povećavati će se u koracima od 1 sata. (Na primjer, pritisnite 5 puta podešavanje 2,5h, i pritisnete 10 puta za 5 h). Nakon 24 sata, tajmer se vraća na nulu.
- Objе funkcije možete isključiti postavljanjem tajmera na „0.0h”.

### TIMER ON & OFF postavka (primjer)

Uzmite u obzir da se vremenska razdoblja koje postavite za obje funkcije odnose na sate nakon trenutnog vremena.

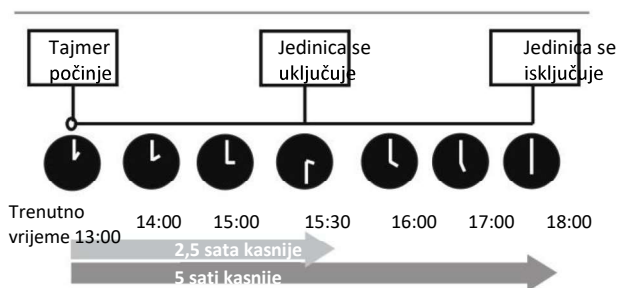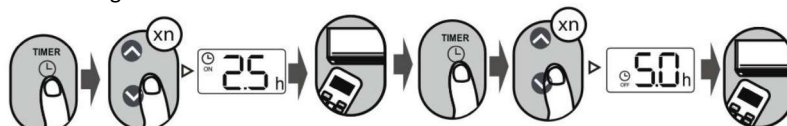


Primjer: Ako je trenutno 13:00 sati, za postavljanje tajmer prema gornjim koracima, jedinica će se uključiti 2,5h kasnije (15:30) i isključiti u 18:00.

## Kako koristiti napredne funkcije

### SWING funkcija

Pritisnite tipku Swing.



Vodoravna zaklopka će se automatski kretati gore-dolje kada se pritisne tipka Swing. Za zaustavljanje ponovo pritisnite tipku.



Držite tipku pritisnutu duže od 2 sekunde i aktivira se okomito kretanje zaklopke (ovisno o modelu).

### Smjer protoka zraka



Ako nastavite pritisnuti tipku SWING moguće je odabrati pet smjerova protoka zraka. Sa svakim pritiskom na tipku, zaklopka se može kretati u određenom rasponu. Pritisnite tipku dok ne odaberete željeni smjer.

**NAPOMENA:** Kada je jedinica isključena, istovremeno pritisnite i držite tipke MODE i SWING na jednu sekundu i zaklopka će se otvoriti pod određenim kutom što olakšava čišćenje. Istovremeno pritisnite i držite tipke MODE i SWING jednu sekundu za resetiranje zaklopke (ovisno o modelu).

### LED ZASLON



Pritisnite LED tipku

Pritisnite ovu tipku za uklj. i isklj. zaslona unutrašnje jedinice



Pritisnite ovu tipku duže od 5 sekundi (neke jedinice)

Nastavite pritisnuti ovu tipku 5 sekundi i unutrašnja jedinica će prikazati stvarnu temperaturu prostorije. Ponovo pritisnite na 5 sekundi i jedinica se vraća na prikaz temperature podešavanja.

### ECO/GEAR funkcija



Pritisnite X-ECO tipku za ulazak u režim štednje energije u sljedećem rasporedu:

Eco → GEAR (75%) → GEAR (50%) → Prethodni režim rada → ECO...

Napomena: Ova funkcija je jedino dostupna u COOL režimu rada.

#### **ECO način rada:**

U režimu hlađenja, kada pritisnete ovu tipku, daljinski upravljač će automatski namjestiti temperaturu na 24°C i brzinu ventilatora na Auto, kako bi se uštedjela energija (ali samo ako je postavljena temperatura ispod 24°C). Ako je postavljena temperatura iznad 24°C, pritisnite tipku ECO i brzina ventilatora će se prebaciti na Auto, a postavljena temperatura se neće mijenjati.

#### **NAPOMENA:**

Pritisak ECO tipke ili promjena režima rada ili namještanje temperature na nižu od 24°C prekinuti će ECO funkciju.

U ECO načinu rada, postavljena temperatura bi trebala biti 24°C ili viša, što može rezultirati u nedovoljnom hlađenju. Ako se ne osjećate ugodno, samo ponovo pritisnite ECO tipku, kako biste prekinuli ovu funkciju.

#### **GEAR način rada:**

Pritisnite ovu tipku kako biste ušli u režim učinkovitog trošenja energije ovim redosljedom:

75% (do 75% potrošnje el. energije)

↓

50% (do 50% potrošnje el. energije)

↓

Prethodna postavka

U GEAR načinu rada, prikaz na daljinskom ispravljaču će se izmjenjivati između prikaza potrošnje električne energije i postavljene temperature.



#### **FUNKCIJA SHORTCUT**

Pritiskom na ovu tipku kada je daljinski upravljač upaljen, sustav će se automatski vratiti na prijašnje postavke (način rada, zadana temp., brzina ventilatora i funkcija Sleep, ako je bila aktivirana).

Pritiskom na ovu tipku dulje od 2 sekunde, sustav će se automatski vratiti na aktualne postavke (način rada, zadana temp., brzina ventilatora i funkcija Sleep, ako je bila aktivirana).

### Funkcija tihog rada



Držite pritisnutu FAN tipku duže od 2 sekunde kako biste aktivirali/deaktivirali **Silence** funkciju (neke jedinice). Zbog niske učestalosti rada kompresora, to može rezultirati u nedovoljnom kapacitetu hlađenja i grijanja. Pritiskom na tipku ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo ili Clean tijekom rada i Silence funkcija će biti deaktivirana.

### FP funkcija

Pritisnite ovu tipku 2 puta unutar jedne sekunde u režimu HEAT i postavlja se temperatura od 16°C ili 20°C (za model RG10A10(B2)/BGEF).




Jedinica će raditi s visokom brzinom ventilatora (dok je kompresor uključen) s automatskim postavljanjem temperature na 8°C.

**Napomena:** Ova funkcija može se postaviti samo za klima uređaj s toplinskom pumpom.


Pritisnite ovu tipku 2 puta u režimu HEAT i postavite temperaturu na 16°C kako biste aktivirali funkciju FP. Pritiskom na tipku ON/OFF, Mode, Sleep, Fan ili Temp tijekom rada i FP funkcija će biti deaktivirana.

### LOCK funkcija

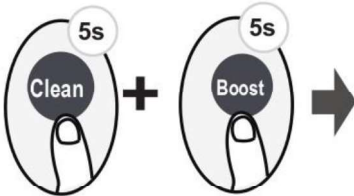

Istovremeno pritisnite tipke Clean i Boost duže od 5 sekundi i tipke će se zaključati. Sve tipke neće reagirati osim ponovnog pritiska na ove dvije tipke na dvije sekunde kako biste otključali tipke.

### SET funkcija

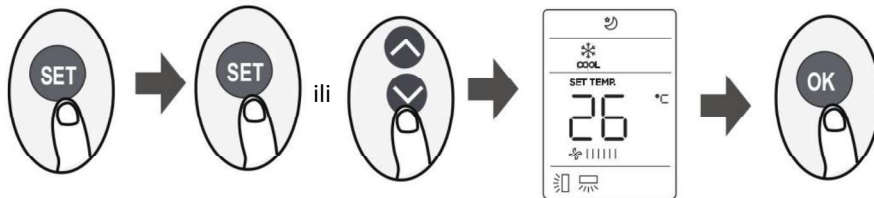

- Pritisnite tipku SET za ulazak u podešavanje funkcija, te nakon toga pritisnite tipku SET ili tipku TEMP  $\wedge$  ili TEMP  $\vee$  za odabir željene funkcije. Odabrani simbol na zaslonu će treptati i pritisnite OK za potvrdu.
- Za odustajanje od odabrane funkcije jednostavno ponovite gornji postupak.
- Pritisnite tipku SET za prolazak kroz funkcije kako slijedi:  
Breeze Away\* (☼) → Fresh\* (🌀) → Sleep (🌙) → Follow Me (📍) → AP režim (📶)  
[\*]: Ako vaš daljinski upravljač ima Breeze Away tipku ili Fresh tipku, ne možete koristiti SET tipku za odabir Breeze Away ili Fresh funkcije.

### Breeze Away funkcija (☼) (neke jedinice):

Ovom funkcijom se izbjegava direktno puhanje u tijelo što stvara ugodnu hladnoću.

**NAPOMENA:** Ova funkcija je dostupna samo u režimima Cool, Fan i Dry.

### FRESH funkcija (🌀) (neke jedinice):

Kada se aktivira funkcija FRESH, uključuje se ionizator/UV lampa/Plazma skupljač prašine (ovisno o modelu) što pomaže uklanjanju peludi i nečistoća iz zraka.

### Sleep funkcija (🌙):

SLEEP funkcija se koristi za smanjenje potrošnje energije kada spavate (i ne trebate jednaku temperaturu za udobnost). Ova funkcija može se jedino aktivirati preko daljinskog upravljača. Za detalje, pogledajte „rad tijekom spavanja” u „KORISNIČKOM PRIRUČNIKU”.

**Napomena:** SLEEP funkcija nije dostupna u FAN ili DRY režimu rada.

### Follow me funkcija (📍):

FOLLOW ME funkcija omogućuje daljinskom upravljaču da mjeri temperaturu na njegovoj trenutnoj lokaciji i da šalje signal klima uređaju u intervalima od 3 minute. Prilikom uporabe režima AUTO, COOL ili HEAT, mjerenje temperature na lokaciji daljinskog upravljača (umjesto na lokaciji unutrašnje jedinice), klima uređaju će omogućiti optimiziranje temperature oko vas i osiguravanje maksimalne udobnosti.

**NAPOMENA:** Pritisnite i držite Boost tipku sedam sekundi za pokretanje/zaustavljanje memorijske značajke Follow me funkcije.

- Ako je memorijska značajka aktivirana, na 3 sekunde se prikazuje „On”.
- Ako je memorijska značajka deaktivirana, na 3 sekunde se prikazuje „Of”.
- Dok je ova značajka aktivirana, pritisak ON/OFF tipke, prebacivanje režima rada ili prekid napajanja neće deaktivirati Follow me funkciju.

**AP funkcija (📶) (neke jedinice):**

Odaberite AP režim za provođenje konfiguracije bežične mreže. Za neke jedinice, to neće raditi pritiskom na tipku SET. Za ulazak u AP režim, kontinuirano pritišćite LED tipku nekoliko puta unutar 10 sekundi.

U svrhu poboljšanja proizvoda, dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave. Za detalje obratite se distributeru ili proizvođaču.