


UPUTE ZA UPOTREBU DALJINSKOG UPRAVLJAČA ZA KLIMA UREĐAJ

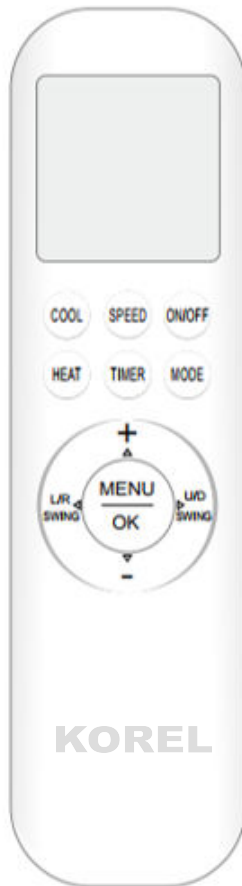


- Molimo vas da pažljivo i detaljno pročitate ove upute kako bi u potpunosti i sigurno koristitli uređaj.
- Spremite upute na znano mjesto za buduće potrebe.

SADRŽAJ

Tipke daljinskog upravljača.....	
Korištenje	
Umetanje baterija	
Automatski mod	
Mod grijanja/hlađenja	
Mod ventilatora.....	
Mod isušivanja	
Oprez	

Tipke i funkcije

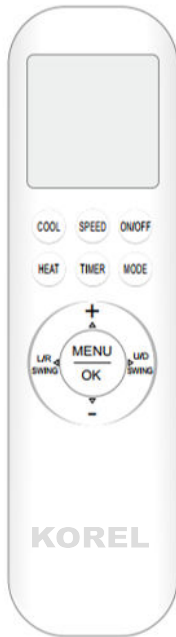

Napomena:

Svi pokazatelji sa slike prikazani su radi njihovog jasnog predstavljanja, no tijekom stvarnog rada uređaja se na ekranu prikazuju samo oni pokazatelji koju su u tom trenutku aktivni.

Napomena: Izgled tipki temelji se na uobičajenom modelu i može se u manjoj mjeri razlikovati od onog kojeg ste naručili, te će u tom slučaju stvarni oblik biti važeći.

1. "ON/OFF" tipka

Uključivanje ili isključivanje uređaja

2. "SPEED" tipka

Odabir brzine ventilatora:

Low ► Mid > High ^ Turbo - Auto

3. "SWING L-R" tipka

Pritiskom na ovu tipku regulirate smjer puhanja lijevo-desno.

Dodatnim pritiskom zaustavljate usmjerivač puhanja prema željenom smjeru.

4. "I-FEEL"

Pritisnite MENU pa strelicama dođite do I-FEEL ikone kako biste aktivirali / deaktivirali I-Feel funkciju.

5. "HUMI" tipka

Pritisnite MENU pa strelicama odaberite HUMI - klikom na OK aktivira se funkcija ovlaživanja.

6. "TIMER" tipka

Postavljanje "ON/OFF" timer funkcije (uključenje/isključenje):

Kada je uređaj uključen, pritisnite TIMER tipku, TIMER opcija će se prikazati na LED ekranu, te možete odrediti vrijeme uključenja/isključenja klima uređaja.

Pritisnite strelice "gore" ili "dolje" kako biste podesili vrijeme pri čemu se svakim dodiranjem tipke vrijeme pomiče za 0,5h, kako biste podesili TIMER na željeno vrijeme. Ponovnim pritiskom na tipku TIMER postavljate funkciju.

7. "DISPLAY" tipka

Pritisnite MENU pa strelicama odaberite ikonu DISPLAY - klikom na OK (de) aktivira se funkcija prikaza na ekranu.

8. "+" i "-" tipke

Pritiskom tipke + ili - povećavate/smanjujete temperaturu klima uređaja s rasponom od 16°C do 32°C. Temperatura se ne može postavljati u automatskom ili ventilatorskom načinu rada.

9. "iCLEAN"

Kada je uređaj isključen, pritisnite MENU pa strelicama odaberite iCLEAN - klikom na OK (de)aktivira se funkcija čišćenja. Čišćenje automatski prestaje nakon 30 minuta. Svrha ove funkcije je da se očisti prašina na isparivaču te osuši nakupljena voda na isparivaču kako bi se spriječio nastanak plijesni i izazivanje neugodnih mirisa.

8. "HEAT" tipka

Pritisnite za mod grijanja.

9. "COOL" tipka

Pritisnite za mod hlađenja.

10. "CHILD LOCK"

Pritisnite istovremeno tipke HEAT i MODE i držite 3 sekunde. Time se aktivira dječja funkcija i na daljinskom se prikazuje ikona lokota.

11. "SWING U-D"

Pritiskom na ovu tipku regulirate smjer puhanja gore-dolje. Dodatnim pritiskom zaustavljate usmjerivač puhanja prema željenom smjeru.

12. "MODE" tipka

Tipka MODE omogućuje odabir vrste načina rada, te se nakon svakog pritiska na tipku mijenja željeni način:

AUTO—COOL—DRY—HEAT—FAN—AUTO

13. "HEALTH" tipka

Kada je uređaj uključen, pritisnite MENU pa strelicama odaberite HEALTH - klikom na OK (de)aktivira se funkcija HEALTH.

14. "ANTI-F"

Kada je uređaj isključen u načinu COOL, DRY ili AUTO, nastavit će raditi 3 minute kako bi osušio vlagu na isparivaču. Pritisnite MENU pa strelicama odaberite ikonu ANTI-F - klikom na OK (de)aktivira se funkcija. Svrha ove funkcije je sušenje unutrašnjosti klima uređaja kako bi se spriječili neugodni mirisi i nastanak gljivica.

15. "ECO"

Kada je uređaj u modu hlađenja, pritisnite MENU pa strelicama odaberite ECO - klikom na OK (de)aktivira se funkcija ECO, koja štedi struju.

16. "SLEEP"

Kada je uređaj uključen, pritisnite MENU pa strelicama odaberite SLEEP - klikom na OK (de)aktivira se funkcija SLEEP (povećava se temperatura za 1 C svaki sat, max. 8 sati).

17. "SILENCE"

Kada je uređaj uključen, pritisnite MENU pa strelicama odaberite SILENCE - klikom na OK (de)aktivira se funkcija tihog puhanja zraka.

18. "ELE-H"

Kada je uređaj uključen, pritisnite MENU pa strelicama odaberite SILENCE - klikom na OK (de)aktivira se funkcija tihog puhanja zraka. Uređaj će aktivirati funkciju dodatnog grijanja automatski prema okolnoj temperaturi kako bi ubrzao zagrijavanje. (*dostupno na nekim modelima)

19. "LIGHT"

Kada je uređaj uključen, pritisnite MENU pa strelicama odaberite LIGHT - klikom na OK (de)aktivira se funkcija senzora za svjetlo - prikaz na ekranu uređaja se automatski (de)aktivira prema svjetlosti u prostoriji.

Upotreba

Umetanje baterija



Vaš uređaj dolazi s dvije AAA baterije. Baterije umetnite u daljinski upravljač prije upotrebe i to na sljedeći način:

Uklonite poklopac spremnika s daljinskog upravljača, te tako otvorite spremnik za baterije.

Umetnite baterije u spremnik i pritom pazite da umetnete na pravilan način s odgovarajućim krajevima baterija koji odgovaraju oznakama (+) i (-).

Vratite poklopac spremnika za baterije.

+ Automatski način rada

1. Pritiskom ON/OFF tipke, klima uređaj počinje sa radom.
2. Pritiskom MODE tipke, bira se način rada.
3. Pritiskom SPEED tipke, bira se brzina ventilatora.
Mogućnost biranja brzine ventilatora LOW, MID, HIGH, AUTO.
4. Ponovnim pritiskom ON/OFF tipke, klima uređaj završava sa radom.

Mod hlađenja/grijanja

1. Pritisnite tipku ON / OFF, klima uređaj počinje raditi.
2. Pritisnite tipku MODE, izaberite mod rada hlađenja ili grijanja.
3. Pritisnite tipku "+" ili "-", postavite temperaturu, temperatura se može postaviti za po +/-1 ° C u rasponu od 16-32 ° C.
4. Pritisnite SPEED tipku, možete odabrati brzinu ventilatora. Možete odabrati brzinu ventilatora od LOW, MID, HIGH, TURBO, AUTO.
5. Ponovo pritisnite tipku, klima uređaj se zaustavlja.

★ Način rada ventilatora

1. Pritisnite tipku ON / OFF, klima uređaj počinje da radi.
2. Pritisnite tipku MODE, izaberite režim rada hlađenja ili grijanja.
3. Pritisnite SPEED tipku, možete odabrati brzinu ventilatora. Možete odabrati brzinu ventilatora od LOW, MID, HIGH.
4. Ponovo pritisnite tipku, klima uređaj se zaustavlja.

Napomena: U modu ventilatora, postavljanje temperature nije moguće.

★ Način rada sušenja

1. Pritisnite tipku ON / OFF, klima uređaj počinje raditi.
2. Pritisnite tipku MODE, izaberite mod rada sušenje
3. Pritisnite tipku "+" ili "-", postavite temperaturu, temperatura se može postaviti na +/- 1 ° C u rasponu od 16-32 ° C.
4. Ponovo pritisnite tipku ON/OFF, klima uređaj se zaustavlja.

Napomena:

Ovaj priručnik predstavlja funkcije za sve tipove daljinskih upravljača, kada pritisnete tipku koja nema funkciju na vašem modelu, neće biti nikakve reakcije jer klima uređaj koji ste kupili nema tu funkciju.

Pažnja

1. Usmjerite daljinski upravljač prema prijemuniku na klima uređaju.
2. Daljinski upravljač treba biti na udaljenosti do 8 metara od prijemnika.
3. Ne smije biti prepreka između daljinskog upravljača i prijemnika.
4. Nemojte uništavati ili bacati daljinski upravljač.
5. Ne stavljajte daljinski upravljač pod snažne sunčeve zrake ili objekte za grijanje i druge izvore grijanja.
6. Koristite dvije AAA baterije, pazite na + i - pol.
7. Izvadite baterije iz daljinskog upravljača ukoliko dugo nećete koristiti daljinski upravljač.
8. Kada se ne čuje zvuk odašiljačkog signala ili se ne prikazuje simbol prijensa na zaslonu, baterije se moraju zamijeniti.
9. Ako se pojavi reset pritiskom na dugme daljinskog upravljača, baterija se potrošila i baterije moraju biti zamijenjene.
10. Stare baterije treba pravilno odložiti.