


UPUTE ZA KORIŠTENJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA KLIMA UREĐAJA

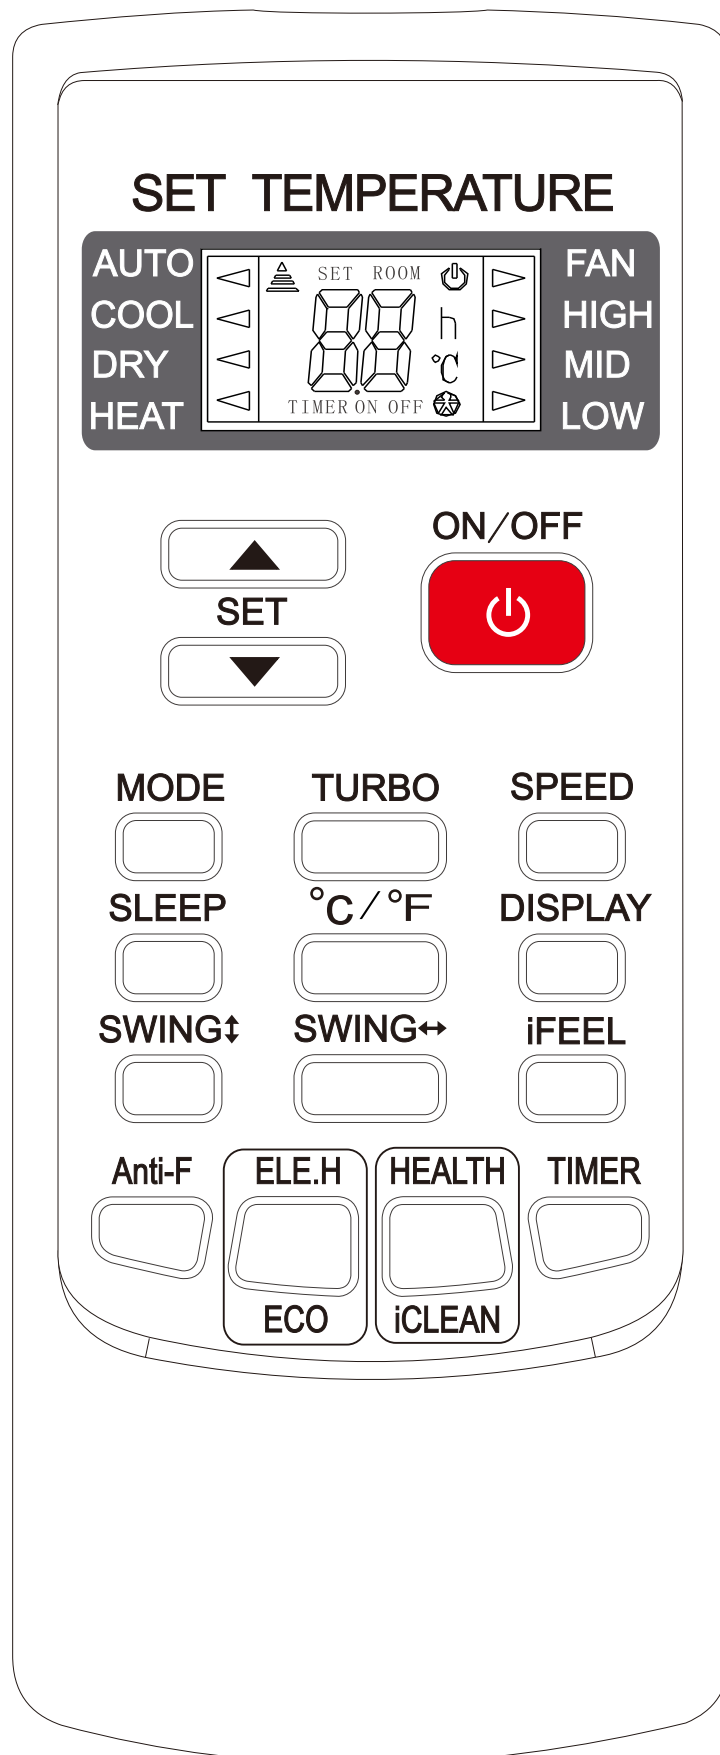

- Pažljivo pročitajte ove "upute za korištenje" za sigurnu i ispravnu uporabu klima uređaja.
- Pažljivo čuvajte priručnik "upute za korištenje" na koji se možete referirati u bilo kojem trenutku.


Mjere opreza

- Prije prve uporabe daljinskog upravljača, stavite baterije i provjerite jesu li polovi "+" i "-" pravilno postavljeni.
- Provjerite je li daljinski upravljač usmjeren prema prozoru za primanje signala, da između nema prepreka i da je udaljenost maksimalno 8 m.
- Nemojte dopustiti da daljinski upravljač ispadne ili da ga bacate po želji. Nemojte dopustiti da tekućina uđe u daljinski upravljač. Ne izlažite daljinski upravljač izravno sunčevoj svjetlosti ili pretjeranoj toplini.
- Ako daljinski upravljač ne radi kako treba, izvadite baterije na 30 sekundi prije nego što ih ponovno stavite. Ako to ne uspije, zamijenite baterije.
- Prilikom zamjene baterija, nemojte miješati nove baterije sa starim ili s baterijama različitih vrsta, što bi moglo uzrokovati kvar daljinskog upravljača.
- Ako se daljinski upravljač neće koristiti dulje vrijeme, najprije izvadite baterije, u slučaju curenje iz njih, kako ne bi oštetilo daljinski upravljač.
- Pravilno odložite odbačene baterije.

Napomena:

- 1. Ovo je univerzalni daljinski upravljač koji pruža sve funkcije tipki. Imajte na umu da neke tipke možda neće raditi, ovisno o specifičnom klimatizacijskom uređaju koji ste kupili. (Ako određena funkcija nije dostupna na klima uređaju, na pritisak odgovarajuće tipke jednostavno neće biti odgovora.)**
- 2. Funkcije HEAT i ELE.H nisu dostupne za modele samo za hlađenje, stoga ova dva gumba ne rade na odgovarajući način.**

Opis tipki

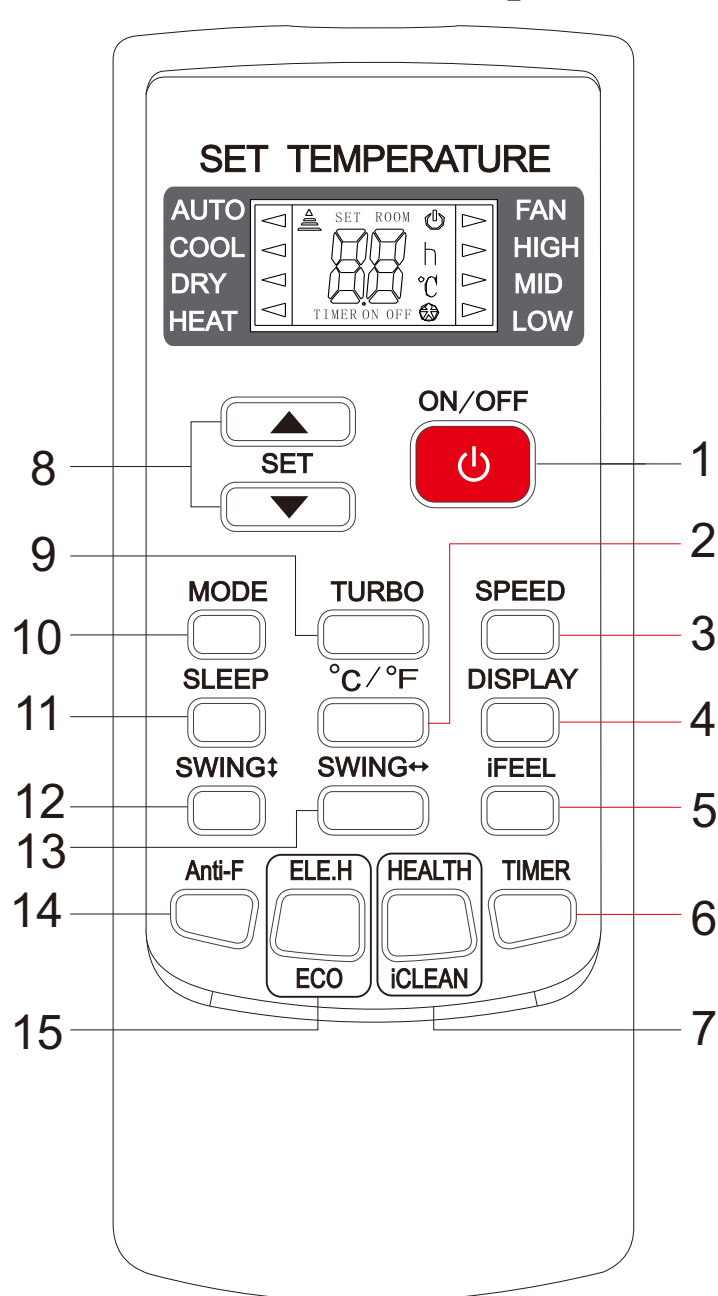

Napomena:
Daljinski upravljač prikazuje sve simbole tijekom uključivanja, a ostatak vremena samo one koji odgovaraju trenutnoj funkciji.

1.ON/OFF

- * Pritisnite ovu tipku za uključivanje/isključivanje jedinice.
- * Ovo će izbrisati postojeće postavke mjerača vremena i SLEEP funkcije.

2. °C/°F

- * Pritisnite ovu tipku za postavljanje temperature na Fahrenheite, koji se prema zadanim postavkama prikazuje u Celzijusima. "°C" neće biti prikazan na LCD-u.
- * Ponovno pritisnite ovu tipku za vraćanje prikaza temperature na Celzijusu.

Napomena: Prikaz temperature u Fahrenheitima nije dostupan za neke modele. Kada je temperatura prikazana u Fahrenheitima na daljinskom upravljaču, može biti u Celzijusima na jedinici, na čiju funkciju i rad to neće utjecati.

3. SPEED

- * Pritiskom ove tipke, odabirete brzinu ventilatora:

→ Low → Mid → High → Auto →

Napomena: AUTO brzina zraka nije dostupna u FAN funkciji.

4. DISPLAY

- * Pritisnite ovu tipku za uključivanje/isključivanje zaslona. Ovo je za korisnika koji ne žele spavati s uključenim pozadinskim osvjetljenjem.

5. iFEEL

- * Pritisnite ovu tipku za postavljanje prikaza temperature na daljinskom upravljaču na temperaturu okoline i pritisnite ovu tipku ponovo za postavljanje na prethodno postavljenu temperaturu

6. TIMER

- * Dok je jedinica uključena, pritisnite ovu tipku za postavljanje mjerača vremena za isključenje, a kada je isključena, za postavljanje mjerača vremena za uključivanje.
- * Pritisnite na tipku jednom, "ON(OFF)" će treperiti. Pritisnite "▲" ili "▼" za postavljanje broja sati u kojima će se jedinica uključiti/isključiti, s intervalom od 0,5 sata ako je kraći od 10 sati, ili 1 sat ako je dulji od 10 sati, i rasponom od 0,5- 24 sata.
- * Pritisnite ponovno za potvrdu postavke, "ON (OFF)" će prestati treperiti
- * Ako se tipka mjerača vremena ne pritisne dulje od 10 sekundi nakon što "ON (OFF)" počinje treperiti, izaći će iz postavke mjerača vremena
- * Ako je postavka mjerača vremena potvrđena, ponovnim pritiskom na ovu tipku poništiti ćete je.

Napomena: Kada je postavljen mjerač vremena za uključivanje, sve funkcijske tipke (osim SLEEP, DISPLAY i iFEEL) su važeće i kada je postavljeno vrijeme uključivanja, jedinica će raditi kao unaprijed postavljeno.

7.  Ova tipka ima dvije funkcije.

a. HEALTH

- * Pritisnite ovu tipku dok je jedinica uključena kako biste aktivirali funkcije povezane sa zdravljem, kao što su negativni ioni, elektrostatičko taloženje, uklanjanje PM2.5 itd., ovisno o stvarnoj konfiguraciji svakog modela.
- * Ponovno pritisnite ovu tipku za deaktivaciju funkcije HEALTH.

b. iCLEAN

- * Pritisnite ovu tipku dok je jedinica isključena, daljinski upravljač će prikazati "CL" i jedinica će automatski očistiti prašinu s isparivača i osušite ga kako biste povećali **učinkovitost** hlađenja i grijanja.
- * Funkcija iCLEAN radi unutar sat vremena, tijekom kojeg ako se jedinica uključi daljinskim upravljačem ili se ova tipka ponovno pritisne, iCLEAN će se deaktivirati.

8. ▲ or ▼

- * Svaki put kada se pritisne "▲", postavka temperature će se povećati za 1 °C i svaki put kada se pritisne "▼", smanjit će se za 1 °C
- * a.Ako je tip daljinskog upravljača YKR-H/101E ili YKR-H/102E, temperaturni raspon podešenja je 16°C~32°C (60°F~90°F) .
- * b.Ako je tip daljinskog upravljača YKR-H/132E, temperaturni raspon postavke je 20°C~ 28°C (68°F~82°F) .
- * c.Neka područja nemaju YKR-H/132E. Mjerodavni su lokalni propisi i stvarni objekt.

Napomena: Temperatura se ne može postaviti u AUTO ili FAN modu, stoga ove dvije tipke nisu funkcionalne

9. TURBO

- * Pritisnite ovu tipku samo u načinu hlađenja ili grijanja kako biste uključili ili isključili TURBO za brže hlađenje ili grijanje
- * Kada je TURBO uključen, brzina zraka je HIGH.
- * Kada je TURBO isključen, brzina zraka će se vratiti na prethodni status.

10. MODE

- * Pritisnite ovu tipku za odabir idućih funkcija:

→ AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN →

Napomena: funkcija HEAT nije dostupna za jedinice koje samo hlade.

11. SLEEP

- * Pritisnite ovu tipku za ulazak u način mirovanja, iz kojeg će jedinica izaći nakon 10 sati neprekidnog rada i vratiti se u prethodni status.

Napomena: Funkcija SLEEP ne može se aktivirati u načinu rada FAN.

12. SWING ↑

- * Pritisnite ovu tipku za aktiviranje njihanja gore/dolje i pritisnite ga ponovno za fiksiranje položaja njihanja

13. SWING ↔

- * Pritisnite ovu tipku da biste aktivirali lijevo/desno njihanje i pritisnite ga ponovno da popravite položaj njihanja.


14 .Anti-F

- * Anti-F funkcionira kada je jedinica isključena s daljinskim upravljačem u COOL, DRY ili AUTO načinu rada. Radit će u načinu rada HEAT (način rada FAN za jedinice samo za hlađenje), s unutarnjim ventilatorom koji radi sa slabim protokom 3 minute prije zaustavljanja, kako bi se uklonila vlaga unutar isparivača kako bi se spriječilo širenje lošeg mirisa plijesni.
- * Ova funkcija nije tvornički postavljena. Možete je postaviti ili poništiti kad god želite na sljedeći način: Dok su i jedinica i daljinski upravljač isključeni, usmjerite daljinski upravljač prema jedinici i jednom pritisnite tipku "Anti-F", zvučni signal će se oglasiti 5 puta nakon 5 puta, što znači da je ova funkcija postavljena. Jednom postavljena, ova će funkcija ostati važeća, osim kada je jedinica isključena.
- * Za otkazivanje Anti-F:

1. Isključite jedinicu
2. Dok su i jedinica i daljinski upravljač isključeni, usmjerite daljinski upravljač prema jedinici i pritisnite ovu tipku jednom, zvučni signal će se oglasiti 3 puta nakon 5 puta, što znači da je ova funkcija otkazana

Napomena:

- * **Kada je Anti-F aktiviran, ne preporučuje se ponovno uključivanje jedinice prije nego što se potpuno isključi.**
- * **Anti-F funkcija bit će nevažeća kada se postavi OFF mjerač vremena.**

15.  Ova tipka ima dvije funkcije.

a. ELE.H




- * Ako se ova tipka pritisne u načinu grijanja, električno grijanje će se uključiti/isključiti.

b. ECO

- * Ako se ova tipka pritisne u COOL načinu rada, jedinica će ući u ECO način rada koji ima najmanju potrošnju električne energije i automatski će izaći iz njega 8 sati nakon toga.
- * Promjena načina rada ili isključivanje daljinskog upravljača automatski će poništiti ECO funkciju.
- * Pritisnite tipku ECO za izlaz iz ovog moda.
- * **Napomena: ECO način rada radi samo za inverterske jedinice.**

Korištenje

★ Popravite baterije

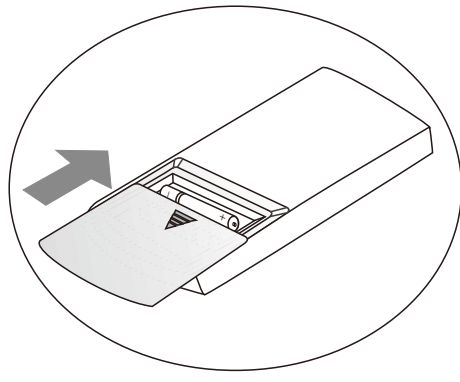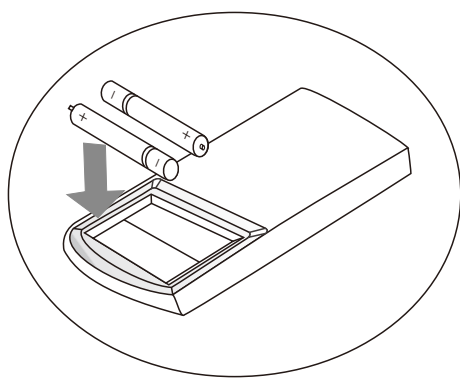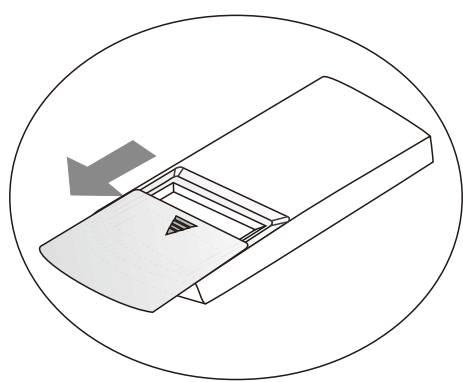

1. Kliznite kako biste otvorili poklopac prema smjeru naznačenom vrhom strelice.
2. Umetnite dvije potpuno nove baterije (7#) i postavite baterije na desne električne polove (+ & -).
3. Vratite poklopac.

★ Automatski način rada

1. Pritisnite tipku “MODE”, odaberite automatski način rada.
2. Pritiskom na tipku “SPEED” možete odabrati brzinu ventilatora LOW, MID, HIGH, AUTO
3. Pritisnite tipku “ON/OFF” i klima uređaj počinje raditi.
4. Ponovno pritisnite tipku "ON/OFF", klima uređaj se zaustavlja.

Napomena: U načinu rada ventilatora, postavke temperature nisu učinkovite.

★ Način rada hlađenja/grijanja

1. Pritisnite tipku “MODE”, odaberite način rada hlađenje ili grijanje.
2. Pritiskom na tipku “▲” ili “▼” možete postaviti temperaturu, zaslon se mijenja kada dodirnete tipku.
3. Pritiskom na tipku “SPEED” možete odabrati brzinu ventilatora LOW, MID, HIGH, AUTO.
4. Pritisnite tipku “ON/OFF” i klima uređaj počinje raditi.
5. Ponovno pritisnite tipku “ON/OFF”, klima uređaj se zaustavlja.

Napomena: Tip hladnog vjetra nema funkciju grijanja.

★ Način rada ventilatora

1. Pritiskom na tipku “MODE”, odaberite funkciju ventilatora.
2. Pritiskom na tipku “SPEED” možete odabrati brzinu ventilatora između LOW, MID, HIGH.
3. Pritisnite tipku “ON/OFF” i klima uređaj počinje raditi.
4. Ponovno pritisnite tipku "ON/OFF", klima uređaj prestaje raditi

Napomena: U načinu rada ventilatora, postavke temperature nisu učinkovite.

★ Način rada sušenja

1. Pritiskom tipke “MODE”, odaberite funkciju sušenja.
2. Pritiskom na tipku “▲” ili “▼ ” možete postaviti temperaturu, zaslon se mijenja kako dodirnete tipku.
3. Pritiskom na tipku “SPEED” možete odabrati brzinu ventilatora LOW, MID, HIGH, AUTO.
4. Pritisnite tipku “ON/OFF” i klima uređaj počinje raditi.
5. Ponovno pritisnite tipku "ON/OFF", klima uređaj prestaje raditi

★ Funkcija pozadinskog osvjetljenja (samo za daljinske upravljače s takvom funkcijom)

Daljinski upravljač ima pozadinsko osvjetljenje koje se može uključiti pritiskom na bilo koju tipku radi lakšeg rada u mraku. Pozadinsko osvjetljenje će se automatski isključiti ako nema radnji unutar 10 sekundi.