



UPUTE ZA KORIŠTENJE





**UPUTE ZA KORIŠTENJE
DALJINSKOG
UPRAVLJAČA
KLIMA
UREĐAJA AZURI**

AZI-WO25

AZI-WO35

AZI-WO50

Rad i upoznavanje daljinskog upravljača

■ Tipke na daljinskom upravljaču



■ Uvod u ikone na zaslonu

	I feel
FAN <small>AUTO</small>	Brzina ventilatora
⟳	Turbo način rada
WiFi	Slanje signala
Način rada	
△	Automatski
*	Hlađenje
!	Sušenje
⟳	Ventilator
☀	Grijanje
🌙	Sleep
฿	8°C funkcija grijanja
↑	Zdravi način rada
🏡	Funkcija uštede
🔇	Tihoo
☴	X-FAN funkcija
🏡	Postavljena temp.
Prikaz temperature	
🏡!	Temp. u prostoru
🏡!	Vanjska temp.
⌚	Sat
88	Postavljena temp.
WiFi	WiFi funkcija
88:88	Postavljeno vrijeme
ONOFF	TIMER ON / TIMER OFF
💡	Svjetlo
💡	Njihanje krilaca lijevo-desno
💡	Njihanje krilaca gore-dolje
🔒	Zaključvanje tipki

■ Uvod u tipke na daljinskom upravljaču

BILJEŠKA

- Ovo je daljinski upravljač za opću upotrebu. Može se koristiti sa multifunkcijskim klima uređajem. Za funkcije koje model nema, ako pritisnete odgovarajuću tipku na daljinskom upravljaču, jedinica će zadržati izvorni status rada.
- Nakon uključivanja, klima uređaj će dati zvuk. Indikator napajanja "U" je UKLJUČEN. Nakon toga možete upravljati klima uređajem pomoću daljinskog upravljača.
- U uključenom statusu, pritiskom na tipku na daljinskom upravljaču, ikona signala "Wi-Fi" na zaslonu daljinskog upravljača zatreperit će jednom i klima uređaj će dati zvuk "di", što znači da je signal poslan na klima uređaj.
- Kod modela s funkcijama WiFi ili žičanog upravljača, unutarnjom jedinicom prvo se mora upravljati standardnim daljinskim upravljačem u automatskom načinu rada, a zatim se funkcija podešive temperature u automatskom načinu rada može realizirati pomoću APP-a ili žičanog upravljača.
- Ovaj daljinski upravljač može podešiti temperaturu u automatskom načinu rada. Prilikom usklajivanja s jedinicom koja nema funkciju podešive temperature u automatskom načinu rada, postavljena temperatura u automatskom načinu rada može biti nevažeća ili prikazana postavljena temperatura na jedinici nije ista kao ona na daljinskom upravljaču u automatskom načinu rada.



tipka

Pritisnite ovu tipku za uključivanje jedinice. Ponovno pritisnite ovu tipku za isključivanje jedinice.



tipka

Pritisnite ovu tipku za odabir željenog načina rada.



- Prilikom odabira automatskog načina rada, klima uređaj će raditi automatski prema dobivenoj temperaturi. Pritisnite tipku "FAN" kako biste podešili brzinu ventilatora. Pritisnite tipku "Wi-Fi" / "Wi-Fi" kako biste podešili kut puhanja ventilatora.
- Nakon odabira načina hlađenja, klima uređaj će raditi u načinu hlađenja. Pritisnite tipku "▲" ili "▼" za podešavanje postavljene temperature. Pritisnite tipku "FAN" za podešavanje brzine ventilatora. Pritisnite tipku "Wi-Fi" / "Wi-Fi" za podešavanje kuta puhanja

puhanja ventilatora.

- Prilikom odabira suhog načina rada, klima uređaj radi malom brzinom u suhom načinu rada. U suhom načinu rada, brzina ventilatora se ne može podešiti. Pritisnite gumb "Wi-Fi" / "Wi-Fi" za podešavanje kuta puhanja ventilatora.
- Prilikom odabira načina ventilatora, klima uređaj će puhati samo ventilatorom, bez hlađenja i grijanja. Pritisnite gumb "FAN" za podešavanje brzine ventilatora. Pritisnite tipku "Wi-Fi" / "Wi-Fi" za podešavanje kuta puhanja ventilatora.
- Prilikom odabira načina rada grijanja, klima uređaj radi u načinu rada grijanja. Pritisnite gumb "▲" ili "▼" za podešavanje postavljene temperature. Pritisnite gumb "FAN" za podešavanje brzine ventilatora. Pritisnite gumb "Wi-Fi" / "Wi-Fi" za podešavanje kuta puhanja ventilatora.

BILJEŠKA

- Za sprječavanje hladnog zraka, nakon pokretanja načina grijanja, unutarnja jedinica će odgoditi 1~5 minuta za ispuhanje zraka (stvarno vrijeme odgode ovisi o unutarnjoj temperaturi okoline).
- Raspont temperature postavljen na daljinskom upravljaču: 16~30°C (61~86°F).
- Brzina ventilatora: auto, mala brzina, niska-srednja brzina, srednja brzina, srednje-visoka brzina, velika brzina.
- U automatskom načinu rada, temperatura se može prikazati; U automatskom načinu rada, postavljena temperatura se može prilagoditi.



tipka

Ova tipka se koristi za postavljanje brzine ventilatora u nizu koji ide od AUTO, ▲, ▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲▲ do ▲▲▲▲▲, onda opet natrag do AUTO.



■ Mala brzina ■ Niska-srednja brzina ■ Srednja brzina

■ Srednje-visoka brzina ■ Velika brzina

BILJEŠKA

- Mala je brzina ventilatora u suhom načinu rada.
- Funkcija X-FAN: Držite tipku za brzinu ventilatora 2 sekunde u načinu hlađenja ili sušenja, prikazuje se ikona "Wi-Fi" i unutarnji ventilator će nastaviti s radom nekoliko minuta kako bi osušio unutarnju jedinicu iako ste isključili jedinicu. Nakon uključivanja, X-FAN OFF je zadana vrijednost. X-FAN nije dostupan u automatskom načinu rada, načinu rada ventilatora ili grijanja. Ova funkcija označava da će se vlaga na isparivaču unutarnje jedinice otpuhati nakon što se jedinica zaustavi kako bi se izbjegla plijesan.

- Nakon uključivanja funkcije X-FAN: Nakon isključivanja jedinice pritiskom na tipku "()", unutarnji ventilator nastaviti će raditi nekoliko minuta malom brzinom. U tom razdoblju držite gumb za brzinu ventilatora 2 sekunde kako biste izravno zaustavili unutarnji ventilator.
 - Nakon isključivanja funkcije X-FAN: Nakon isključivanja jedinice pritiskom na tipku "()", cijela jedinica će se izravno isključiti.


izravno prebaciti na isključen status; ako ponovno pritisnete ovu tipku unutar 2 s, promjena statusa njihanja također će ovisiti o gore navedenom sljedu cirkulacije.

- Funkcija je dostupna samo za neke modele



tipka

Pritiskom na ovu tipku možete odabrati kut zakretanja gore i dolje. Kut puhanja ventilatora može se odabrati kružno kako je prikazano u nastavku:




- Pri odabiru "↗", ventilator klima uređaja puše automatski. Horizontalna krilca će se automatski pomicati gore-dolje pod maksimalnim kutom.
 - Pri odabiru "↖ ↙ ↖ ↘", ventilator klima uređaja puše u fiksnom položaju. Horizontalno krilce će se zaustaviti u fiksnom položaju.
 - Pri odabiru "⤓ ⤔ ⤕ ⤖", klima uređaj ispuhuje zrak pri fiksnom kutu. Horizontalno krilce će slati zrak pod fiksnim kutom.
 - Držite "⤓" gumb preko 2s za postavljanje željenog kuta zakretanja. Kada postignete željeni kut, otpustite gumb.

BILJEŠKA

- "⚡" možda nisu dostupne. Kada klima uređaj primi ovaj signal ventilator klima uređaja puhat će automatski.
 - Držite ovu tipku pritisnuto dulje od 2 s, jedinica počinje s njihanjem gore dolje, nakon otpuštanja tipke zaustavlja se u trenutnoj poziciji.
 - Prilikom njihanja krilaca lijevo i desno, kada se status prebací s isključeno na ⚡, ako ponovno pritisnete ovu tipku 2 s kasnije, ⚡ status će se izravno prebaciti na isključen status; ako ponovno pritisnete ovu tipku unutar 2 s, promjena statusa njihanja također će ovisiti o gore navedenom slijedu cirkulacije.



Pritiskom na ovu tipku možete odabratiti lijevi i desni kut zakretanja. Kut puhanja ventilatora može se odabratiti kružno kako je prikazano u nastavku:

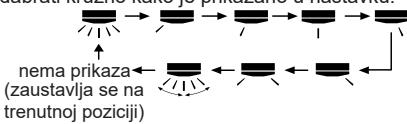

BILJEŠKA

- Držite ovu tipku neprekidno više od 2 sekunde, glavna jedinica će se ljljati naprijed-natrag lijevo-desno, a zatim otpustite tipku, jedinica će se prestati ljljati i trenutni položaj vodećeg krilca će se odmah zadržati.
 - Prilikom nijhanja krilaca lijevo i desno, kada se status prebaci s isključeno na  , ako ponovno pritisnete ovu tipku 2 s kasnije,  status će se



tipka

- Pritiskom na ovu tipku , možete odabrati Sleep 1 (1), Sleep 2 (2), Sleep 3 (3) i isključiti Sleep; Sleep Cancel je zadan.
 - Sleep 1 je prvi Sleep način u načinu rada Hlađenje; nakon jednog sata od pokretanja ovog načina rada uređaj će postavljenu temperaturu podignuti za 1°C, nakon dva sata

za 2°C i tada će nastaviti raditi s novom postavljenom temperaturom. U načinu rada Grijanje: nakon jednog sata od pokretanja, uređaj će postavljenu temperaturu smanjiti za 1°C, nakon dva sata za 2°C i tada će nastaviti raditi s novom postavljenom temperaturom.

- Sleep 2 je način rada u kojoj će klima uređaj raditi prema unaprijed postavljenoj grupi krivulje temperature spavanja.
- Sleep 3-krivulja spavanja postavljena pod načinom mirovanja od strane DIY:
 - (1) U načinu Sleep 3, pritisnite tipku "Turbo" duže vrijeme, daljinski upravljač ulazi u status individualne postavke mirovanja korisnika, u ovom trenutku, vrijeme daljinskog upravljača će prikazati "1 sat", postavljena temperatura "88" će prikazati odgovarajuću temperaturu zadnje postavke krivulje spavanja i treptati (prvi unos prikazat će se prema početnoj tvorničkoj vrijednosti postavke krivulje);
 - (2) Podesite tipke "▲" i "▼", možete promijeniti odgovarajuću postavku temperature, nakon podešavanja pritisnite tipku "Turbo" za potvrdu;
 - (3) U ovom trenutku, 1 sat će se automatski povećati na poziciji mjeraca vremena na daljinskom upravljaču, (to su "2 sata" ili "3 sata" ili "8 sati"), mjesto postavljanja temperature "88" će prikazati odgovarajuću temperaturu od posljednjeg postavljanja krivulje spavanja i treptanja;
 - (4) Ponavljajte gornje korake (2)~(3), sve dok se ne završi podešavanje temperature od 8 sati, stanje mirovanja, podešavanje krivulje, tada će daljinski upravljač nastaviti s izvornim prikazom mjeraca vremena; prikaz temperature vratit će se na izvorno postavljenu temperaturu.
- Sleep 3-može se zatražiti postavka krivulje spavanja pod načinom mirovanja od strane DIY: Korisnik se može složiti s metodom postavljanja krivulje spavanja kako bi zatražio prethodno postavljenu krivulju spavanja, ušao u status postavke individualne postavke spavanja korisnika, ali ne mijenja temperaturu, pritisnite gumb "Turbo" izravno za potvrdu. Napomena: U gornjoj prethodnoj postavci ili proceduri upita, ako neprekidno unutar 10 s nije pritisnut nijedan gumb, postavka krivulje spavanja unutar 10 s, nije pritisnuta nijedna tipka, status postavke krivulje spavanja automatski će se zatvoriti i nastaviti s prikazom izvornog prikaza. U postupku predpodešavanja ili upita pritisnite tipku "ON/OFF", tipku "Mode", tipku "Sleep", postavka krivulje spavanja ili status upita će se zatvoriti na sličan način.

I FEEL tipka

Pritisnite ovaj gumb za pokretanje funkcije I FEEL i ".F" će se prikazati na daljinskom upravljaču. Nakon što se ova funkcija postavi, daljinski upravljač će poslati detektiranu temperaturu okoline regulatoru i jedinica će automatski prilagoditi unutarnju temperaturu prema detektiranoj temperaturi. Ponovno pritisnite ovaj gumb kako biste zatvorili funkciju I FEEL i ".F" nestat će.

Stavite daljinski upravljač blizu korisnika kada je ova funkcija postavljena. Ne stavljajte daljinski upravljač u blizinu objekata visoke ili niske temperature kako biste izbjegli detektiranje netočne temperature okoline. Kada je funkcija I FEEL uključena, daljinski upravljač treba postaviti unutar područja gdje unutarnja jedinica može primiti signal koji šalje daljinski upravljač.

TIMER ON / TIMER OFF tipka

- TIMER ON tipka

Tipka "TIMER ON" može postaviti vrijeme za uključivanje timera. Nakon pritiska na ovu tipku, ikona "⊕" nestaje, a riječ "ON" na daljinskom upravljaču treperi. Pritisnite tipku "▲" ili "▼" za podešavanje postavke TIMER ON. Nakon svakog pritiska tipke "▲" ili "▼" postavka TIMER ON će se povećati ili smanjiti za 1 min. Držeći tipku "▲" ili "▼", 2 sekunde kasnije, vrijeme će se brzo mijenjati dok ne postignete željeno vrijeme.

Pritisnite "TIMER ON" za potvrdu. Riječ "ON" će prestati treptati. Ikona "⊕" nastavlja se prikazivati. Poništavanje TIMER ON: Pod uvjetom da je TIMER ON pokrenut, pritisnite tipku "TIMER ON" da biste ga poništili.

- TIMER OFF tipka

Tipka "TIMER OFF" može postaviti vrijeme za isključivanje timera. Nakon pritiska na ovu tipku, ikona "⊕" nestaje, a riječ "OFF" na daljinskom upravljaču treperi. Pritisnite tipku "▲" ili "▼" za podešavanje postavke TIMER OFF. Nakon svakog pritiska tipke "▲" ili "▼", postavka TIMER OFF će se povećati ili smanjiti za 1 min. Držeći tipku "▲" ili "▼", 2 sekunde kasnije, vrijeme će se brzo mijenjati dok ne postignete željeno vrijeme.

Pritisnite "TIMER OFF" i riječ "OFF" će prestati treptati. Ikona "⊕" nastavlja se prikazivati. Pod uvjetom da je pokrenut TIMER OFF, pritisnite tipku "TIMER OFF" da biste ga poništili.

BILJEŠKA

- Pod uključenim i isključenim statusom, možete postaviti TIMER OFF ili TIMER ON istovremeno.
- Prije postavljanja TIMER ON ili TIMER OFF, podesite vrijeme na satu.
- Kada uključujete funkciju TIMER ON ili TIMER OFF, postavite ovu funkciju cijelo vrijeme i klima uređaj će se svaki dan uključiti ili isključiti na zadanoj temperaturi. Tipka "⌚" ne utječe na postavke. Ako ova funkcija nije potrebna, ponište je pomoću daljinskog upravljača.



tipka

Pritisnite ovu tipku za postavljanje vremena na satu. Ikona "⌚" na daljinskom upravljaču će treperiti. Pritisnite tipku "▲" ili "▼" u roku od 5 sekundi za postavljanje vremena na satu. Svakim pritiskom tipke "▲" ili "▼", vrijeme na satu će se povećati ili smanjiti za 1 minutu. Ako držite tipku "▲" ili "▼", 2 s kasnije, vrijeme će se brzo promjeniti. Otpustite ovu tipku kada dosegnete željeno vrijeme. Pritisnite tipku "CLOCK" za potvrdu vremena. Ikona "⌚" prestaje treperiti.

BILJEŠKA

- Vrijeme na satu prihvata 24-satni način rada.
- Razmak između dvije operacije ne smije biti veći od 5s. U suprotnom, daljinski upravljač će prekinuti postavljanje statusa. Rad za TIMER ON/TIMER OFF je isti.



tipka

Pritiskom ove tipke, Quiet status je pod Auto Quiet načinom rada (priček "⌚" i "AUTO" signal) i Quiet način rada (priček "⌚" signal) i Quiet OFF (nema prikazanog signala "⌚"). Nakon uključivanja, zadana je opcija Quiet OFF.

BILJEŠKA

- Ta funkcija dostupna je samo kod nekih modela.
- Ta funkcija može se postaviti u svim načinima rada; U tihom načinu rada, brzina ventilatora nije dostupna.
- Kada je odabrana ta funkcija
U načinu rada hlađenja: unutarnji ventilator radi brzinom 4 stupnja. 10 minuta kasnije ili kada je unutarnja temperatura okoline $\leq 28^{\circ}\text{C}$, unutarnji ventilator će raditi pri brzini stupnja 2 ili tihom načinu rada prema usporedbi između unutarnje temperature okoline i postavljene temperature.

U načinu rada grijanja: unutarnji ventilator radi pri brzini stupnja 3 ili tihom načinu rada prema usporedbi između unutarnje temperature okoline i postavljene temperature.

Pod suhim načinom rada ventilatora: unutarnji ventilator radi u tihom načinu rada. U automatskom načinu rada: unutarnji ventilator radi u automatskom tihom načinu rada u skladu sa stvarnim načinom rada hlađenja, grijanja ili ventilatora.



tipka

Pritisnite tipku " WiFi " za uključivanje WiFi funkcije, ikona " WiFi " bit će prikazana na daljinskom upravljaču; Držite tipku " WiFi " 5 s da biste isključili WiFi funkciju i ikona " WiFi " će nestati.

Dok je isključen, pritisnite tipke "MODE" i "WiFi" istovremeno na 1 s, WiFi modul će vratiti tvorničke postavke.

BILJEŠKA

- Ova funkcija je dostupna samo kod nekih modela.



tipka

Pritisnite ovu tipku za isključivanje svjetla zaslona na unutarnjoj jedinici. Ikona "💡" na daljinskom upravljaču nestaje. Ponovno pritisnite ovaj gumb za uključivanje svjetla zaslona.

Prikazuje se ikona "💡".



tipka

Pritisnite ovu tipku za uključivanje ili isključivanje funkcija zdravlja i čišćenja u radnom statusu.

Pritisnite ovu tipku prvi put za pokretanje funkcije čišćenja; LCD prikazuje "🧹". Pritisnite tipku po drugi put kako biste istovremeno pokrenuli funkcije zdravlja i čišćenja; LCD prikazuje "🧹" i "🌲".

Pritisnite ovu tipku treći put kako biste istovremeno napustili funkcije zdravlja i čišćenja.

Pritisnite gumb četvrti put za pokretanje zdravstvene funkcije; LCD zaslon "🌲".

Ponovno pritisnite ovu tipku kako biste ponovili gornju operaciju.

BILJEŠKA

- Ova funkcija je dostupna samo kod nekih modela.

TEMP

tipka

Pritiskom na ovu tipku možete vidjeti zadalu unutarnju temperaturu, unutarnju temperaturu okoline ili vanjsku temperaturu okoline na zaslolu unutarnje jedinice. Postavka na daljinskom upravljaču odabire se kružno kao što je prikazano u nastavku:



- Kada odaberete "HOUSE" ili bez prikaza s daljinskim upravljačem, indikator temperature na unutarnjoj jedinici prikazuje postavljenu temperaturu.
- Kada daljinskim upravljačem odaberete "HOUSE WITH DOT", indikator temperature na unutarnjoj jedinici prikazuje temperaturu unutarnje okoline.
- Kada daljinskim upravljačem odaberete "HOUSE WITH SUN", indikator temperature na unutarnjoj jedinici prikazuje vanjsku temperaturu okoline.

BILJEŠKA

- Prikaz vanjske temperature nije dostupan kod nekih modela. U to vrijeme unutarnja jedinica prima signal "HOUSE WITH SUN", dok prikazuje zadalu unutarnju temperaturu.
- Izdano je da se prikazuje postavljena temperatura prilikom uključivanja jedinice. Nema zaslona na daljinskom upravljaču.
- Samo za modele čija unutarnja jedinica ima dual-8 zaslona.
- Prilikom odabira prikaza unutarnje ili vanjske temperature okoline, indikator unutarnje temperature prikazuje odgovarajuću temperaturu i automatski prelazi na prikaz zadane temperature nakon tri ili pet sekundi.

BILJEŠKA

- Pod funkcijom uštede energije, brzina ventilatora je zadana na automatsku brzinu i ne može se prilagoditi.
- Pod funkcijom uštede energije, postavljena temperatura se ne može prilagoditi. Pritisnite tipku "TURBO" i daljinski upravljač neće slati signal.
- Funkcija spavanja i funkcija uštede energije ne mogu raditi u isto vrijeme. Ako je funkcija uštede energije postavljena u načinu hlađenja, pritisom na tipku "SLEEP" poništiti ćete funkciju uštede energije. Ako je funkcija mirovanja postavljena u načinu rada za hlađenje, pokretanje funkcije za uštedu energije će otkazati funkciju mirovanja.

8°C funkcija grijanja

U načinu rada grijanja, istovremeno pritisnite tipke "TEMP" i "CLOCK" za pokretanje ili isključivanje funkcije grijanja na 8°C. Kada se ova funkcija pokrene, "SLEEP" i "8°C" će biti prikazani na daljinskom upravljaču, a klima uređaj održava status grijanja na 8°C. Ponovno istovremeno pritisnite tipke "TEMP" i "CLOCK" za izlaz iz funkcije grijanja na 8°C.

BILJEŠKA

- Pod funkcijom grijanja od 8 °C, brzina ventilatora je zadana na automatsku brzinu i ne može se prilagoditi.
- Ispod funkcije grijanja od 8 °C, postavljena temperatura se ne može podešiti. Pritisnite tipku "TURBO" i daljinski upravljač neće slati signal.
- Funkcija spavanja i funkcija grijanja na 8 °C ne mogu raditi u isto vrijeme. Ako je funkcija grijanja od 8 °C postavljena u načinu rada grijanja, pritisom na gumb "SLEEP" poništiti ćete funkciju grijanja od 8 °C. Ako je funkcija spavanja postavljena u načinu rada grijanja, pokretanje funkcije grijanja od 8 °C poništiti će funkciju spavanja.
- Ispod prikaza temperature °F, daljinski upravljač će prikazati grijanje od 46°F.

■ Uvod u funkcije kombiniranih tipki

Energy-saving funkcija

U načinu rada za hlađenje, pritisnite tipke "TEMP" i "CLOCK" istovremeno za pokretanje ili isključivanje funkcije uštede energije. Kada se pokrene funkcija uštede energije, na daljinskom upravljaču će biti prikazano "SE", a klima uređaj će automatski prilagoditi postavljenu temperaturu prema tvorničkim postavkama kako bi postigao najbolji učinak uštede energije. Ponovno pritisnite tipke "TEMP" i "CLOCK" istodobno kako biste izašli iz funkcije uštede energije.

Child lock funkcija

Istovremeno pritisnite "▲" i "▼" za uključivanje ili isključivanje funkcije djeće brave. Kada je uključena funkcija zaključavanja za djecu, na daljinskom upravljaču prikazuje se ikona "LOCK". Ako upravljate daljinskim upravljačem, ikona "LOCK" će zatreperiti tri puta bez slanja signala jedinici.

Funkcija prebacivanja prikaza temperature

U statusu OFF, pritisnite tipke "▼" i "MODE" istovremeno za prebacivanje prikaza temperature između °C i °F.

Funkcija automatskog čišćenja

Dok je jedinica isključena, držite tipke "MODE" i "FAN" istovremeno 5 sekundi za uključivanje ili isključivanje funkcije automatskog čišćenja. Kada je funkcija automatskog čišćenja uključena, unutarnja jedinica prikazuje "CL". Tijekom procesa automatskog čišćenja isparivača, jedinica će izvesti brzo hlađenje ili brzo zagrijavanje. Može biti malo buke, što je zvuk tekućine koja teče ili toplinskog širenja ili hladnog skupljanja. Klima uređaj može puhati hladan ili topao zrak, što je normalna pojava. Tijekom procesa čišćenja, pobrinite se da prostorija bude dobro prozračena kako biste izbjegli utjecaj na udobnost.

BILJEŠKA

- Funkcija automatskog čišćenja može raditi samo pri normalnoj temperaturi okoline. Ako je soba prašnjava, očistite ga jednom mjesечно; ako nije, očistite ga jednom svaka tri mjeseca. Nakon što je funkcija automatskog čišćenja uključena, možete napustiti sobu. Kada automatsko čišćenje završi, klima uređaj će prijeći u stanje pripravnosti.
- Ova je funkcija dostupna samo kod nekih modela.

Noćni način

U načinu rada hlađenja ili grijanja, kada se uključi način mirovanja i prebaci na nisku ili tihu brzinu, vanjska jedinica bi ušla u noćni način rada.

BILJEŠKA

- Kada osjetite da je učinak hlađenja i grijanja slab, pritisnite tipku "FAN" na drugu brzinu ventilatora ili pritisnite tipku "SLEEP" za izlaz iz noćnog načina rada.
- Noćni način rada može raditi samo pri normalnoj temperaturi okoline.
- Ova je funkcija dostupna samo kod nekih modela.

Zamjena baterija u daljinskom upravljaču



1. Pritisnite stražnju stranu daljinskog upravljača označenu s "OPEN", kao što je prikazano na slici, a zatim gurnite poklopac kutije za baterije u smjeru strelice.
2. Zamijenite dvije suhe baterije 7# (AAA 1,5 V) i provjerite jesu li položaj "+" pola i "-" pola ispravni.
3. Ponovno postavite poklopac kutije za baterije.

NAPOMENA

- Tijekom rada, usmjerite odašiljač signala daljinskog upravljača prema prijemnom prozoru na unutarnjoj jedinici.
- Udaljenost između pošiljatelja signala i prijemnog prozora ne smije biti veća od 8 m, a između njih ne smiju biti nikakve prepreke.
- Signal se može lako ometati u prostoriji u kojoj se nalazi fluorescentna svjetiljka ili bežični telefon; daljinski upravljač treba biti blizu unutarnje jedinice tijekom rada.
- Zamijenite nove baterije istog modela kada je potrebna zamjena.
- Ako daljinski upravljač nećete koristiti dulje vrijeme, izvadite baterije.
- Ako je zaslon na daljinskom upravljaču zamagljen ili ga nema, zamijenite baterije.



Split, Vukovarska 148
Tel: +385 (0)21 453 400
Fax: +385 (0)21 473 943
deltron@deltron.hr

Zagreb, Zagrebačka avenija 104
Tel: +385 (0)1 60 64 777
Fax: +385 (0)1 60 64 778
deltron.zagreb@deltron.hr

Sarajevo, Pijačna 14k, 71000
Tel: +387 (0) 33 840 200
Fax: +387 (0) 33 840 203
deltron.sarajevo@deltron.ba

DISTRIBUTOR



www.deltron.hr