




4P359542-1N

Adapter za spajanje
na bežični LAN
<BRP069A41>

Priručnik za
postavljanje

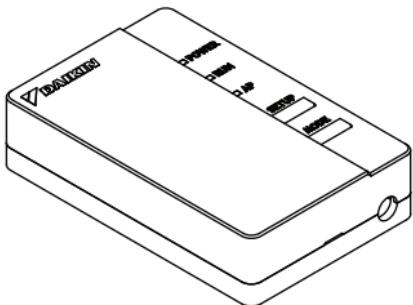



Adapter za spajanje
na bežični LAN
<BRP069A41>

Priručnik za postavljanje

Početna stranica: <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>



◆ Podatke o specifikacijama, načinima postavljanja,
najčešćim pitanjima, kopiji originalne Izjave
o sukladnosti te najnovoj verziji priručnika
potražite na gornjoj početnoj stranici.


◆ Ovim tvrtka Daikin Industries Czech Republic s.r.o., izjavljuje da
je uređaj BRP069A41 u skladu s temeljnim zahtjevima i drugim
relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.

Pribor

Provjerite jeste li u paketu dobili sljedeći pribor.


Model BRP069A41 ※1 Postavite na pričvršćenu naljepnicu na poleđini ovog lista i pohranite na sigurnom mjestu.

(A) Adapter za spajanje
na bežični LAN

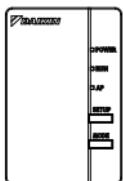


(B) Naljepnica sa
serijskim brojem (1 list)

※1

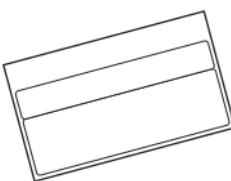

(C) Priručnik za
postavljanje (1 kom.)

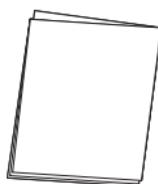

Mjere opreza

- ◆ U nastavku su opisana značenja slikovnih simbola upotrijebljenih u ovom dokumentu.

Po dovršetku postavljanja uručite ovaj priručnik za postavljanje korisniku.

- ◆ Za obavljanje probnog rada klima uređaja slijedite priručnik za postavljanje jedinice klima uređaja.



Zaštita aparata označenih ovim simbolom zajamčena je dvostrukom izolacijom i ne zahtijeva sigurnosni spoj na električno uzemljenje (masu).



Zabranjeno



Slijedite upute



Upozorenje

Situacije koje bi mogle rezultirati smrću ili teškom ozljedom.

Prilikom postavljanja:



- Zatražite da postavljanje obavi vaš zastupnik ili tehničar.
(Može prouzročiti strujni udar ili požar.)
- Prilikom instalacije uvijek upotrebljavajte pribor i propisane dijelove. Obavezno slijedite upute u ovom priručniku za postavljanje.
(Može prouzročiti pad jedinice, strujni udar ili požar.)
- Električarske radove treba obaviti u skladu s priručnikom za postavljanje te državnim pravilima o električnim instalacijama ili strukovnim kodeksom.
- Prilikom postavljanja uvijek isključite napajanje.
(Kontakt s električnim dijelovima može prouzročiti strujni udar.) Glavna sklopka instalacije nalazi se na vanjskoj jedinici. Isključite ovu glavnu sklopku kako biste isključili napajanje.

Mjere opreza



Upozorenje

Situacije koje bi mogle rezultirati smrću ili teškom ozljedom.

Prilikom upotrebe:



- Ne rastavljajte, ne preinacačujte i ne popravljajte uređaj.
(Može prouzročiti požar, strujni udar ili ozljede.)
- Ne dodirujte ovaj proizvod mokrim rukama.
(Može prouzročiti strujni udar ili požar.)
- Ne dopustite da se proizvod smoči i ne upotrebljavajte ga prilikom kupanja ili sličnih aktivnosti s vodom.
(Može prouzročiti strujni udar ili požar.)
- Ne upotrebljavajte ovaj proizvod u blizini medicinske opreme ili osoba koje upotrebljavaju srčane elektrostimulatore ili defibrilatore. Ovaj proizvod može prouzročiti elektromagnetske smetnje opasne po život.
- Ne upotrebljavajte ovaj proizvod u blizini opreme s automatskim upravljanjem, kao što su automatska vrata ili oprema za dojavu požara.
(Može prouzročiti nezgode zbog nepravilnog funkcioniranja opreme.)



- Odmah izvucite strujni utikač klima uređaja ako se javi neuobičajen miris ili zvuk te kada dolazi do pregrijavanja ili pojave dima.
(Može prouzročiti požar ili kvar.)
 - ◆ Zatražite pregled od svog dobavljača.
- Izvucite strujni utikač klima uređaja ako je proizvod pao ili je kućište oštećeno.
(Može prouzročiti požar ili strujni udar.)
 - ◆ Zatražite pregled od svog dobavljača.

Mjere opreza



Oprez

Situacije koje bi mogле rezultirati oštećenjem ili ozljedom.

Prilikom postavljanja:



- Ne postavljajte u područjima gdje može doći do istjecanja zapaljivog plina.
(Može prouzročiti požar.)



- Kada odvajate priključni kabel, držite ga za utikač.
(U suprotnom može doći do požara ili strujnog udara.)

Prilikom upotrebe:



- Ne upotrebljavajte na mjestima dostupnim maloj djeci.
(Može prouzročiti ozljede.)

- Ne upotrebljavajte ovaj proizvod u blizini mikrovalne pećnice.
(To može utjecati na komunikaciju s bežičnim LAN-om.)


Zahtjevi za odlaganje na otpad



- Vaš je proizvod označen ovim simbolom. Ovaj simbol znači da se električni i elektronički proizvodi ne smiju miješati s ostalim nerazvrstanim kućanskim otpadom.
- Nemojte pokušati rastaviti sustav sami: rastavljanje proizvoda i svih ostalih dijelova, mora obaviti kvalificirani instalater u skladu s važećim lokalnim i nacionalnim propisima.
- Proizvod i otpadni materijali moraju se obraditi u posebnom pogonu za ponovnu upotrebu, recikliranje i popravak.
- Osiguravanjem pravilnog odlaganja pomažete u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. Više pojedinosti zatražite od svog instalatera ili lokalnih nadležnih tijela.

Glavne komponente


Adapter za spajanje na bežični LAN

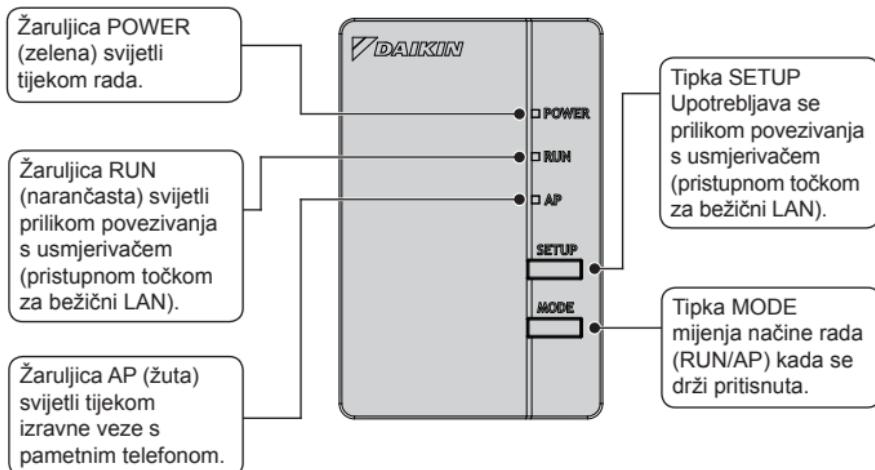

Podržana unutarnja jedinica

CTXG50J
FTXG20-50J
FTXG20-50L
FTXJ20-50L
FTXJ20-50M

CTXM15M
FTXM20-71M
ATXM20-50M

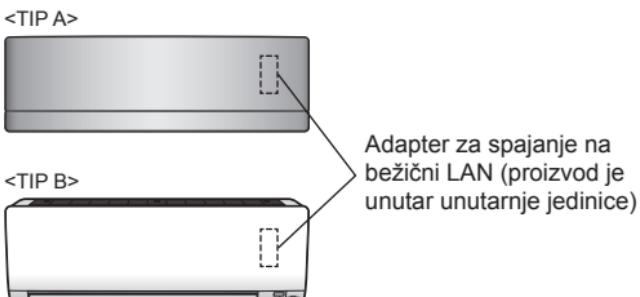

Ako se vaša unutarnja jedinica ne nalazi na prethodno navedenom popisu,
na stranici <http://www.onlinecontroller.daikeurope.com>
potražite najnovije podržane jedinice.

Postavljanje

Radovi na
postavljanju


- Pričvrstite adapter za spajanje na bežični LAN na unutarnju jedinicu.

■ BRP069A41

■ TIP A

Uklonite gornju prednju ploču s unutarnje jedinice i otvorite vrata, zahvatite priključni kabel prstima i izvucite ga, a zatim uklonite vezicu za kabel i povucite izolacijsku cijev s priključnog kabela.

- Pojedinosti o uklanjanju gornje prednje ploče potražite u priručniku za postavljanje svoga klima uređaja.

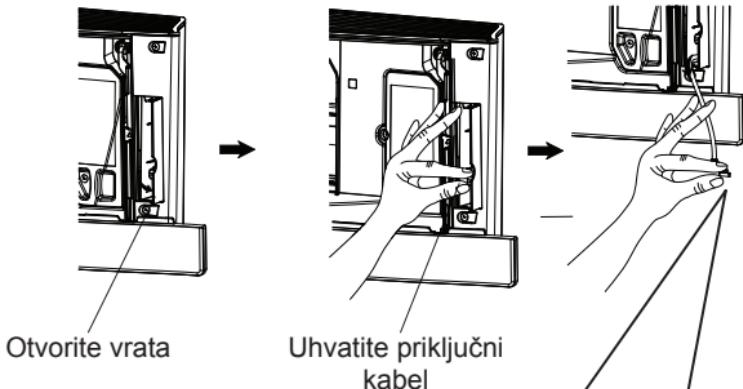

Opasnost

Prilikom postavljanja uvijek isključite napajanje.
(Kontakt s električnim dijelovima može prouzročiti strujni udar.) Glavna sklopka instalacije nalazi se na vanjskoj jedinici.

Postavljanje


Radovi na
postavljanju

■ TIP B


Uklonite prednju ploču s unutarnje jedinice i uklonite traku, zahvatite priključni kabel prstima, a zatim uklonite vezicu za kabel i povucite izolacijsku cijev s priključnog kabela.

- ◆ Pojedinosti o uklanjanju prednje ploče potražite u priručniku za postavljanje svoga klima uređaja.

Skinite traku

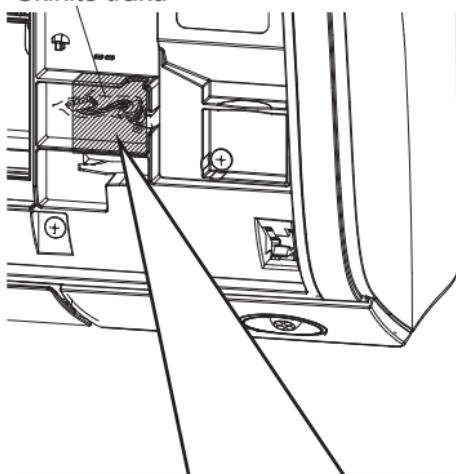


Vezica

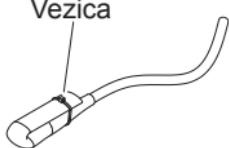

Izolacijska cijev



Priklučak
(bijeli)

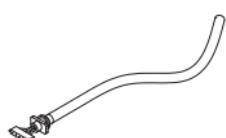


Postavljanje

Radovi na
postavljanju


2 Uklonite kućište adaptera (gornji dio).

■ BRP069A41


Za uklanjanje utisnite obični odvijač u utor između gornjeg i donjeg dijela kućišta. (Pazite da ne oštetite kućište.)

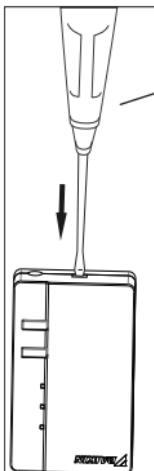


Obični odvijač

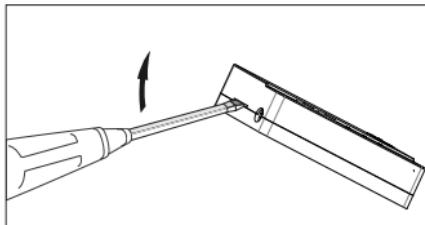

Kućište adaptera
(gornji dio)

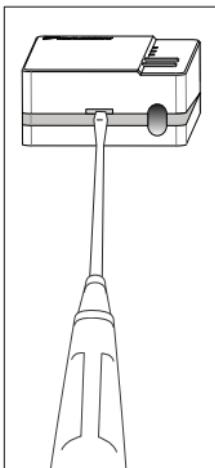

Tiskana pločica
adAPTERA za spajanje
na bežični LAN

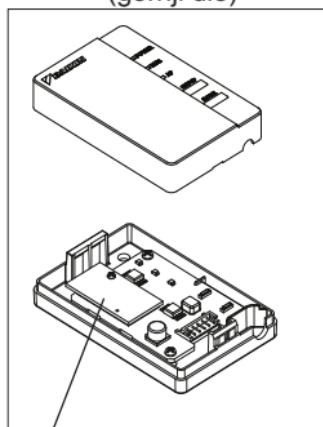

Kućište
adAPTERA
(donji dio)

Postavljanje


Radovi na
postavljanju

3 Pričvrstite priključni kabel u proizvod.

■ BRP069A41

Utaknite priključak priključnog kabela (bijeli).

◆ Učvrstite priključni kabel u urez u kućištu adaptera (donji dio).

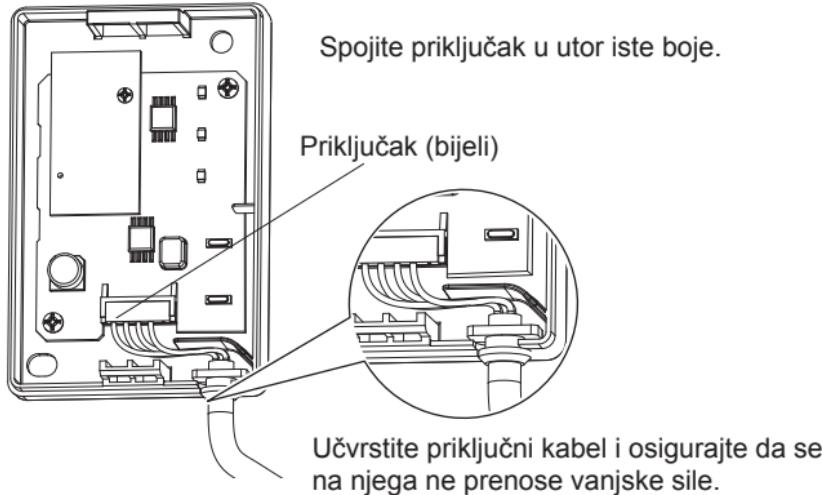



Postavljanje

Radovi na
postavljanju


4 Vratite kućište adaptera u prvobitno stanje.

■ BRP069A41


Vrh gornjeg dijela kućišta nataknite na kopču pri vrhu donjeg dijela kućišta i pritisnite kako bi se kućište zatvorilo.

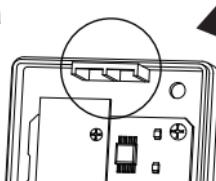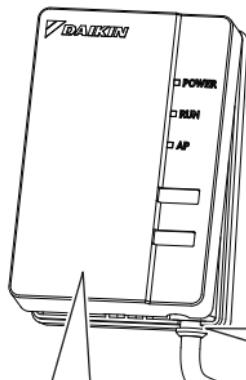

Kopča na gornjem
dijelu kućišta
adAPTERA (donji dio)

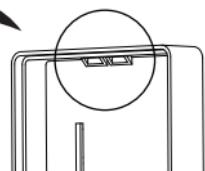

Kopča na gornjem
dijelu kućišta
adAPTERA (gornji dio)

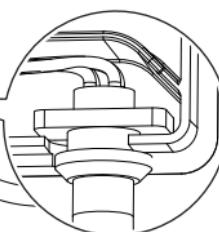

Provjerite je li
priključni kabel
dobro učvršćen.

5 Umetnите adapter za spajanje na bežični LAN u unutarnju jedinicu.


■ BRP069A41

Uhvativajte kućište adaptera prstima, umetnjite ga natrag u unutarnju jedinicu pa zatvorite vrata. (Pogledajte sliku na sljedećoj stranici.)


Postavljanje

Radovi na
postavljanju

■ TIP A

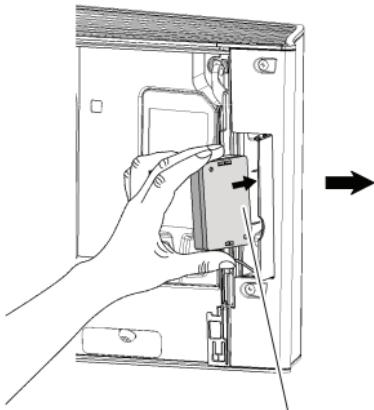

Kućište adaptera

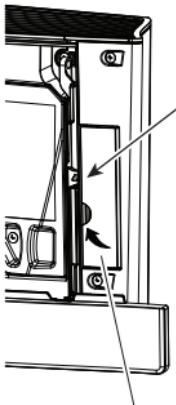



Zatvori

OPREZ

Zatvorite ova vrata prije rukovanja uređajem.
Kada se uključi napajanje jedinice, ploče će se otvoriti. Ako vrata nisu zatvorena, ploča će udariti o vrata pa može doći do oštećenja.

■ TIP B (klasa 15-42)

- Bežični adapter namjestite na kukice (1).
- Blokirajte ga pritiskom prema dolje (2).

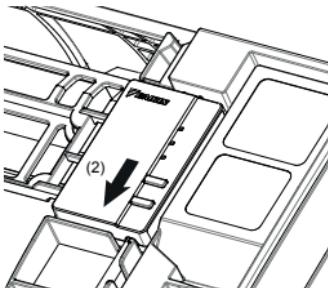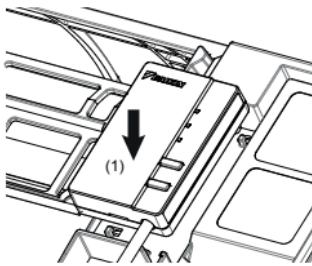


Postavljanje

Radovi na
postavljanju

■ TIP B (klasa 50-71)

- Bežični adapter namjestite u ležište (1).
- Učvrstite ga u ležištu pritiskanjem prema dolje (2).

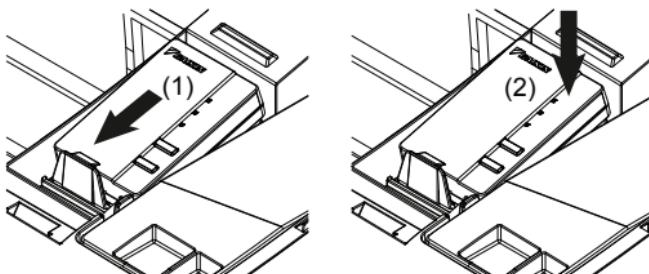

6 Provjera ispravnosti



■ BRP069A41

■ TIP A

Uključite napajanje, pričekajte da se inicijalizacija dovrši (donja ploča je u ZATVORENOM položaju). Otvorite vrata, uklonite WLAN adapter i provjerite svjetli li žaruljica [POWER] na proizvodu. Nakon provjere vratite WLAN adapter u jedinicu i zatvorite vrata.

■ TIP B

Uključite napajanje i provjerite svjetli li žaruljica [POWER] na proizvodu.

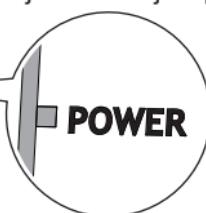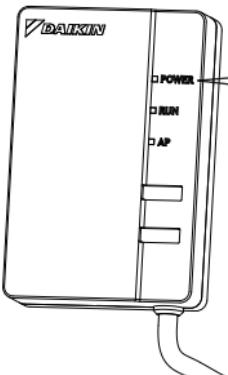

◆ Prilikom uključivanja
napajanja uvijek pričvrstite
kućište adaptera (gornji dio).

Konfiguracija

Odjeljak o
postavkama
povezivanja

Korisnik mora osigurati sljedeće stavke:

- pametni telefon ili tablet računalo
(podržani OS: Android 2.3.3 ili noviji; iOS 5.0 ili noviji.)
- internetska veza i uređaj za komunikaciju
(modem/usmjerivač ili sličan uređaj)
- pristupna točka za bežični LAN
- [Daikin online controller] (besplatno).

Način instalacije Daikinova mrežnog upravljača

Za telefone sa sustavom Android
(1) Otvorite [Google Play].
(2) Potražite [Daikin online controller].
(3) Za instalaciju slijedite upute na zaslonu.

Za iPhone
(1) Otvorite [App Store].
(2) Potražite [Daikin online controller].
(3) Za instalaciju slijedite upute na zaslonu.

Pogledajte
<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>
za detaljne uputa za postavljanje.

Uklanjanje problema

U sljedećoj tablici nalaze se kratki opisi načina postupanja u slučaju problema ili nesigurnosti prilikom postavljanja proizvoda ili namještanja postavki za povezivanje.

Više pojedinosti potražite u najčešćim pitanjima na našoj početnoj stranici.

Kada se dogodi sljedeće	Objašnjenje i stavke za provjeru
Nijedno LED svjetlo ne svijetli	<ul style="list-style-type: none">→ Pokušajte upravljati jedinicom s pomoću infracrvenog daljinskog upravljača.→ Isključite napajanje klima uređaja i ponovno ga pokrenite.→ Uvjerite se da LED svjetla nisu onemogućena u aplikaciji.→ Provjerite je li proizvod dobro postavljen.
WLAN adapter ne vidi se na zaslonu pregleda jedinica (zaslon "Home") nakon što ga konfigurirate.	<ul style="list-style-type: none">→ Provjerite je li napajanje uključeno.→ Provjerite svijetli li LED svjetlo RUN.→ Ako LED svjetlo AP svijetli, tipku MODE držite pritisnutu dvije sekunde kako biste prešli u način rada RUN.→ Ako treperi LED svjetlo RUN, ponovno pokušajte spojiti WLAN adapter na bežičnu mrežu.→ Provjerite je li WLAN adapter dovoljno blizu usmjerivača (pristupne točke za bežični LAN).→ Ako svijetli LED svjetlo RUN, uvjerite se da su pametni telefon ili tablet računalo spojeni na isti bežični LAN kao i WLAN adapter.

Uklanjanje problema

Kada se dogodi sljedeće	Objašnjenje i stavke za provjeru
Kada se pokušavate spojiti izravno na adapter (način rada AP), WLAN adapter nije vidljiv na popisu dostupnih Wi-Fi mreža na telefonu/tabletu računalu.	<ul style="list-style-type: none">→ Ako LED svjetlo AP ne svijetli, tipku "Mode" držite pritisnutu 2 sekunde kako biste prešli u način rada AP.→ Ako LED svjetlo AP treperi, pričekajte dok ne počne neprekidno svijetliti (približno 1 minutu). WLAN adapter još se uvijek pokreće.→ Ako LED svjetlo AP svijetli, prijeđite u način rada RUN držeći tipku MODE pritisnutu dvije sekunde. Zatim se vratite u način rada AP ponovno držeći tipku MODE pritisnutu dvije sekunde. Time se mijenja kanal bežične veze na kojem WLAN adapter radi. Po potrebi ponovite postupak.
Ništa od gore navedenog nije pomoglo	<ul style="list-style-type: none">→ Pogledajte najčešća pitanja na stranici: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



€ 1383

4P359542-1N 2015.11