


-Ugradnja TimeReader-a na klima uređaj vrlo je jednostavna te je može izvesti bilo koji montažer ili serviser ako predhodno pažljivo pročita uputstvo za montažu.

-Obavezno isključiti napon prije početka spajanja. Preporuča se montaža na zid ispod ili pored uređaja.

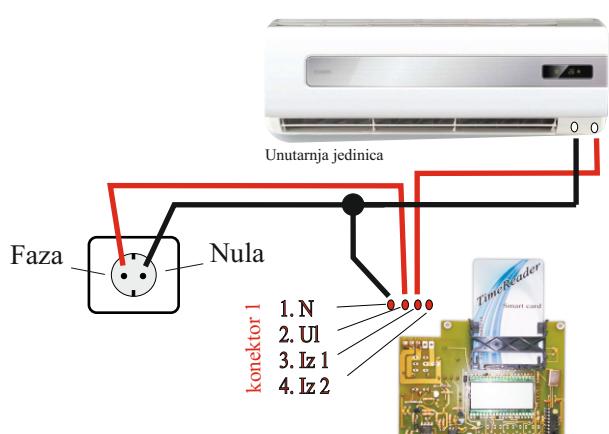

### Model: TR-UNI

Shema spajanja:..

( konektor br. 1 )

Nula se spaja na kontakt  
Faza iz na kontakt  
Izlazna faza na kontakt  
nije spojen

1. N  
2. Ul  
3. Iz 1  
4. Iz 2

( vidi sliku )

U ovakvom spajaju upravljanje radom klima uređaja vrši se preko same faze odnosno prekidanjem napajanja.



### Model: TR-EXT

Shema spajanja:..

( konektor br. 1 )

Nula se spaja na kontakt  
Faza se spaja na kontakt  
nije spojeno  
Izlazna faza se spaja na kontakt

1. N  
2. Ul  
3. Iz 1  
4. Iz 2

Ovaj model upravlja radom klima uređaja preko spoja za prozorski kontakt na elektronici unutarnje jedinice ili preko interface-a.


Za ovaku kontrolu potrebno je spojiti i

konektor br. 2.

Ovaj konektor se spaja ovisno o modelu klima uređaja između: NO i COM ili COM i NC ( vidi sliku )

TimeRader

TimeRader

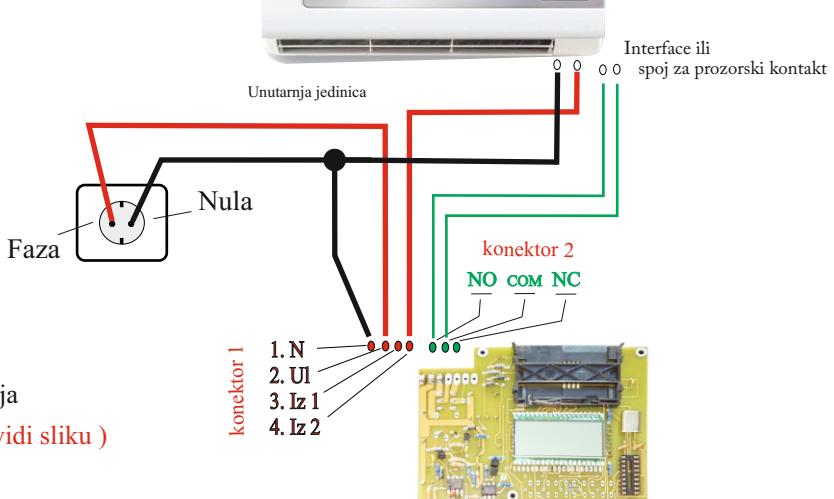

### Model: TR INV Za uređaje veće snage


- TimeReader je predviđen za priključivanje uređaja čija potrošnja struje ne prelazi 8A ( 5 ili 7 kW ).

( konektor br. 1 )

Nula se spaja na kontakt  
Faza iz utičnice na kontakt  
Izlazna faza unutarnja jed.  
nije spojeno  
Izlazna faza vanjska jed.

1. N  
2. Ul  
3. Iz 1  
4. Iz 2  
5. NO

U ovakovom spajaju upravljanje radom klima uređaja vrši se preko same faze odnosno prekidanjem napajanja.

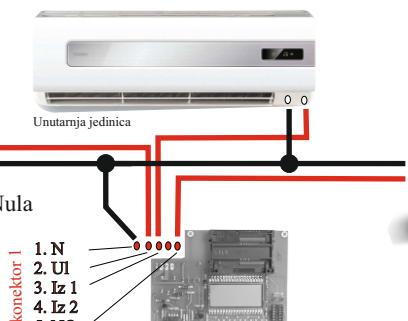

## Nakon montaže obavezno provjeriti ispravnost rada

1. Uključimo napon koji smo po početku instalacije bili isključili.
2. Ubacimo karticu u TimeReader - klima će dobiti napon a na displeju će biti prikazano vrijeme memorirano na kartici.
3. Zelena led dioda ( vidi sliku ) mora biti ugašena.  
Dioda označava potrošnju, ugašena nam kaže da je **potrošnja manja od 0,05A** (**Stand by**). Ukoliko ipak dioda svijetli ( moguće kod starijih invertera ) potrebno je prerezati kratkospojnik ( vidi sliku ). Nakon rezanja dioda će se ugasiti.
4. Upalimo klimu s daljinskim upravljačem, nakon desetak sekundi led dioda će se upaliti, (**potrošnja je prešla 0,05A**). Kad dioda svijetli TimeReader odbrojava vrijeme s kartice.

