



Odvlaživač zraka

Upute za korisnike

MODEL:

GDN16AJ-K4EBC1A
GDN12AJ-K4EBC1A
GDN10AJ-K4MBC1A
GDN08AJ-K4MBC1A
GDN06AJ-D4EBC1A

Zahvaljujemo Vam što ste odabrali naš uređaj.
Molimo Vas da prije uporabe pročitate ove upute za ispravno i sigurno rukovanje.



VAŽNE UPUTE

Nemojte instalirati ni koristiti odvlaživač prije nego što detaljno pročitate ove upute:

1. Uređaj uvijek mora biti u uspravnom položaju zbog radnog medija.
2. Nakon što postavite uređaj u uspravan položaj, pričekajte 2 sata prije početka upotrebe.
3. Ovaj uređaj se ne smije odlagati zajedno s kućnim otpadom. Ne odlagati ovaj proizvod kao nesortirani otpad.
4. Uređaj se ne smije ugraditi u praonici rublja.
5. Ako je oštećen kabel za napajanje, treba biti ispravno zamijenjen od ovlaštenog servisera da bi izbjegli opasnost.
6. Molimo, provjerite prije prvog rada: Provjerite je li plovak na spremniku postavljen na pravom mjestu. Ukoliko nije u pravom položaju, ručno ga pomaknite u ispravan položaj.

Ukoliko se ne pridržavate ovih uputa možete oštetiti uređaj i izgubiti pravo na garanciju.

SIGURNOSNA UPOZORENJA.

PROČITATI SVE UPUTE PRIJE UPOTREBE.

▲ UPOZORENJE!


Zbog vlastite sigurnosti, potrebno se pridržavati uputa kako bi se smanjio rizik od požara, strujnog udara ili tjelesne ozljede.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

- Ne koristiti ni jedan proizvod s oštećenim kablom ili utičnicom, ili ako je uređaj u kvaru. Vratite uređaj na mjesto kupnje kako bi je popravili ili zamijenili.
- Ne spajati jedinicu na oštećenu utičnicu.
- Prije početka rada, provjerite imate li odgovarajuće napajanje za uređaj. Nikad ne pomičite uređaj dok radi.
- Uređaj uvijek mora biti u uspravnom položaju kako bi se izbjeglo oštećenje uređaja.
- Prije čišćenja ili održavanja uređaja, molimo da isključite uređaj i izvučete kabel iz utičnice.
- Kabel za napajanje ne stavljajte pod tepih.
- Izbjegavajte direktno sunčevo svjetlo.
- Pazite da se djeca ne igraju i da ne diraju uređaj.
- Za uključivanje uređaja uvijek koristite tipku na uređaju.
- Nikad ne isključujte odvlaživač dok radi. To može oštetiti strujni krug.
- Nikad ne stavljajte ništa na uređaj i ne pokrivajte ga s nikakvom tkaninom dok je uključen ili u upotrebi.
- Upotreba dodataka se ne preporuča kao ni prodaja istih od strane distributora proizvoda jer može dovesti do ozljede.
- Oko uređaja ne smije biti dodatnih izvora topline .
- Ovaj uređaj je namijenjen samo za kućnu upotrebu.
- Popravci se trebaju izvoditi od strane ovlaštenog servisa.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva, osim ako nisu nadzirani ili obučeni od strane osobe zadužene za njihovu sigurnost.

PRIKAZ FUNKCIJA NA ZASLONU UREĐAJA

Kontrola (GDN16AJ-K4EBC1A GDN12AJ-K4EBC1A GDN06AJ-D4EBC1A)

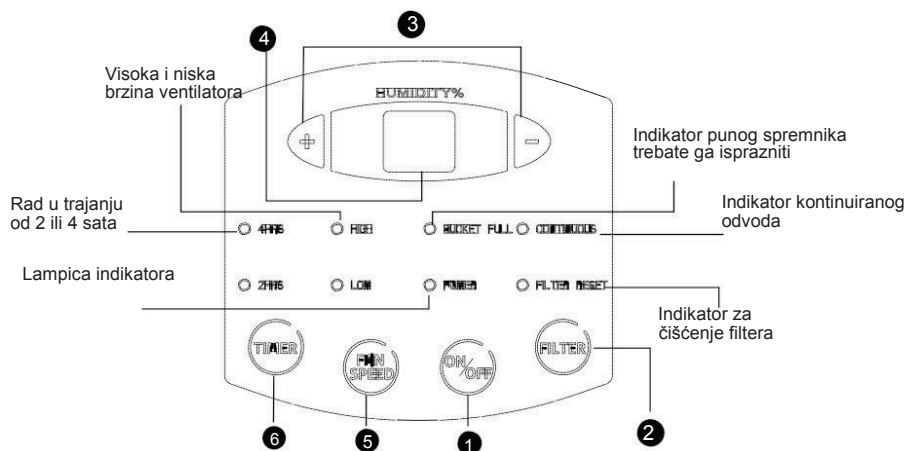

NAPOMENA: Kada je spremnik pun ili uklonjen, uređaj ne može raditi.

1 ON/OFF

Omogućava uključivanje i isključivanje odvlaživača.

2 FILTER

Nakon 250 sati rada, indikator za čišćenje filtera će zasvijetliti kako bi Vas podsjetio da očistite filter. Uklonite filter i očistite ga. Pritisnite tipku kako bi isključili lampicu za čišćenje filtera.

3 Postavljanje vlažnosti

Razina vlažnosti se može postaviti u rasponu od 80% RH (Relativna vlažnost) do 35% RH (Relativna vlažnost) sa intervalom od 5% ili birate CO za kontinuirani rad.

NAPOMENA: Ako je odabran CO, odvlaživač će raditi kontinuirano s maksimalnom snagom ako je na njega priključena cijev za kontinuirani odvod, a ukoliko nije radit će dok ne napuni spremnik vode.

Za jače odvlaživanje pritisnite (-) na zaslonu i namjestite manju vlažnost zraka (%).

Za slabije odvlaživanje pritisnite (+) i namjestite veću vlažnost zraka (%).

Prilikom prve upotrebe odvlaživača,

postavite vlažnost na 45% ili 50%.

Potrebno je najmanje 24 sata da bi postigli željenu vlažnost u prostoriji.

Za početak rada kompresora potrebno je pričekati 3 minute radi njegove zaštite.

4 Display (Zaslon)

Pokazuje postavljeni % postotak vlažnosti za vrijeme postavljanja željene vrijednosti, a zatim pokazuje trenutnu vlažnost u prostoriji (točnost +/- 5%).

5 FAN SPEED (BRZINA VENTILATORA)

Upravlja brzinom ventilatora.

Pritisnite tipku kako bi odabrali visoku ili nisku brzinu ventilatora.

Postavite visoku brzinu ventilatora za maksimalno uklanjanje vlage. Kada se vlažnost ukloni te se zahtjeva tihi rad, postavite nisku brzinu ventilatora.

6 TIMER

Ukoliko je postavljen tajmer na 2 ili 4 sata, jedinica će se nakon toga isključiti. Ukoliko je jedinica u stand by-u i postavljen je tajmer, u tom vremenu možete isključiti jedinicu.

Ostale značajke

PUNI SPREMNIK

Svijetli kada je potrebno spremnik isprazniti, kada je uklonjen ili se ne nalazi u odgovarajućem položaju.

Alarm

Ukoliko je spremnik pun ili je izvađen na više od 3 minute, alarm će zvoniti 10 sekundi kako bi Vas

podsjetio da ispraznite i zamijenite spremnik.

Auto Shut Off

Prekidač za kontrolu razine vode isključuje odvlaživač kada je spremnik pun, uklonjen ili nije u

odgovarajućem položaju.

Auto Defrost

Kada se led nakupi na isparivaču, kompresor će se isključiti i ventilator će nastaviti s radom sve dok led ne nestane.

Power Outage


U slučaju gubitka energije ili prekida rada, jedinica će se automatski restartirati te nastaviti s radom prema zadnjim postavkama nakon što se vrati napajanje.

UPRAVLJANJE

Kontrola (GDN10AJ-K4MBC1A GDN08AJ-K4MBC1A)

Kada se led nakupi na isparivaču, kompresor će se isključiti i ventilator će nastaviti s radom sve dok led ne nestane.

Lampica koje ukazuje da je spremnik pun te ukazuje na to da ga je potrebno isprazniti ili se ne nalazi u odgovarajućem položaju

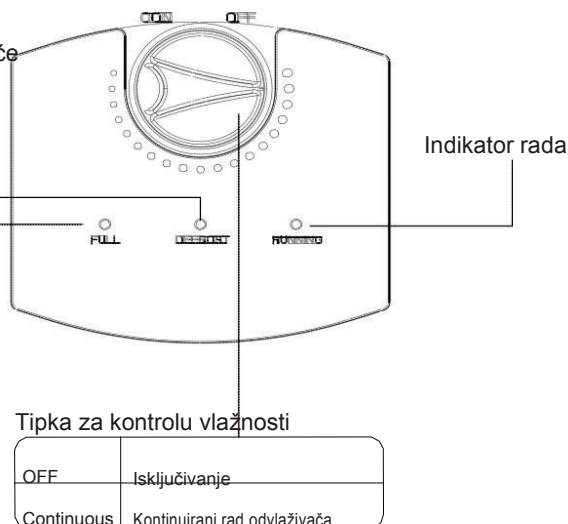

Ostale značajke

● BUCKET FULL (PUN SPREMNIK)

Lampica svijetli kada je potrebno isprazniti spremnik, premjestiti ili ako se ne nalazi u odgovarajućem položaju.

● Alarm

Ukoliko je spremnik pun ili je izvađen na više od 3 minute, alarm će zvoniti 10 sekundi kako bi Vas podsjetio da ispraznite ili zamijenite spremnik.

● Auto Shut Off

Prekidač za kontrolu razine vode isključuje odvlaživač kada je spremnik pun, uklonjen ili nije u odgovarajućem položaju.

● Auto Defrost

Kada se led nakupi na isparivaču, kompresor će se isključiti i ventilator će nastaviti s radom sve dok led ne nestane.


● Power Outage

U slučaju gubitka energije ili prekida rada, jedinica će se automatski restartirati, te nastaviti s radom prema zadnjim postavkama nakon što se vrati napajanje.

KORIŠTENJE ODVLAŽIVAČA

Mjesto rada

- Uređaj je namijenjen za unutarnju upotrebu, nije za industrijsku upotrebu.
- Postavite uređaj na ravan i gladak pod kako bi izbjegli buke i vibracije.
- Odvlaživač nema efekta kod odvlaživanja zatvorenih prostora kao što je ormar.
- Smjestite odvlaživač u područje gdje temperature neće biti ispod 5 °C ili iznad 35°C.
- Potrebno je barem **100 cm** slobodnog prostora oko uređaja.
- Neka prozori i vrata budu zatvoreni, radi boljeg odvlaživanja.
- Neka dovod i ispuh zraka budu čisti, bez prepreka.
- Nemojte koristiti odvlaživač u kupaonici.
- Izbjegavajte direktno sunčevo svjetlo.

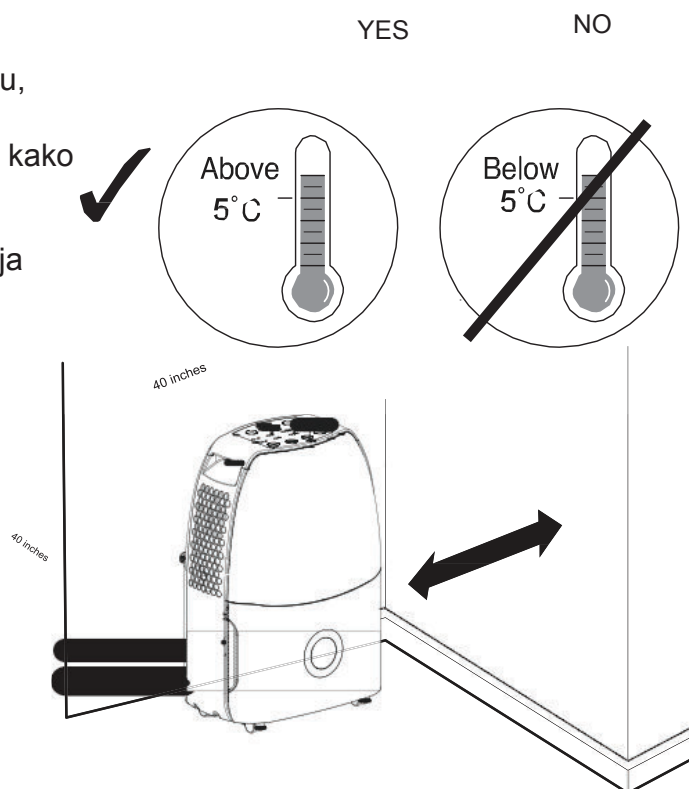

KORIŠTENJE ODVLAŽIVAČA

Kod prvog korištenja odvlaživača, potrebno je pustiti uređaj da radi 24 sata.

Uklanjanje sakupljene vode

Postoje 2 načina uklanjanja sakupljene vode:

- 1) Koristite spremnik. Kada se spremnik ukloni, jedinica će se isključiti. Ispraznite i zamijenite spremnik.



NAPOMENA: Držite spremnik s obje ruke prilikom pražnjenja.

Važno: Ne koristiti cijev za odvod za sakupljanje vode. Kada se cijev spoji, voda će isteći na pod umjesto u spremnik.

NAPOMENE:

- Ne uklanjajte spremnik dok je jedinica još uključena ili se upravo isključila. U suprotnom, može doći do istjecanja vode iz spremnika.
- Spremnik mora biti u odgovarajućem položaju kako bi odvlaživač mogao nesmetano raditi.
- Ovo je samo shematski plan, molimo da pogledate trenutni proizvod.

- 2) Koristite cijev za odvod. Voda se može automatski isprazniti u cijev (unutarnji promjer 14 mm), treba se posebno nabaviti.

- 1) Uklonite kapu za kontinuirani odvod 1 okretanjem u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu te uklonite gumeni čep 2 iz odvoda.




- 2) Pričvrstite priključak za odvod u smjeru kazaljke na satu.



- 3) Ugradite cijev za kontinuirani odvod na priključak za odvod.



PAŽNJA: Prilikom upotrebe cijevi za kontinuirani odvod, smjestite odvlaživač na ravnu površinu i pobrinite se da u odvodu nema prepreka i da je usmjeren prema dolje. Pritisnite otvor za odvod prema dolje tako da bude na vrhu cijevi. Polaganjem odvlaživača na neravnu površinu ili zbog neodgovarajuće ugradnje cijevi za odvod može uzrokovati punjenje spremnika vodom i isključivanjem jedinice. Ispraznite spremnik s vodom ukoliko dođe do prestanka rada, nakon toga provjerite položaj odvlaživača i cijev za odvod, da bi mogli namjestiti odgovarajuće postavke.

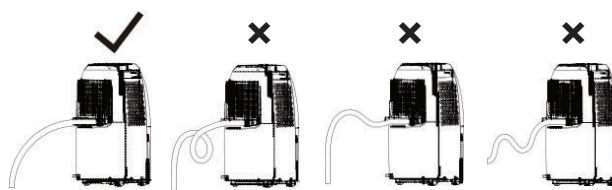

Razina vode

Odvlaživač će se isključiti automatski kada je spremnik pun, uklonjen ili nije premješten u odgovarajući položaj.

Spremnik se mora premjestiti u odgovarajući položaj kako bi odvlaživač mogao raditi. Lampica će svijetliti, a odvlaživač neće raditi ukoliko se spremnik ne nalazi u odgovarajućem položaju.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE ODVLAŽIVAČA

Isključite odvlaživač i isključite ga iz zida prije čišćenja.

Rešetka i kućište

Za čišćenje kućišta:

Koristite vodu i blagi deterđent. Ne koristite sredstva za izbjeljivanje i abrazivna sredstva.

Za čišćenje prednjih rešetki:

Koristite usisivač ili četku.

Spremnik vode

Za čišćenje:

Svako nekoliko tjedana očistite spremnik kako bi spriječili nastanak plijesni i bakterija. Djelomično napunite spremnik čistom vodom i dodajte malo blagog deterđenta. Promućkajte spremnik, ispraznite i isperite.

NAPOMENA: Ne koristite deterđente za pranje suđa za pranje spremnika vode.

Za uklanjanje:

Uklonite spremnik i izlijte vodu.

Za zamjenu:

Stavite spremnik u odvlaživač.

NAPOMENA: Spremnik se mora nalaziti na odgovarajućem mjestu kako bi odvlaživač mogao nesmetano raditi.



Filter zraka

Filter zraka bi se trebao provjeravati i čistiti nakon 250 sati rada ili češće ukoliko je potrebno.

※ Nakon 250 sati rada, lampica za čišćenje filtera će svijetliti kako bi Vas podsjetilo da očistite filter. Uklonite filter i očistite ga. Zamijenite filter i pritisnite tipku Filter RESET kako bi ugasili lampicu za čišćenje filtera.

Za uklanjanje:

Pritisnite dvije tipke te nakon toga izvucite filter.

Za čišćenje:

Očistite filter toplom, sapunastom vodom. Isperite ga i ostavite da se osuši prije zamjene.

Za ugradnju:

Vratite filter u odvlaživač.

NAPOMENA: NE ispirati filter u automatskoj perilici suđa.



⚠ Oprez: Ne koristite odvlaživač bez filtera jer će se

nakupiti nečistoća i utjecati na sam rad jedinice.

