



**KRISTALNA
IDEJA**
Innovation is life

ELFY

PROČIŠĆIVAČ ZRAKA

PRIRUČNIK ZA KORIŠTENJE



Sadržaj:

1. SIGURNOSNI ZAHTEJEVI	2
2. UPOZNAJTE SVOJ ELFY	4
3. OBJAŠNJENJE INDIKATORA.....	4
4. KOMPONENTE ELFY	5
5. UPRAVLJANJE S ELFY	8
6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	9
7. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE.....	11
8. GARANCIJA I SERVIS	12
9. JAMSTVENI LIST	13
10. O NAMA	14

Zahvaljujemo na kupnji našeg proizvoda, molimo pažljivo pročitajte ove upute prije instalacije i spremite upute za buduću uporabu.

1. SIGURNOSNI ZAHTJEVI

Pazite da se poduzimaju sve mjere opreza pri korištenju električnih uređaja. Ova uputa za uporabu opisuje zdravstvene i sigurnosne zahtjeve koje treba poštivati tijekom rada kako bi se spriječile ozljede za sebe, druge osobe ili oštećenje uređaja. Ovaj uređaj treba koristiti samo u skladu s navedenim specifikacijama. Uporaba osim ovdje navedenog može rezultirati ozbiljnim ozljedama.

Ako imate dodatnih pitanja, molimo obratite se našem predstavniku službe za korisnike koji će pravodobno reagirati na Vaš upit.

Opći zahtjevi:

- ❖ Ovaj uređaj nije namijenjen korištenju osobama (uključujući djecu) smanjenih tjelesnih ili mentalnih sposobnosti ili nedostatnog iskustva osim ako su propisno educirani o sigurnoj upotrebi uređaja, ili ako ih nadziru kvalificirane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- ❖ Djecu držite pod nadzorom kako se ne bi igrala s uređajem.
- ❖ Uređaj ne postavljajte blizu otvorenog plamena ili uređaja koji proizvode toplinu.
- ❖ Uređaj uvijek instalirajte na ravnu, suhu i stabilnu površinu.
- ❖ Utičnicu u koju ćete prikopčati uređaj učinite lako dostupnom kako bi se u slučaju nužde uređaj mogao brzo iskopčati.
- ❖ Uređaj ne dirajte mokrim rukama dok je ukopčan u strujnu utičnicu.
- ❖ Uređaj ne polijevajte vodom i drugim tekućinama te ga ne stavljajte u vodu ili druge tekućine.
- ❖ Ne smijete blokirati ulaze u ventilacijske otvore.
- ❖ Ne smijete umetati prste ili strane objekte u ventilacijske otvore zraka.
- ❖ Ne smijete uređaj koristiti vani.
- ❖ Ne smijete stavljati nikakve objekte na uređaj, jer može doći do oštećenja touch zaslona uređaja.
- ❖ Tijekom rada uređaja potrebno je bar 30 cm prostora sa svih strana uređaja za protok zraka.
- ❖ Uklonite PE zaštitno pakiranje filtera prije paljenja uređaja i pripazite da je filter pravilno instaliran.
- ❖ Uređaj uvijek isključite ili uključite koristeći odgovarajuću tipku na touch zaslonu. Uređaj ne gasite iskopčavanjem iz strujne utičnice.
- ❖ Uređaj ne isključujte iz strujne utičnice povlačenjem naponskog kabela. Time možete oštetiti kabel ili strujnu utičnicu. Kabel iskopčajte iz utičnice nježno povlačeći utikač iz utičnice.
- ❖ Uređaj sadrži negativni ionski modul, nemojte rastavljati ili popravljati isti ako niste ovlašteni tehničar.

WARNING



- ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti ovlašteni servis kako bi se izbjegao električni udar i opasnost od požara!

Posebna pozornost:



NAZIVNI NAPON

Uvijek provjerite jesu li lokalni napon i frekvencija odgovarajući za uređaj.
110~120V/50~60Hz. (Sjeverna Amerika)
AC 220~240V/50~60Hz. (Europa i Azija)
Prekomjerni napon i frekvencija mogu prouzročiti požar ili električni udar.



NE ODVAJATI!

Nikada ne uklanjajte fiksne dijelove uređaja radi unutarnjih podešavanja. Ako se strujni kabel uređaja ošteti, kako biste spriječili strujni udar, nemojte rastavljati, popravljati ili mijenjati ovaj uređaj slobodno. Održavanje i čišćenje obrađuje se jednako kao što je upućeno u ovom priručniku. Popravke smije izvoditi samo ovlašteni serviser.



ZABRANA!

Ne koristite na mjestima gdje se pohranjuju zapaljivi i eksplozivni materijali.



VLAGA
ZABRANJENA!

Da biste spriječili opasnost od požara ili električnog udara, nemojte postavljati uređaj na vlažna mjesta na kojima voda može ući u uređaj.



OPREZ!

Ne koristite tkanine ili druge materijale za pokrivanje ovog uređaja. Prepreke ulazima i izlazima zraka rezultirati će abnormalnim radom ovog uređaja, što može dovesti do požara ili drugih nesreća.



ISKLUČITE IZ ELEKTRIČNE
UTIČNICE

Iz sigurnosnih razloga i radi prevencije od pojave požara ili strujnog udara, odspojite priključni kabel iz električne utičnice pod sljedećim uvjetima:

- Ako ne koristite uređaj dulje vrijeme.
- Kod čišćenja, servisiranja uređaja ili zamjene filtera.

2. UPOZNAJTE SVOJ ELFY

Radna jedinica uključuje sustav pročišćavanja sačinjen od sljedećih funkcija:

- ❖ pred-filtracija
- ❖ aktivni ugljen
- ❖ hladni katalitički proces
- ❖ generator aniona
- ❖ UV sterilizacija.

ELFY također uključuje:

- ❖ različite brzine ventilatora s vremenskim timerom za kontrolu cirkulacije zraka
- ❖ intuitivne upravljačke kontrole na dodir
- ❖ izravna komunikacija s grafičkim elementima na touch zaslonu
- ❖ jednostavna zamjena filtera
- ❖ funkciju kontinuirane ionizacije, sterilizacije, deodorizacije unutarnjeg zraka.

3. OBJAŠNJENJE INDIKATORA

❖ NEGATIVNI ION

Zadana je funkcija "Negative ion" nakon pokretanja uređaja, koja se automatski isključuje nakon isključivanja uređaja.

❖ UV FUNKCIJA

Zadana je funkcija "Sterilization" nakon pokretanja uređaja, koja se automatski isključuje nakon isključivanja uređaja.

❖ FUNKCIJA DEODORIZACIJE

Zadana je funkcija "Deodorization", odnosno postupak neutralizacije i uklanjanja nepoželjnih mirisa, odmah nakon pokretanja uređaja, koja se automatski isključuje nakon isključivanja uređaja.

❖ ALARM ZAMJENE FILTERA

Kada akumulirano vrijeme rada dosegne 1500 sati, indikator "Replace Filter", svijetlit će podsjećajući korisnika da zamijeni filter. Nakon zamjene filtera, pritisnite istodobno tipke "Timer" i "Speed" na 5 sekundi za resetiranje i indikator će prestati svijetliti.


4. KOMPONENTE ELFY-a

❖ Za sva pitanja o upravljanju s ELFY uređajem obratite se našem timu za podršku na <https://crystal-idea.com/>.

❖ PREGLED PROIZVODA:



A	Touch upravljački zaslon
B	Izlaz zraka
C	Filter kućište
D	Ležaj filtera
E	Jedinica za protok zraka
F	Filterski sustav
G	Kabel za napajanje
H	Stražnji poklopac
I	Utor za vijke

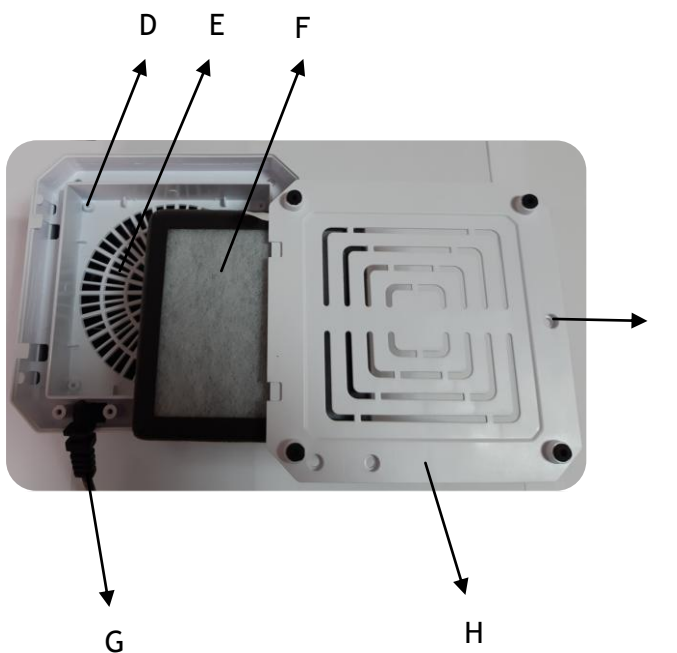


❖ PREGLED STUPNJEVA FILTRACIJSKOG SUSTAVA ZA PROČIŠĆAVANJE:



PRED-FILTRACIJA: filtrira PM2.5 i velike onečišćujuće tvari, kao što su prašina, dlake i vlakna.	SLOJ AKTIVNOG UGLJENA: uklanja neugodne mirise, zračne čestice i štetne plinove filtracijom kroz veliki broj pora.	HLADNI KATALITIČKI PROCES: učinkovito razlaže formaldehid, benzen, amonijak i TVOC.
---	---	--

❖ PREGLED UPRAVLJAČKE PLOČE:

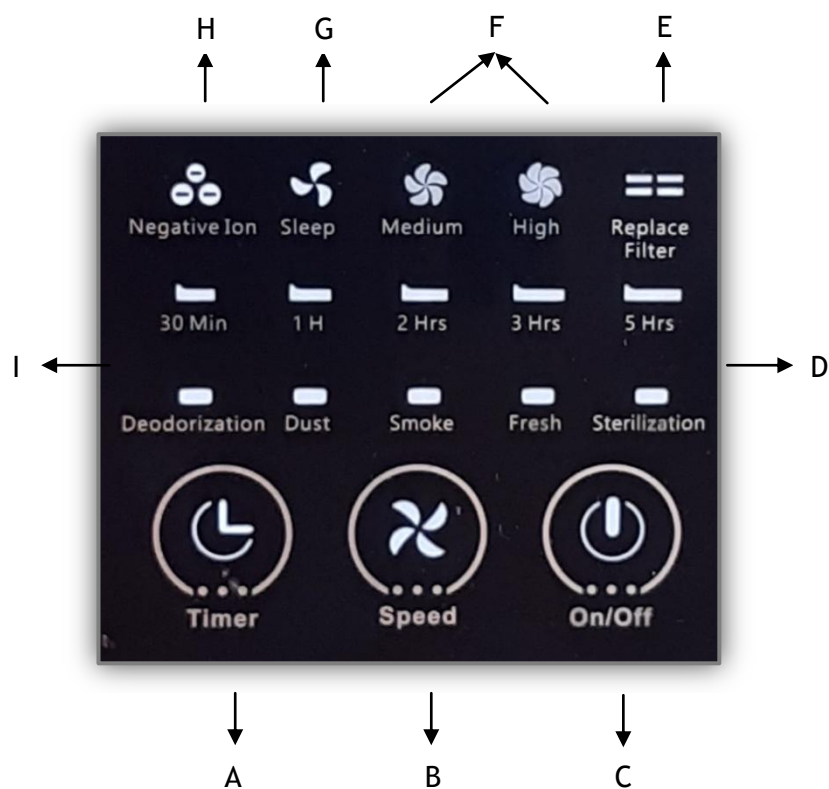

A	Timer funkcija
B	Brzina ventilatora
C	Tipka za uključivanje
D	Indikator funkcije UV sterilizacije
E	Indikator zamjene filtera
F	Različite brzine ventilatora
G	Stanje mirovanja
H	Indikator funkcije negativnih iona
I	Indikator funkcije deodorizacije

5. UPRAVLJANJE S ELFY-em

1. Prije upotrebe izvadite uređaj iz zaštitne kutije.
2. Izvadite filter iz zaštitnog pakiranja i stavite filter u uređaj. (**Napomena: pobrinite se da je strana s oznakom usmjerena prema Vama*).



3. Da biste spojili stražnji poklopac, postavite ga na dno uređaja. Zatim lagano vijcima učvrstite poklopac.



4. Provjerite jesu li lokalni napon i frekvencija odgovarajući za uređaj.
5. Priključite pročišćivač zraka u uzemljenu utičnicu.
6. Pritisnite  tipku za uključivanje da biste pokrenuli svoj ELFY. Kada je jedinica upaljena, upalit će se svjetla indikatora funkcije negativnih iona, sterilizacije i deodorizacije. Zadano je u postavkama uređaja paljenje svih funkcija nakon pokretanja uređaja. Da biste isključili pročišćivač zraka, pritisnite tipku  za uključivanje opet dok se sva svjetla a uređaju ne ugase.
7. Pritisnite tipku **"Speed"** kako biste odabrali željenu brzinu ventilatora. Na touch zaslonu uređaja ponuđen Vam je izbor između tri brzine ventilatora: **"Sleep"** (način mirovanja) **"Medium"** (srednji način rada), i **"High"** (uređaj radi u najvećoj brzini). Većina korisnika radije koristi uređaj za pročišćavanje zraka na srednjoj brzini za ravnotežu čišćenja i buke.
8. Kako bi Vaš uređaj za pročišćavanje zraka ostao tih tijekom noći možete koristiti **"Sleep"** (način mirovanja). Uključite ga samo pritiskom na tipku **"Speed"** i odaberite **"Sleep"** način rada. (**Napomena: u načinu mirovanja svi indikatori funkcija će se isključiti, nakon 10 sekundi, osim indikatora "Sleep"*).
9. Pritisnite tipku **"Timer"** za podešavanje trajanja rada uređaja. Pod funkcijom **"Timer"**, trajanje postupka bit će podešeno prema broju vremena kada pritisnete tipku **"Timer"**. Jedinica nudi dvije opcije: "30 min", "1 sat", "2 sata", "3 sata" ili "5 sati". Odabrani indikator će treptati 3 sekunde, a zatim će svijetliti cijelo vrijeme rada odabrane opcije.

6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Obratiti pozornost:

- ❖ Prije čišćenja/održavanja uvijek isključite uređaj. Isključite kabel za napajanje iz utičnice za struju. Pričekajte da se uređaj ohladi.
- ❖ Nikada nemojte uranjati uređaj u vodu ili neku drugu tekućinu.
- ❖ Nikada ne koristite abrazivna, agresivna ili zapaljiva sredstva za čišćenje, kao što je izbjeljivač ili alkohol, za čišćenje bilo kojeg dijela uređaja.
- ❖ Nemojte koristiti otapajuća sredstva za čišćenje.
- ❖ Ne dopustite da tekućina uđe u područje kabela za napajanje ili dijelova pod naponom.
- ❖ Filter za pročišćavanje zraka ne može se prati ni čistiti u vakumu.

Metoda čišćenja uređaja:

Za čišćenje uređaja koristite ne-sintetički mekanu tkaninu. Redovito očistite vanjsku stranu uređaja, mekom i suhom krpom, kako biste spriječili nakupljanje prašine.

Učestalost čišćenja uređaja:

Tijekom rada uređaj generira negativne ione koji imaju moćnu sposobnost apsorpcije i taloženja prašine. Molimo obrišite površinu uređaja po potrebi.

Zamjena filtera

Čišćenje i zamjena filtera pomažu uređaju da pravilno radi i poboljšava njegovu dugotrajnost. Filter pročišćivača zraka ELFY vrlo je jednostavno zamijeniti. Da bi se održale optimalne performanse, preporučava se zamjena filtera približno svakih šest mjeseci.

- ❖ Kad je filter skoro istekao, uređaj će prestati raditi i indikator "Replace filter" svijetlit će.
- ❖ Zamijeniti filter novim i resetirajte uređaj kako je opisano na stranici 4.


Procedura zamjene filtera

- Isključite pročišćivač zraka ELFY.
- Kabel iskopčajte iz utičnice nježno povlačeći utikač iz utičnice.
- Uklonite vijke s stražnjeg poklopca da biste ga odvojili od kućišta uređaja.




- Izvadite filter koji više ne obavlja svoju funkciju.

Napomena: *Nemojte dirati ili mirisati površinu filtera, jer ona sadržava prikupljene polutante iz zraka.*

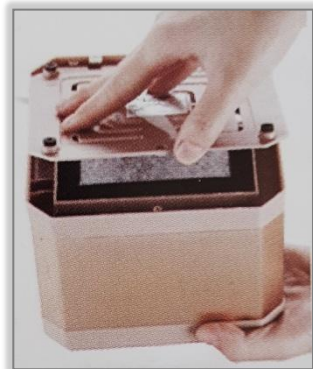

- Smjestite novi filter u kućište uređaja i pričvrstite stražnji poklopac vijcima.

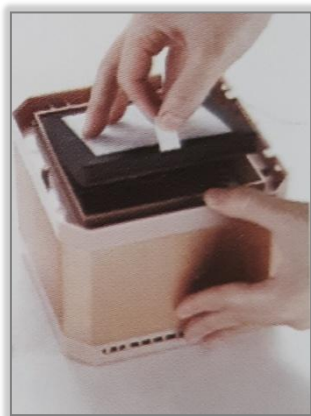

- Uključite pročišćivač zraka ELFY.
- Resetirajte uređaj kako je to opisano na stranici 4.

7. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Naziv proizvoda:	pročistač zraka
Proizvođač:	Kristalna Ideja d.o.o., Stepinčeva 38, 21311 Stobreč
Tip i model proizvoda:	ELFY
Sastav proizvoda:	PVC kućište, touch screen zaslon, filter u zaštitnom pakiranju, kabel za napajanje, odvijač
Način pročišćavanja:	pred-filtracija, aktivni ugljen, hladni katalitički proces, anion generator, UV sterilizacija
Valna duljina svjetlosti:	253,7 nm (UV-C spektar)
Napon:	110-240 V
Frekvencija:	50-60 Hz
Snaga:	$\leq 5 \text{ W}$
Radna temperatura:	-10°C do 70°C
Dimenzije uređaja:	D145 x Š145 x V105 mm
Težina uređaja:	655 g
Akumulirano vrijeme trajanja filtera:	1500 h
Koncentracija aniona:	$> 6 \times 10^6 \text{ pcs/cm}^3$
Maksimalna brzina protoka zraka:	135 m ³ /h
Preporučena veličina prostora:	$\leq 15\text{-}20 \text{ m}^2$
Primjenjiva mjesta:	Uredi, kuće, čekaonice, radionice, hoteli....
Godina proizvodnje:	2021.
Zemlja podrijetla:	HR/EU
Garantni rok:	2 godine
Certifikati:	CE, Analytical report nb.67895/21

8. GARANCIJA I SERVIS

Ako trebate dodatne informacije ili imate problema s upravljanjem uređajem, kontaktirajte nas putem naše web stranice: www.itehrapy.shop.

Naručivanje dijelova i dodataka:

Ako morate zamijeniti dio ili želite kupiti dodatni dio, posjetite našu web stranicu www.itehrapy.shop.

Ako imate problema s dobivanjem dijelova, obratite se našem timu za podršku na jednom od navedenih brojeva.

Obavijesti:

Kristalna ideja je posvećena razvoju, proizvodnji i prodaji proizvoda koji nemaju štetne učinke na zdravlje. Kristalna ideja potvrđuje da, ako se naši proizvodi pravilno koriste za njihovu namjeravanu uporabu, oni su sigurni za upotrebu prema dostupnim znanstvenim dokazima.

Recikliranje:

Nemojte bacati uređaj s otpadom iz kućanstva na kraju svog životnog vijeka. Molimo vas da se pridržavate lokalnih propisa: predajte neradnu električnu opremu odgovarajućem centru za zbrinjavanje otpada. Na taj način pomažete očuvanju okoliša. ULAZNI NAPON: 110-240 V, SNAGA: ≤ 5 W, FREKVENCIJA: 50-60 Hz



9. JAMSTVENI LIST

IZJAVA

Ovim jamstvom Kristalna Ideja d.o.o., Vam jamči da će uređaj ispravno raditi budete li ga koristili u skladu s njegovom namjenom i uputama za upotrebu. Za prava i interese potrošača molimo pažljivo pročitajte Jamstveni list i čuvajte ga.

Jamstvo obuhvaća:

- osobni pročišćivač zraka ELFY

1. Jamstveni pregled prvenstveno vrši Kristalna Ideja d.o.o. koja je Ovlašteni Servis Vašeg ELFY uređaja. Ovlašteni servis ispunjava Vaša jamstvena prava unutar dvije godine od datuma kupnje na sve eventualne tvorničke nedostatke uređaja.
2. Jamstvo ne obuhvaća kvarove koji su nastali kao posljedica nepravilnog rukovanja (postupci koji su u suprotnosti s uputama navedenim u ovom priručniku), oštećenja prouzrokovana pre niskim ili previsokim naponom, kvarove prouzrokovane višom silom (poput potresa, požara, poplave, udara groma...) kao i kvarove mehaničke prirode (lomovi kućišta). Jamstvo se ne odnosi na manje neispravnosti koje kupac može sam otkloniti (vidjeti upute za upotrebu).
3. Davanjem uređaja na popravak neovlaštenim radionicama ili osobama (ugradnja neoriginalnih dijelova), kupac gubi pravo na jamstvo.
4. Uređaj kupljen od neovlaštenog prodavatelja kao i izvan jamstva ili zamjene, ne spada pod garanciju.
5. Ukoliko nije moguće dobiti jamstvenu karticu proizvođa, kupac gubi pravo na jamstvo.

Napomena:

Prije vraćanja proizvoda, nemojte oštetiti izgled, kompletan paket i pribor!

Ispunite tražene informacije te čuvajte u jamstvenom roku

ZA KUPCA:

IME I PREZIME KUPCA	
ADRESA KUPCA	
E-MAIL KUPCA	
PEČAT PRODAVAONICE I VAŽEĆI POTPIS	
DATUM KUPNJE	
ŠIFRA PROIZVODA	

U Kristalnoj Ideji d.o.o. ozbiljno shvaćamo Vašu privatnost, te ćemo vaše osobne podatke koristiti samo da bi Vam pružili bolju i kvalitetniju uslugu. Moćda Vas ponekad kontaktiramo mailom ili poštom u vezi promocije proizvoda ili usluge koju imamo mi ili naši partneri. Ukoliko se slaćete, stavite kvaćicu u odgovarajuću kućicu.

Slaćem se

Ne slaćem se

ZA PRODAVAČA:

IME I PREZIME KUPCA	
ADRESA KUPCA	
E-MAIL KUPCA	
PEČAT PRODAVAONICE I VAŽEĆI POTPIS	
DATUM KUPNJE	
ŠIFRA PROIZVODA	

U Kristalnoj Ideji d.o.o. ozbiljno shvaćamo Vašu privatnost, te ćemo vaše osobne podatke koristiti samo da bi Vam pružili bolju i kvalitetniju uslugu. Moćda Vas ponekad kontaktiramo mailom ili poštom u vezi promocije proizvoda ili usluge koju imamo mi ili naši partneri. Ukoliko se slaćete, stavite kvaćicu u odgovarajuću kućicu.

Slaćem se

Ne slaćem se

10. KONTAKT PODATCI

Mobitel: 0914777778

Telefon: +38521225111

service@crystal-idea.com

www.itherapy.shop

Adresa: Ulica Alojzija Stepinca 38

21311 Stobreč

