


# iTherapy ECO

PROČIŠĆIVAČ ZRAKA

PRIRUČNIK ZA KORIŠTENJE

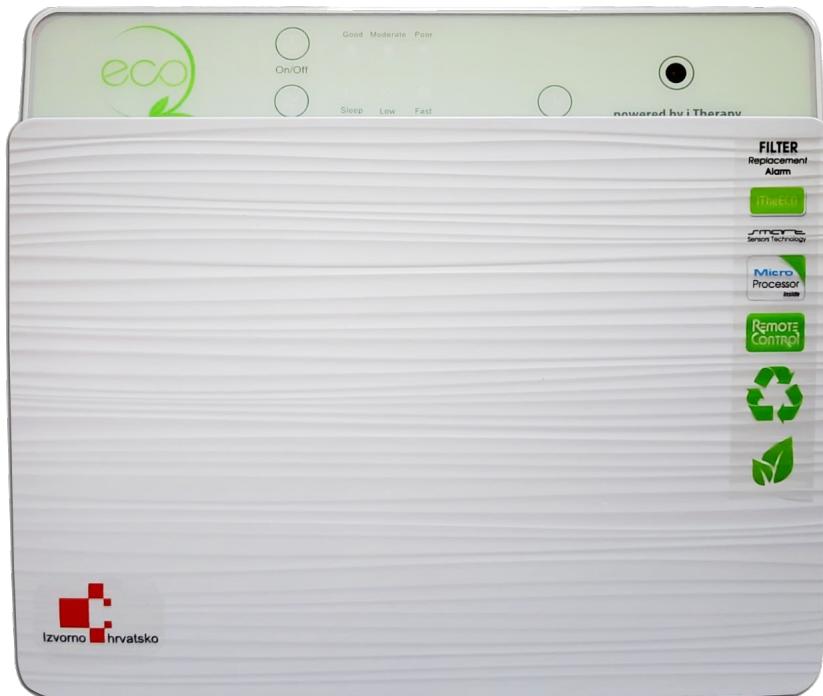

Izvorno hrvatsko

## Sadržaj:

<b>1. SIGURNOSNI ZAHTJEVI.....</b>	<b>2</b>
<b>2. UPOZNAJTE SVOJ iTherapy ECO.....</b>	<b>4</b>
<b>3. UNAPRIJED PODEŠENE AUTOMATSKE FUNKCIJE.....</b>	<b>4</b>
<b>4. OBJAŠNJENJE INDIKATORA.....</b>	<b>4</b>
<b>5. KOMPONENTE iTherapy ECO.....</b>	<b>5</b>
<b>6. UPRAVLJANJE iTherapy ECO.....</b>	<b>8</b>
<b>7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....</b>	<b>9</b>
<b>8. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE.....</b>	<b>11</b>
<b>9. GARANCIJA I SERVIS.....</b>	<b>12</b>
<b>10. JAMSTVENI LIST.....</b>	<b>13</b>
<b>11. O NAMA.....</b>	<b>14</b>

Zahvaljujemo Vam na povjerenju koje ste nam ukazali kupnjom našeg proizvoda. Za Vaše lakše snalaženje prilikom uporabe uređaja, pripremili smo ovaj priručnik za korištenje. Molimo Vas da pažljivo pročitate ove upute jer će na taj način izbjegići greške, povećati uporabno trajanje uređaja, štedjeti energiju i novac. Upute odložite na sigurno mjesto kako bi ih mogli koristiti i za buduće potrebe.

## 1. SIGURNOSNI ZAHTJEVI

Pazite da se poduzimaju sve mjere opreza pri korištenju električnih uređaja. Ova uputa za uporabu opisuje zdravstvene i sigurnosne zahtjeve koje treba poštivati tijekom rada kako bi se spriječile ozljede za sebe, druge osobe ili oštećenje uređaja. Ovaj uređaj treba koristiti samo u skladu s navedenim specifikacijama. Uporaba osim ovdje navedenog može rezultirati ozbiljnim ozljedama.

Ako imate dodatnih pitanja, molimo obratite se našem predstavniku službe za korisnike koji će pravodobno reagirati na Vaš upit.

### Opći zahtjevi:

- ❖ Osobe smanjenih fizičkih, motoričkih ili umnih sposobnosti, odnosno osobe bez potrebnog iskustva ili znanja (uključujući djecu), smiju koristiti ovaj uređaj isključivo pod nadzorom osoba zaduženih za njihovu sigurnost, koja će im pružiti i potrebnu pomoć i upute za rad uređaja te ih upozoriti na opasnosti povezane s uporabom uređaja.
- ❖ Prije uporabe uređaja obratite pozornost. Provjerite da li ste uređaj primili neoštećen. U slučaju da postoje oštećenja nastala zbog prijevoza prijavite odmah prodavaču. Ne rabite oštećeni uređaj!
- ❖ Uredaj ne postavljajte blizu otvorenog plamena ili uređaja koji proizvode toplinu.
- ❖ Uredaj uvijek instalirajte na ravnu, suhu i stabilnu površinu.
- ❖ Utičnicu u koju ćete prikopčati uređaj učinite lako dostupnom kako bi se u slučaju nužde uređaj mogao brzo iskopčati.
- ❖ Uredaj ne dirajte mokrim rukama dok je ukopčan u strujnu utičnicu.
- ❖ Uredaj ne polijevajte vodom i drugim tekućinama te ga ne stavlјajte u vodu ili druge tekućine.
- ❖ Ne smijete blokirati ulaze u ventilacijske otvore.
- ❖ Ne smijete umetati prste ili strane objekte u ventilacijske otvore zraka.
- ❖ Ne smijete uredaj koristiti vani.
- ❖ Ne smijete stavljati nikakve objekte na uređaj.
- ❖ Tijekom rada uređaja potrebno je bar 30 cm prostora sa svih strana uređaja za protok zraka.
- ❖ Uklonite PE zaštitno pakiranje filtera prije paljenja uređaja i pripazite da je filter pravilno instaliran.
- ❖ Uredaj uvijek isključite ili uključite koristeći odgovarajuću tipku na touch zaslonu. Uredaj ne gasite iskopčavanjem iz strujne utičnice.
- ❖ Uredaj ne isključujte iz strujne utičnice povlačenjem naponskog kabela. Time možete oštetiti kabel ili strujnu utičnicu. Kabel iskopčajte iz utičnice nježno povlačeći utikač iz utičnice.
- ❖ Uredaj sadrži negativni ionski modul, nemojte rastavljati ili popravljati isti ako niste ovlašteni tehničar.

**WARNING**  - ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti ovlašteni servis kako bi se izbjegao električni udar i opasnost od požara!

Posebna pozornost:



NAZIVNI NAPON

Uvijek provjerite jesu li lokalni napon i frekvencija odgovarajući za uređaj.  
110~120V/50~60Hz. (Sjeverna Amerika)  
AC 220~240V/50~60Hz. (Europa i Azija)

Prekomerni napon i frekvencija mogu prouzročiti požar ili električni udar.



NE ODVAJATI!

Nikada ne uklanljajte fiksne dijelove uređaja radi unutarnjih podešavanja.  
Ako se strujni kabel uređaja ošteti, kako biste sprječili strujni udar,  
nemojte rastavljati, popravljati ili mijenjati ovaj uređaj slobodno.  
Održavanje i čišćenje obrađuje se jednako kao što je upućeno u ovom  
priručniku. Popravke smije izvoditi samo ovlašteni serviser.



ZABRANA!

Ne koristite na mjestima gdje se pohranjuju zapaljivi i eksplozivni  
materijali.



VLAGA  
ZABRANJENA!

Da biste sprječili opasnost od požara ili električnog udara, nemojte  
postavljati uređaj na vlažna mjesta na kojima voda može ući u uređaj.



OPREZ!

Ne koristite tkanine ili druge materijale za pokrivanje ovog uređaja.  
Prepreke ulazima i izlazima zraka rezultirati će abnormalnim radom  
ovog uređaja, što može dovesti do požara ili drugih nesreća.



ISKLJUČITE IZ ELEKTRIČNE  
UTIČNICE

Iz sigurnosnih razloga i radi prevencije od pojave požara ili strujnog udara,  
odspojite priključni kabel iz električne utičnice pod sljedećim uvjetima:

- Ako ne koristite uređaj dulje vrijeme.
- Kod čišćenja, servisiranja uređaja ili zamjene filtera.



Uredaj je osmišljen, ispitani i certificiran prema postojećim europskim normama za  
električne uređaje. Ovaj proizvod je u skladu s EU

Električna sigurnost uređaja jamči se jedino ako je on pravilno priključen na djelotvorno  
uzemljenje izvedeno u skladu sa zakonom.

## 2. UPOZNAJTE SVOJ iTherapy ECO

*Radna jedinica uključuje aktivno-pasivni Eco sustav filtriranja.*

*Patentirana Allergy aktivno-pasivna filtracija je sačinjena od segmenata slijedećih funkcija:*

- ❖ Pred-filtracija
- ❖ Aktivirani antibakterijski sloj
- ❖ Nano-srebrena membrana
- ❖ Hladni katalitički filter
- ❖ Kompozit vitamin C filter

*iTherapy ECO sadrži senzore za praćenje svih vrsta parametara u vašem unutarnjem zraku:*

- ❖ TVOC senzore
- ❖ Senzore za čestice, prašinu, aerosol
- ❖ Detektor neugodnih pljesnivih mirisa

*iTherapy ECO također uključuje:*

- Napredni ventilo pogon koji potiče kontinuiranu cirkulaciju zraka
- Automatski način rada postavlja brzinu ventila pogona za optimalne performanse
- Upravljačke kontrole osjetljive na dodir - touchcontrol
- Poklopac filtera dizajniran za jednostavnu zamjenu
- Sterilizacijska UV lampa sa širokim spektrom kontinuiranog rada
- Oksidacijska plazmena ćelija sa hladnim katalizatorom

## 3. UNAPRIJED PODEŠENE AUTOMATSKE FUNKCIJE

### ● UV FUNKCIJA

Zadana je funkcija UV sterilizacije, odmah nakon pokretanja uređaja, koja se automatski isključuje nakon isključivanja uređaja.

### ❖ FUNKCIJA UKLANJANJA MIRISA

Postupak uklanjanja mirisa započinje svaki put kada detektor za miris otkrije neugodni miris (npr. truleći pljesnivi miris)

## 4. OBJAŠNJENJE INDIKATORA

### ❖ NADZOR KVALITETE ZRAKA


Kad god se otkrije miris, organsko (TVOC) i aerosolno onečišćenje, indikatori nadzora kakvoće zraka pokazat će razinu onečišćenja s odgovarajućim vizualnim signalima.

### ❖ ALARM ZAMJENE FILTERA


Kada akumulirano vrijeme rada dosegne 1500 sati, uređaj će prestati raditi i oglasiti će se zvučni alarm, podsjećajući korisnika da zamijeni filter. Nakon zamjene, pritisnite tipku "Hi" i "Speed" na 5 sekundi za resetiranje i uklanjanje alarma.

## 5. KOMPONENTE iTherapy ECO


- Za sva pitanja o upravljanju s *iTherapy ECO* uređajem obratite se našem timu za podršku na [www.itherapy.shop](http://www.itherapy.shop)
- PREGLED PROIZVODA:

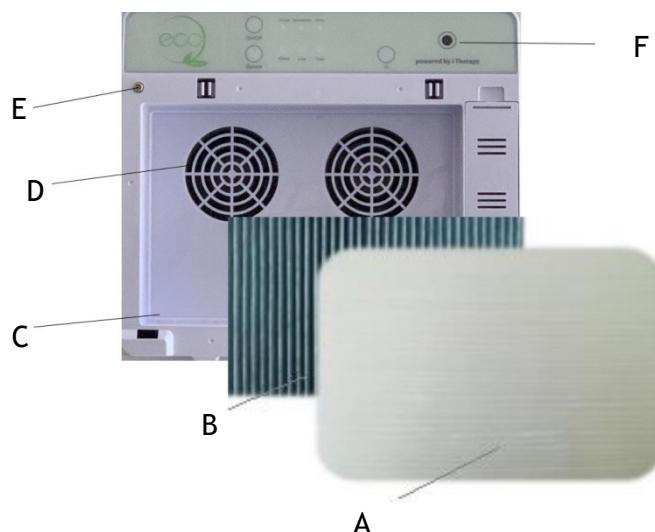

A	Prednji panel
B	ECO sustav filtriranja
C	Filter kućište
D	Ventilo pogon
E	Detektor prisutnog onečišćenja
F	Upravljačka ploča
G	Izlaz zraka
H	Stražnji poklopac
I	Ulaz za napajanje

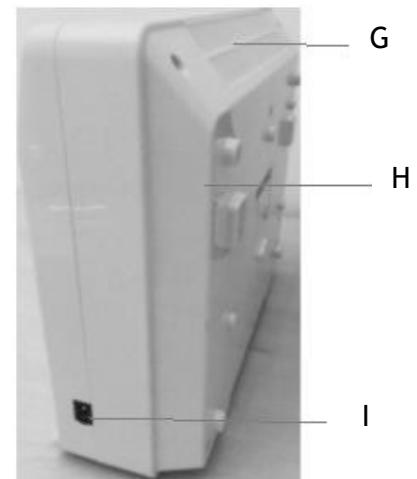


- PREGLED STUPNJEVA ECO FILTRACIJSKOG SUSTAVA ZA PROČIŠĆAVANJE:

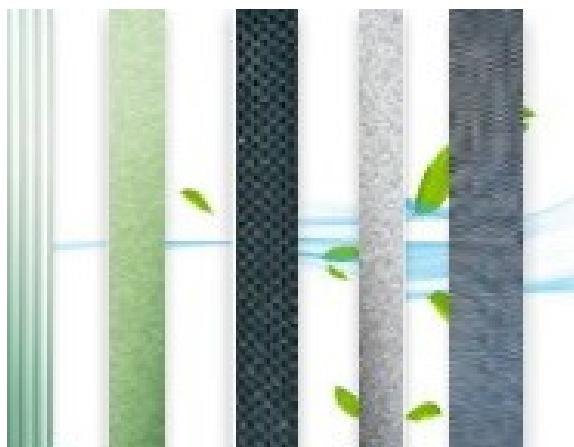


<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
<i>PRIMARNI PREFILTER</i>	<i>AKTIVIRANI ANTIBAKTERIJSKI SLOJ</i>	<i>NANO SILVER MEMBRANA</i>	<i>HLADNI KATALITIČKI FILTER</i>	<i>KOMPOZIT VITAMINA C</i>
Filtrira PM <sub>2,5</sub> i velike onečišćujuće tvari kao što su prašina i aerosolno onečišćenje.	Uklanja alergene, viruse, bakterije i plijesni kao što su <i>Aspergillus flavus</i> i <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> .	Uklanja 99 % mikrobiološkog onečišćenja aerogenim česticama veličine 0,3 µm. Snižava količinu onečišćenja voća i povrća gljivama i kvascima.	Učinkovito razlaže organsko onečišćenje odnosno organske isparive tvari (TVOC).	Uklanja neugodne truleće mirise, zračne čestice te štetne plinove.

❖ PREGLED UPRAVLJAČKE PLOČE:

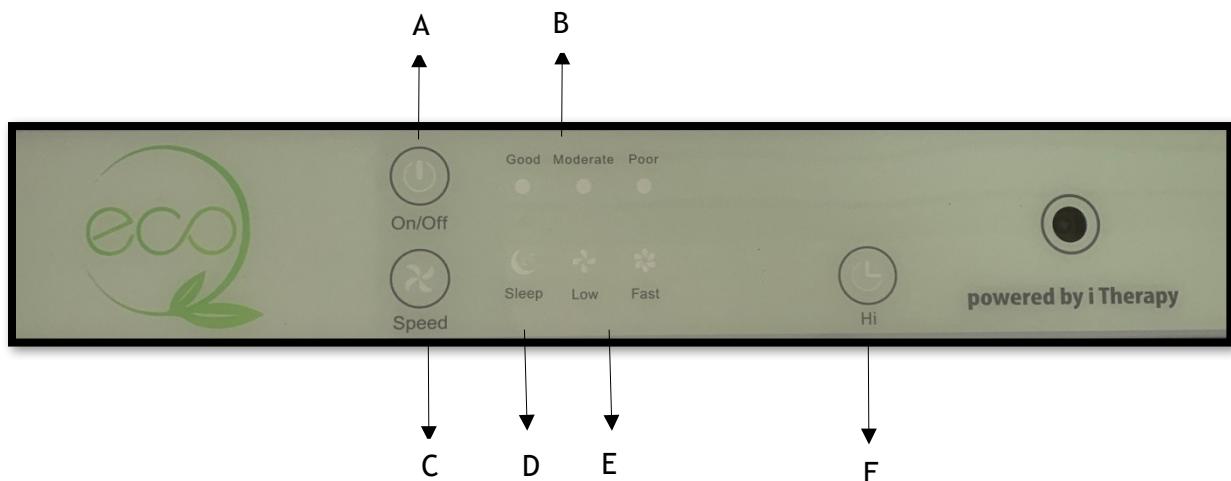

<b>A</b>	<b>Tipka za uključivanje/isključivanje</b>
<b>B</b>	<b>Vizualni indikatori onečišćenja</b> (*kada indikatori istodobno bljesnu vaš ALARM ZAMJENE FILTERA je uključen)
<b>C</b>	<b>Brzina ventila pogona</b>
<b>D</b>	<b>Stanje mirovanja</b>
<b>E</b>	<b>Različite brzine ventilatora</b>
<b>F</b>	<b>Hi tipka za resetiranje i uklanjanje alarma</b>

❖ PREGLED DALJINSKOG UPRAVLJACA:

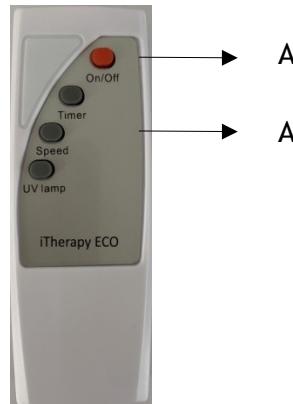

<b>A</b>	<b>On tipka</b>
<b>B</b>	<b>Off tipka</b>


*Napomena: vaš daljinski upravljač ne dolazi s baterijama. Da bi daljinski upravljač radio, umetnite dvije AAA baterije.*

## 6. UPRAVLJANJE S iTherapy ECO

- Prije upotrebe izvadite uređaj iz zaštitne kutije.
- Izvadite filter iz zaštitnog pakiranja i stavite filter u uređaj kako je dolje opisano.



- Da biste ponovno spojili prednju ploču, postavite ploču na dno uređaja (1). Zatim lagano gurnite ploču na tijelo uređaja (2).

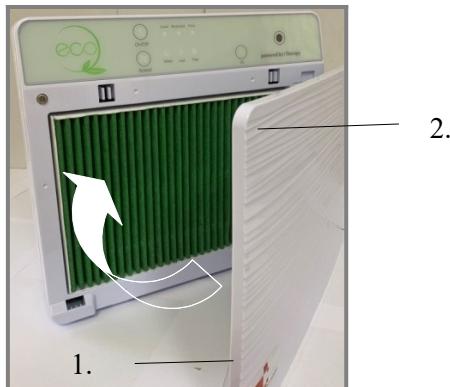

- Provjerite jesu li lokalni napon i frekvencija odgovarajući za uređaj.
- Priklučite pročišćivač zraka u uzemljenu utičnicu.
- Pritisnite  tipku za uključivanje da biste pokrenuli iTherapy ECO. Kada je jedinica upaljena, upalit će se svjetla. Zadano je u postavkama paljenje svih automatskih funkcija uređaja odmah nakon pokretanja uređaja. Da biste isključili pročišćivač zraka, pritisnite tipku  za uključivanje opet dok se sva svjetla u uređaju ne ugase.
- Obojeno svjetlo oko tipke za uključivanje pokazuje da se kvaliteta zraka mjeri senzorom čestica. Svjetlo kvalitete zraka automatski se uključuje 2-3 min nakon što je uređaj uključen. Razmak od 2-3 minute između paljenja uređaja i početka rada indikacijskih svjetala služi kalibraciji i zagrijavanju senzora. U kratkom vremenu, nakon što senzor završi svoj način zagrijavanja, senzori kvalitete zraka odabiru boju koja odgovara kvaliteti okolnog zraka.

BOJA	ZNAČENJE
Zelena	Odlična kvaliteta zraka
Narančasta	Umjerena kvaliteta zraka
Crvena	Loša kvaliteta zraka

Kada je kvaliteta zraka "loša", uređaj se prebacuje na ubrzani način rada. Kada je zrak "odlične" ili "umjerene" kakvoće, uređaj će usporiti brzinu rada .\*Napomena: unutar 2-3 min od pokretanja, uređaj je u stanju zagrijavanja senzora.

8. Pritisnite tipku "**Speed**" kako biste odabrali željenu brzinu ventilatora. Na upravljačkoj ploči uređaja ponuđen Vam je izbor između tri brzine ventilatora: "**Sleep**" (način mirovanja) "**Medium**" (srednji način rada), i "**High**" (uredaj radi u najvećoj brzini). Većina korisnika radije koristi uređaj za pročišćavanje zraka na srednjoj brzini za ravnotežu čišćenja i buke.

Automatski način rada će koristiti tehnologiju senzora za podešavanje brzine jedinice ovisno o količini čestica prisutnih u zraku.

9. Pritisnite "**Sleep**" mode ako zabilježena kvaliteta u vašem zatvorenom zraku nije loša, kako biste bili sigurni da je Vaš iTherapy ECO također energetski učinkovit. Također možete koristiti ovu operaciju kako bi jedinica za operaciju ostala tih tijekom noći. Možete ga uključiti samo pritiskom na tipku "**Speed**" i odaberite "**Sleep**" mode.

**\*Napomena:** *ako ste uključili "način mirovanja" te za to vrijeme, uređaj prepoznaje onečišćenje i svijetli crveno. Vaš uređaj automatski prelazi na brzinu i nalazi se u "način zaključavanja", sve dok zrak ne pročisti na "umjerenu" kakvoću zraka. Zatim ponovno možete uključiti "Sleep" mode.*

## 7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

### Napomena:

- ❖ *Prije čišćenja/održavanja uvijek isključite uređaj. Isključite kabel za napajanje iz utičnice za struju. Pričekajte da se uređaj ohladi.*
- ❖ *Nikada nemojte uranjati uređaj u vodu ili neku drugu tekućinu.*
- ❖ *Nikada ne koristite abrazivna, agresivna ili zapaljiva sredstva za čišćenje, kao što je izbjeljivač ili alkohol, za čišćenje bilo kojeg dijela uređaja.*
- ❖ *Nemojte koristiti otapajuća sredstva za čišćenje.*
- ❖ *Ne dopustite da tekućina uđe u područje kabela za napajanje ili dijelova pod naponom.*
- ❖ *Filter za pročišćavanje zraka ne može se prati ni čistiti u vakumu.*

### **Metoda čišćenja uređaja:**

Za čišćenje uređaja koristite ne-sintetički mekanu tkaninu. Redovito očistite unutarnju i vanjsku stranu uređaja, mekom i suhom krpom, kako biste sprječili nakupljanje prašine. Obratite pozornost na izlaze zraka i očistite ih mekom i suhom krpom ukoliko ste uočili nečistoće.

### **Učestalost čišćenja uređaja:**

Tijekom rada uređaj generira ione koji imaju moćnu sposobnost apsorpcije i taloženja prašine. Molimo obrišite uređaja po potrebi.

### **Zamjena filtera:**

Čišćenje i zamjena filtera pomažu uređaju da pravilno radi i poboljšava njegovu dugotrajnost. Uredaj iTherapy ECO opremljen je načinom rada za zaštitu zraka kako bi se osiguralo da je filter za pročišćavanje zraka u optimalnom stanju kad uređaj radi. Da bi se održale performanse, preporučava se zamjena filtera približno svakih 1500 sati.

- ❖ Kad je filter skoro istekao, uređaj će prestati raditi i oglasiti će se zvučni signal.
- ❖ Zamijeniti filter novim i resetirajte uređaj kako je opisano na stranici 4.

#### **Procedura zamjene filtera:**

- Isključite pročišćivač zraka iTherapy ECO.
- Kabel iskopčajte iz utičnice nježno povlačeći utikač iz utičnice.
- Izvadite filter koji više ne obavlja svoju funkciju.

**Napomena: Nemojte dirati ili mirisati površinu filtera, jer ona sadržava prikupljene polutante iz zraka.**



- Smjestite novi filter u kućište uređaja.



- Uključite uređaj iTherapy ECO.
- Resetirajte uređaj kako je opisano na stranici 4.

#### **Čišćenje senzora kvalitete zraka**

- ❖ Senzori se nalaze ispod lijevog gornjeg kuta poklopca filtera i zaštićeni su mrežastom metalnom kapicom.
- ❖ Očistite senzore kvalitete zraka po potrebi ili periodično svaka 2 mjeseca za optimalno funkcioniranje pročišćivača. Uredaj neće ispravno detektirati onečišćivače ako su senzori blokirani. Očistite ih češće ako koristite pročišćivač u prašnjavom okruženju. Očistite površinu senzora za kvalitetu zraka sa mekom četkicom.



## 8. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

<b>Naziv proizvoda:</b>	Pročistač i dizajner zraka
<b>Proizvodjač:</b>	Kristalna Ideja d.o.o., Stepinčeva 38, 21311 Stobreč
<b>Tip i model proizvoda:</b>	iTherapy ECO
<b>Napon:</b>	110V-240 V / AC
<b>Frekvencija:</b>	50-60 Hz
<b>Snaga:</b>	8.5 W
<b>Dimenziije uredaja:</b>	D334 x Š129 x V295 mm
<b>Težina uredaja:</b>	2.5 kg
<b>Način pročišćavanja:</b>	Primarna predfiltracija, aktivirani antibakterijski sloj, nano srebrena membrana, hladni katalitički proces, UV sterilizacija
<b>Indikatori</b>	Vizualni indikator onečišćenja Indikator zamjene filtera
<b>Koncentracija iona:</b>	$1 \times 10^6$ ion/cm <sup>3</sup>
<b>Koncentracija ozona:</b>	$\leq 0.03$ ppm
<b>Način upravljanja:</b>	Elektronički daljinski upravljač
<b>Senzori:</b>	Senzor za čestice, prašinu, aerosol, TVOC senzor, detektor mirisa
<b>Brzine vrtnje ventila pogona:</b>	3 brzine vrtnje ( <i>Sleep, Low, Fast</i> )
<b>Učinkovitost:</b>	Indeks dobave čistog zraka 400-450 (CADR); uklanja 99% mikrobiološkog, organskog i aerosolnog onečišćenja u prvih 30 minuta, produžava vijek voća i povrća za 50%
<b>Preporučena veličina prostora:</b>	Do 60 m <sup>2</sup>
<b>Primjenjivi prostori:</b>	Skladišta voća i povrća, staklenici, agrikulturna industrija...
<b>Godina proizvodnje:</b>	2021.
<b>Zemlja podrijetla:</b>	HR/EU
<b>Garantni rok:</b>	2 godine
<b>Certifikati:</b>	CE, ROHS

## **9. GARANCIJA I SERVIS**

Ako trebate dodatne informacije ili imate problema s upravljanjem uređajem, kontaktirajte nas putem naše web stranice: [www.itherapy.shop](http://www.itherapy.shop).

### **Naručivanje dijelova i dodataka:**

Ako morate zamijeniti dio ili želite kupiti dodatni dio, posjetite našu web stranicu [www.itherapy.shop](http://www.itherapy.shop).

Ako imate problema s dobivanjem dijelova, обратите se našem timu za podršku na jednom od navedenih brojeva.

### **Obavijesti:**

Kristalna ideja je posvećena razvoju, proizvodnji i prodaji proizvoda koji nemaju štetne učinke na zdravlje . Kristalna ideja potvrđuje da, ako se naši proizvodi pravilno koriste za njihovu namjeravanu uporabu, oni su sigurni za upotrebu prema dostupnim znanstvenim dokazima.

### **Recikliranje:**

Nemojte bacati uređaj s mješovitim otpadom na kraju svoga životnog vijeka. Molimo Vas da se pridržavate lokalnih propisa: predajte neradnu električnu opremu odgovarajućem centru za zbrinjavanje otpada. Na taj način pomažete očuvanju okoliša. ULAZNI NAPON: V, SNAGA: , FREKVENCIJA: Hz



## **10. JAMSTVENI LIST**

**IZJAVA**

Ovim jamstvom Kristalna Ideja d.o.o., Vam jamči da će uređaj ispravno raditi budete li ga koristili u skladu s njegovom namjenom i uputama za upotrebu. Za prava i interes potrošača molimo pažljivo pročitajte Jamstveni list i čuvajte ga.

**Jamstvo obuhvaća:**

- pročišćivač i dizajner zraka iTherapy ECO

---

1. Jamstveni pregled prvenstveno vrši Kristalna Ideja d.o.o. koja je Ovlašteni Servis Vašeg uređaja. Ovlašteni servis ispunjava Vaša jamstvena prava unutar dvije godine od datuma kupnje na sve eventualne tvorničke nedostatke uređaja.
2. Jamstvo ne obuhvaća kvarove koji su nastali kao posljedica nepravilnog rukovanja (postupci koji su u suprotnosti s uputama navedenim u ovom priručniku), oštećenja prouzrokovana preniskim ili previsokim naponom, kvarove prouzrokovane višom silom (poput potresa, požara, poplave, udara groma...) kao i kvarove mehaničke prirode (lomovi kućišta). Jamstvo se ne odnosi na manje neispravnosti koje kupac može sam otkloniti (vidjeti upute za upotrebu).
3. Davanjem uređaja na popravak neovlaštenim radionicama ili osobama (ugradnja neoriginalnih dijelova), kupac gubi pravo na jamstvo.
4. Uređaj kupljen od neovlaštenog prodavatelja kao i izvan jamstva ili zamjene, ne spada pod garanciju.
5. Ukoliko nije moguće dobiti jamstvenu karticu proizvoda, kupac gubi pravo na jamstvo.

**Napomena:**

Prije vraćanja proizvoda, nemojte oštetiti izgled, kompletan paket i pribor!

**Ispunite tražene informacije te čuvajte u jamstvenom roku**

<b><u>ZА KUPCA:</u></b>	
IME I PREZIME KUPCA	
ADRESA KUPCA	
E-MAIL KUPCA	
PEĆAT PRODAVAONICE I VAŽEĆI POTPIS	
DATUM KUPNJE	
ŠIFRA PROIZVODA	

U Kristalnoj Ideji d.o.o. ozbiljno shvaćamo Vašu privatnost, te ćemo vaše osobne podatke koristiti samo da bi Vam pružili bolju i kvalitetiju uslugu. Možda Vas ponekad kontaktiramo mailom ili poštom u vezi promocije proizvoda ili usluge koju imamo mi ili naši partneri. Ukoliko se slažete, stavite kvačicu u odgovarajuću kućištu.

Slažem se                  Ne slažem se

<b><u>ZА PRODAVAČА:</u></b>	
IME I PREZIME KUPCA	
ADRESA KUPCA	
E-MAIL KUPCA	
PEĆAT PRODAVAONICE I VAŽEĆI POTPIS	
DATUM KUPNJE	
ŠIFRA PROIZVODA	

U Kristalnoj Ideji d.o.o. ozbiljno shvaćamo Vašu privatnost, te ćemo vaše osobne podatke koristiti samo da bi Vam pružili bolju i kvalitetiju uslugu. Možda Vas ponekad kontaktiramo mailom ili poštom u vezi promocije proizvoda ili usluge koju imamo mi ili naši partneri. Ukoliko se slažete, stavite kvačicu u odgovarajuću kućištu.

Slažem se                  Ne slažem se

## 12. KONTAKT PODACI

**Mobitel:** 0914777778

**Telefon:** +38521225111

[service@crystal-idea.com](mailto:service@crystal-idea.com)

[www.itherapy.shop](http://www.itherapy.shop)

**Adresa:** Ulica Alojzija Stepinca 38

21311 Stobreč

